Panasonic



パーソナルコンピューター 取扱説明書

Last CF-M1R シリーズ

Let's note

舌用編

便利・通信・モバイル・拡張

の構成 説明

取扱説明書

セットアップ編

98

コンピューターを使うための準備作業をするときに。 また、初めてのかたを対象に、Windows(ウィン ドウズ)の基本操作を、具体例を通して説明して います。

活用編(本書)

安全上のご注意など、取り扱いについての説明に 始まり、便利な機能や通信のしかた、省電力機 能、周辺機器の拡張のしかたなどについて説明し ています。

オンラインマニュアル

画面上で参照できるマニュアルです。

「オンラインマニュアル」の見かたについては、取 扱説明書『活用編』(本書)をご覧ください。

困ったときのQ&A

本機が思ったように動かないなど困ったときの対処 方法をQ&A方式で説明しています。

初めてのかたを対象に、お客様のご相談窓口を上手 に利用する方法や、コンピューターの専門的な用 語・略語などについて説明しています。

(編集:社団法人 日本電子工業振興協会)

内蔵モデムコマンド一覧

ATコマンドを使って通信する場合にご利用くださ L1.

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうござい

- ・取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なとき にお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

	本書の読みかた 4
ご使用前に (5ページ)	安全上のご注意
使いかた (15ページ)	便利 CD-ROMドライブについて16 スマートポインターの操作18 クイックラウンチャー機能20 「スタンバイ」と「休止状態」機能36
必要なときに	セットアップユーティリティー112 オンラインマニュアルの見かた122 キーボードの操作123 1.2 Mバイトのフロッピーディスクの読み書き125
困ったときは (129ページ)	困ったときのQ&A
(143ページ)	ソフトウェア使用許諾書

		ご使用前に
コミュニケーション 通信を行う前に	モバイル 省電力機能を使う	使いかた
		必要なときに
		困ったときは

本書の読みかた

表記の約束

- ・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。
- ・あるキーを押しながら、別のキーを押すような操作の説明は、次のように「+」を使って表記します。

・「スタート」 [Windowsの終了]などは、[スタート]をクリックした後、[Windowsの終了]をクリックする ことを意味します。

(内容によっては、ダブルクリックが必要であったり、ポインターを置くだけでいい場合もあります。)

・本書中の画面例は、一部実際と異なる場合があります。

ご使用前に

「安全上のご注意」は、必ずご覧ください。

本機をご使用になる前に、知っておいていただきたい「安全上のご注意」や「使用上のお願い」について 説明しています。また、「各部の名称と働き」についても説明しています。

もくじ

安全上のご注意
使用上のお願い
ハードディスクのデータ保護
コンピューターウィルス
フロッピーディスクのデータ保護
LCDパネル(ディスプレイ)の取り扱い1
お手入れのしかた 1
補足説明について1
各部の名称と働き1
前面 1
右側面 1
左側面 1
底面

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内 容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

本機を改造しない また、本書に記載のない 方法で分解しない



分解禁止

高電圧に注意

本機を分解・改造しない

[本体に表示した事項]

内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。また、改 造や間違った方法での分解は火 災の原因にもなります。

上に水などの入った容器 や金属物を置かない







水などがこぼれたり、クリップ、 コインなどの異物が中に入った りすると、火災・感電の原因にな ります。

● 内部に異物が入った場合は、 すぐに電源を切って電源プラ グとバッテリーパックを抜き、 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくださ

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 以外での使用 はしない



たこ足配線等で定格を超えると、 発熱による火災の原因になりま す。

ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

⚠警告

異常が起きたらすぐに電源プラグと バッテリーパックを抜く



電源プラグを抜く

- ・本体が破損した
- ・本体内に異物が入った・異臭がする
- ・煙が出ている・異常に熱い

などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

● 異常が起きたらすぐに電源を切って電源プラグとバッテリーパックを抜き、販売店にご相談ください。

電源コード・電源プラグ・AC アダプター を破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重 い物を載せたり、束ねたりしない







禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因 になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

/ 注意

不安定な場所に置かない



バランスが崩れて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。

炎天下の車中に長時間放 置しない



高温により、キャビネットが変形したり、内部の部のが故障または劣化したりすることがあります。このような状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を 与えることがあります。

ひび割れたり変形したり したCD は使用しない



高速で回転するため、 飛び散ってけがの原因 になることがあります。

●円形でないCDや、接着剤などで 補修したCDも同様に危険です ので、使用しないでください。

本機の上に重いものを置かない



バランスが崩れて倒れたり、 落下したりして、けがの原 因になることがあります。

禁止

通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、火災の 原因になることがありま す。

電源プラグを接続したま ま移動しない



電源コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

●電源コードが傷ついた場合は、 すぐに電源プラグを抜いて販 売店にご相談ください。

1 時間ごとに 10 ~ 15 分間 の休憩をとる



長時間続けて使用すると、 目や手などの健康に影響を 及ぼすことがあります。

CD-ROM ドライブの内部を のぞきこまない



内部のレーザー光源を直 視すると、視力障害の原因 になることがあります。

●内部の点検・調整・修理は、販売 店にご相談ください。

湿気やほこりの多い場所 に置かない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

必ず指定の A C アダプターを使用する



指定以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

長時間直接触れて使用しない



本機やACアダプターの温度の高い部分に長時間、直接触れていると、低温やけどの原因になります。

低温やけどについて 体温より少し高い温度

体温より少し高い温度のものでも、 皮膚の同じ個所に、長時間、直接触 れていると、低温やけどを起こす おそれがあります。

使用上のお願い

- ・お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命に関わる機器・装置・システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器・装置・システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- ・お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気等のノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータ等が変化・消失する恐れがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、以下のことに注意してください。

ハードディスクのデータ保護

コンピューターに衝撃を与えない。また、電源が入っている状態でコンピューターを持ち運ばない。

ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやアプリケーションが使えなくなることがあります。コンピューター本体の取り扱いには十分注意してください。

Windows*やアプリケーションソフトの動作中およびHDDアクセスラ *ンプ(目)の点灯中は、電源を切らない。

ハードディスクに保存している必要なデータは、万一の場合 (故障・変化・消失など)に備えて定期的にバックアップをとる。

データの機密保護としてセキュリティー機能を活用する。 (117 ページ)

* 正式名称は、

98と表記します。

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemです。 本書ではWindowsまたはWindows

コンピューターウィルス

最新のウィルスチェックプログラム (市販)を入手し、チェックを行う。 特に以下の場合、ウィルスチェックを行うことをおすすめします。

- ・コンピューターを起動するとき
- ・データを入手したとき

フロッピーディスクなどの外部メディアから、またネットワーク、 パソコン通信、電子メールなどから入手したデータ(圧縮されている場合は、圧縮解凍後のファイル)を使用または実行する前にウィ ルスチェックを行ってください。

◀フロッピーディスクを使用する場

合は、フロッピーディスクドライ

ブ(付属)と周辺接続ケーブル

(付属)が必要です。

「フロッピーディスクのデータ保護

フロッピーディスクドライブのランプが点灯中に、電源を切ったり、フロッピーディスクドライブの取り出しボタンに触れたりしない。

フロッピーディスクの破損の原因になり、データやアプリケーションが使えなくなることがあります。

一度使用したフロッピーディスクをフォーマット (初期化) する場合 はその前に内容を確認する。

フォーマットを行うとそのフロッピーディスクに保存されていた情報 はすべて消えてしまいます。あらかじめ必要なデータがないか確認す ることをおすすめします。

書き込み禁止タブ(ライトプロテクトタブ)を使う。

重要なデータを保存している場合におすすめします。

これにより、データの削除や上書き保存を禁止することができます。

フロッピーディスクの取り扱いに注意する。

データの破損やフロッピーディスクが取り出せなくなるようなトラブルを避けるために次の点に注意してください。

- ・シャッターを手で開けない
- ・磁気を帯びたものを近づけない
- ・高温・低温になりやすいところ、湿気やほこりの多いところに保管 しない
- ・ラベルを重ねて貼らない

ラベル

シャッター

ドライブにセットするとシャッ ターが開き、ここからデータの読 み書きを行います。

保存しているデータの内容な どを書いておくと便利です。

゙ ライトプロテクトタブ 】

データを誤って消したり、書き換えたりするのを防ぐために使用します。







書き込み禁止の状態

LCDパネル(ディスプレイ)の取り扱い

LCDパネルは衝撃や振動に弱く、破損しやすいため、持ち運びの際には十分ご注意ください。また、LCDパネル部を持って、持ち運ばないでください。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で製造されていますが、ちょっとした環境変化等で点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができることがあります。これらの画素が0.002%以下(有効画素が99.998%以上)のものは故障ではありません。あらかじめご了承ください。

お手入れのしかた

・ディスプレイ部分

ガーゼなどの乾いたやわらかい布で、軽く拭いてください。

・ディスプレイ以外の部分

水または、水で薄めた台所用洗剤 (中性) に浸したやわらかい布をか たくしぼって、やさしく汚れを拭き取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。



お願い


- ・ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- ・水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

補足説明について

補足説明([スタート] [プログラム] [Panasonic] [オンラインマニュアル] [補足説明])には、本製品についての最新情報などが記載されています。あわせてご覧ください。

各部の名称と働き

前面

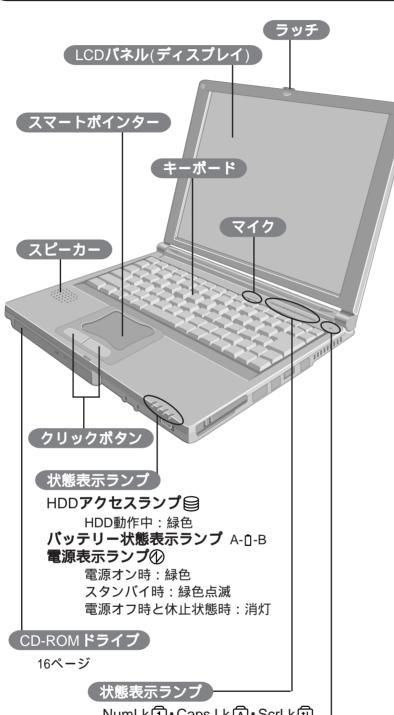

してください。ペンやつめなどで は反応しません。 18、20ページ

◀ スマートポインターは指先で操作



- ▼マイク入力端子に外部マイクを接続しているときは、このマイクは使用できません。(次ページ)
- ◀ スピーカーの音量調整のしかた 124ページ
- ◀クリックボタンの操作については 取扱説明書『セットアップ編』を ご覧ください。
- ▼バッテリーパックの充電状態
 94ページ

(パネルスイッチ)

LCDパネルを閉じLCD上部のラッチがロック状態になると、セットアップユーティリティーの「パネルスイッチ」の設定に従い「LCDオフ」、「スタンバイ」(サスペンド)または「休止状態」(ハイバーネーション)になります。

◀ 操作を再開するとき


- ・「パネルスイッチ」を「LCDオフ」や「スタンバイ」に設定時は、LCD パネルを開ける。(LCDパネルを閉 じる以外の方法でスタンバイ状態に した場合はLCDパネルを開け、電源 スイッチ(12ページ)をスライド する。)
- ・「パネルスイッチ」を「休止状態」に設定時は、LCDパネルを開け、電源スイッチ(12ページ) をスライドする。

各部の名称と働き

前值

電源スイッチ POWER

右にスライドすると、本体の電源が入り ます。また、セットアップユーティリ ティーで設定しておくとスタンバイや休 止状態にも入ることもできます。

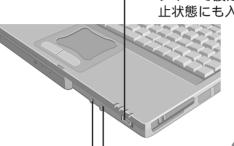

オーディオ出力端子 ○

市販のオーディオ用ヘッド ホン、スピーカーなどを接 続します。

マイク入力端子

市販のミニジャックタイプのコンデンサー型モノラルマイク ロホンを接続します。ここに外部マイクを接続しているとき は、内蔵のマイクは使用できません。

お願い

電源スイッチを4秒以上スライド したままにしないでください。4 秒以上スライドし続けると、ピー という連続音が鳴り、スタンバイ や休止状態に入らず自動的に電源 が切れます。ただし、Fn + F4 で スピーカーをオフにしたり、

Fn + F5 で音量をゼロに設定して いる場合、音は鳴りません。 ページ

◀ 音量調整のしかた 124ページ

お願い

マイク入力端子では、コンデン サー型モノラルマイクロホンの2 極プラグタイプまたは3極プラグ タイプを使用してください。それ 以外を使用すると、音の入力がで きなかったり、故障の原因になっ たりする場合があります。

マイクの音量調整について

<録音時の入力レベルが小さい場合>

「ボリュームコントロール」画面 で[オプション] 「プロパティ]をクリックする。 「音量の調整」で「録音」を選び、「表示するコントロール」で[マイク]にチェック マークを付ける。

[OK]をクリックした後、音量を調整する。

それでも入力レベルが小さい場合は、以下の操作を行ってください。

[オプション]をクリックし、[トーン調整]にチェックマークを付ける。

[トーン]をクリックし、「1 AGC(1)」の左側の にチェックマークを付ける。

[閉じる]をクリックし、「マイクの詳細設定」の画面を終了する。

<ハウリングについて>

手を近づけたり、LCDパネルを閉じたりするとハウリングを起こす場合があります。その 場合は、「ボリュームコントロール」画面で[オプション] [プロパティ]をクリックし、 「音量の調整」で「再生」を選び、「表示するコントロール」で「マイク」にチェック マークを付けた後[OK]をクリックして、「マイク」をミュートにするようにしてくださ い。または、ハウリングを起こさないように、マイクとスピーカーの音量を適度に調節し てください。

*「ボリュームコントロール」画面を開くには

タスクバーの「音量」アイコン()をダブルクリックしてください。タスクバーに「音量」 アイコンが表示されていないときは、「コントロールパネル」の「マルチメディア」で、 「音量の調節をタスクバーに表示する」の左側の にチェックマークを付けてください。

右側面

通風孔

コンピューターを使用中は ふさがないでください。

工場出荷時には使用できない設定になっています。 (79ページ)

USBコネクター 🛶

電源を入れたままで、USB対応のマウス、キー ボード、プリンター、スキャナーなどいろいろな 周辺機器を接続できます。使用するにはUSB機 器に付属のドライバープログラムをインストール する必要があります。



たカードをセットします。

お願い

USB機器には、スタンバイや休止 状態機能に対応していないものがあ ります。対応していない機器をご使 用の場合は、スタンバイや休止状態 機能を使用する前に、その機器を取 り外してください。

また、設定、接続のしかたについて は、USB機器に付属の説明書をご 覧ください。

各部の名称と働き

左側面



付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

通風孔

電源端子 ◇€◆

コンピューターを使用中はふさがないでください。

セキュリティーロック LOCK

市販の盗難防止用のケーブルを使用し、机 などにつなぎます。接続のしかたはケーブ ルに付属の取扱説明書をご覧ください。


拡張パスコネクター EXT.

周辺接続ケーブルを使って、外部FDDや別売りのI/Oボッ クスを取り付けます。

また、別売りのミニI/Oボックスを直接取り付けます。

◀ 拡張バッテリーパック装着時、セ キュリティーロックは使用できま せん。

底面

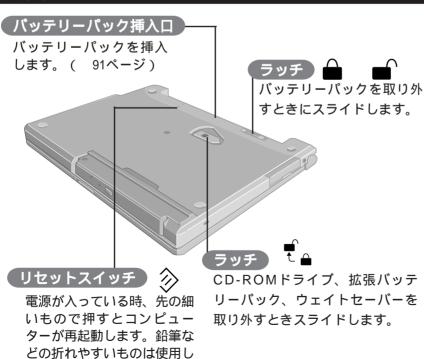

お願い

リセットスイッチは、何らかの問 題が発生して、コンピューターが 操作不能状態になったとき以外 は、使用しないでください。保存 していないデータは失われます。

ないでください。

使いかた

スマートポインターのクイックラウンチャー機能やスタンバイ・休止状態機能など、本機を操作するうえで便利な機能について説明しています。また、通信のしかた、省電力機能やバッテリーパックの使いかた、周辺機器の拡張のしかたなどについて説明しています。

もくじ

便利	コミュニケーション (つづき)
CD-ROMドライブについて	電子メールを送受信する
スマートポインターの操作18 (スマートポインターのキープスクロール機能・ スマートポインターとインテリマウス™)	信する・メールの自動送受信機能を使う) イラストメールを送信する70 (イラストメールを送信する・自分専用のテキストイ
クイックラウンチャー機能	ラスト集を作る) LANに接続する
(「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了する・操作を再開する)	インターネットの接続設定を切り換える 81 (LANまたはモデムの接続設定を登録する・接続設定を切り換える)
コミュニケーション	赤外線通信をする 83
通信を行う前に	モバイル 省電力機能を使う
(「Internet Explorer」を起動する・「Internet Explorer」を終了する・雑誌で見つけたホームページを見る・ホームページの見かた・見たいページを探す・気に入ったページを登録する)ホームページを幅広く閲覧する(ウェブナビゲーター) . 55 (ウェブナビゲーターを使用する前に・ウェブナビゲーターを起動する・ウェブナビゲーターの画面を見る・「Internet Explorer」で詳しく見る・「おまかせ」「お知らせ」のホームページを残しておく・お気に入りのホームページを集める・表示するジャンルやホームページを変更する(設定)・ホームページの更新・表示スピードや更新時の条件を変更する	拡張 周辺機器を拡張する

(詳細設定))

CD-ROMドライブについて

ディスク取り扱い上のお願い

- 汚したり、傷つけたりしないでください。
- ゴミやほこりの多い場所、温度、湿度の高い場所、直射日光の当たる 場所に置かないでください。
- 表面に字を書いたり、紙を貼ったりしないでください。
- 落としたり、曲げたり、重い物をのせないでください。
- 変形したディスク (曲がったり、円形でないもの) は使用しないでく ださい。
- 温度差の激しい場所に置かないでください。(結露が生じます。)
- 急に暖かい室内に持ち込んだときなどに露がついたら、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ディスクの汚れや損傷の原因になりますので、再生面 (タイトルのない面) に触れないでください。
- 2~3か月に1回程度、ディスクのクリーニングをしてください。クリーニングには、CDディスククリーナー*を使用してください。

<汚れをとるには>

柔らかい乾いた布で、中心か ら外の方向へ軽くふきます。







「品番: LF-K200DCJ お問い合わせ先

P³カスタマーサポートセンター

電話:03-5821-3180 ファクス:03-5821-3140 受付日および時間:

10:00 ~ 12:00、 12:45 ~ 17:00

土日・祝日は除く

CD-ROMドライブ取り扱い上のお願い

- トレイにディスク以外のものを載せないでください。
- トレイを開けたままで放置したり、レンズ部分に手を触れたりしないでください。
- トレイが開いているときに、トレイに無理な力をかけないでください。
- トレイを閉じた後、CDアクセスランプが消えるまで、CD-ROMドライブにアクセスしないでください。
- CDアクセスランプ点灯中は、次のことに注意してください。
 - ・トレイを引き出さない。(次ページ)
 - ・コンピューターを動かさない。
 - ・電源を切ったり、スタンバイや休止状態にしない。
 - ・ディスク取り出しボタン(次ページ)に触れない。
- 油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。
- CD-ROMドライブのすき間部分にゼムクリップなどの異物が入らないようにしてください。
- CD-ROMドライブのクリーニングにはCDレンズクリーナー(クリーニング液を使用するものを除く)を使用してください。



自動実行のディスクの場合


- ・スタンバイや休止状態からのリジューム後、自動実行のディスクを挿入しても実行されない場合は、15秒以上時間をあけてディスクを入れ直してください。正しく実行されます。
- ・ディスクの状態によっては、ファイルへのアクセス中に自動実行が開始されることがあります

動画を再生するようなディスク (ビデオCDやMPEGデータを再生するCDなど)


なめらかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。

CD-ROMドライブを使う


1 本体の電源が入っていることを確認し、ディスク取り出しボタンを軽く押す。




2 手でゆっくり引き出す。

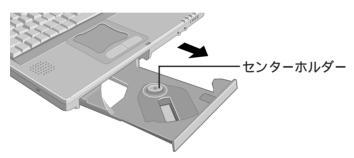

3 ディスクをセットする/取り出す。 <セットする場合 >

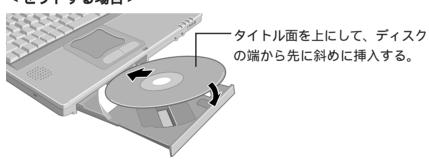

<取り出す場合>

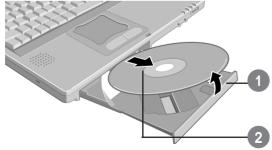

センターホルダーに指 を添え、ディスクの端 を浮かせる。

斜めに取り出す。

4 手でトレイを閉じる。

お願い

CDアクセスランプ点灯中は、トレイを開けないでください。

アプリケーションが入ったディスクの場合は、アプリケーションを起動した後、そのアプリケーションを終了するまでトレイを開けないでください。

◆CD-ROMドライブが取り外されている場合は、取り付けてください。(99ページ)

トレイが引き出せないときは

トレイが引き出せないときや、電源を入れないでディスクを取り出したいときは、ゼムクリップを引き伸ばしたものなどをエマージェンシーホールに差し込んでトレイを引き出してください。



CD-ROMドライブ速度 (121ページ)を「中速」に設定していると

アプリケーションによっては正しく動作しないことがあります。この場合、「高速」に設定してから実行してください。それでも正しく動作しない場合は、他のアプリケーションを終了してください。

スマートポインターの操作

ここでは、スマートポインターのキープスクロール機能やインテリマウスと 比較した操作の違いについて説明します。

タップやダブルタップなどスマートポインターの基本的な操作については、 取扱説明書『セットアップ編』をご覧ください。


「スマートポインターのキープスクロール機能


キープスクロール機能とは、スマートポインターのコーナーの を押し続けることで、画面をスクロールさせる機能です。

- ・スマートポインター右側の縦矢印を、上(下)方向にこすった後、そのまま右上(右下)コーナーを押し続けると、画面がスクロールし続けます。
- ・スマートポインター下側の横矢印を、左(右)方向にこすった後、そのまま左下(右下)コーナーを押し続けると、画面がスクロールし続けます。

キープスクロール機能使用時のコツ

指の腹を使って、ゆっくりと矢印部をこすり、コーナーの で指を止める。





(下方向へのキープスクロール例)

◀指を立てた状態で操作すると、 うまくスクロールすることができ ません。(ペンやつめなどでは反 応しません。)





- ◀コーナーの 以外の部分で指を止めると、スクロールが止まってしまいます。
- ◀早くこすりすぎると、コーナーの で指を止めてもスクロールが止 まってしまいます。

スマートポインターとインテリマウス™

ここでは、スマートポインターとインテリマウスのスクロール操作を比較 して説明します。各機能の動作はアプリケーションによって異なることが あります。

機能	デバイスの操作		
	スマートポインター	インテリマウス	
スクロール 文書を縦方向または 横方向にスクロール します。		ホイールを動かす	

◆文中の「原点」とは、ボタンやホイールを押した位置のことを言います。

機能	デバイスの操作		
	スマートポインター	インテリマウス	
オートスクロール 文書を自動的にスクロールします。 スマートポインターから手を離しても、カーソルの形状が示すらにスクロールします。	スクロールしたい方向に操作面をなぞって手を離す 2 つのボタンを同時に クリックした後	ホイールをクリッ クした後 マウスを動かす	
パン 文書をさまざまな方 向にスクロールしま す。ボタンまたはホ イールを押している 間、スクロールが続 きます。	操作面をなぞる 2 つのボタンを押しな がら	ホイールを押しな がら マウスを動かす	
ズーム 文書の表示を拡 大/縮小します。	Ctrl +	Ctrl +	
データズーム 文書を表示したり 隠したりなど、エ クスプローラーの 操作を実行しま す。	Shift +	Shift +	

▲オートスクロール機能

- 長い文書を読むときやデータを 拾い読みするときなどに便利で す。
- ・スクロールの速度は、カーソル を原点から遠くへ移動させるほ ど速くなります。
- ・オートスクロール機能を解除す るには操作面を1回タップしてく ださい。

∢パン機能

スクロールの速度は、カーソルを 原点から遠くへ移動させるほど速 くなります。

クイックラウンチャー機能を使用すると、スマートポインターを使って、より簡単にコンピューターの操作を行うことができます。 クイックラウンチャー機能には、大きく分けて次の3つがあります。

<スマートポインター連携1>


スマートポインターのコーナーの をダブルタップするだけで、以下 のことを行うことができます。

- ・ラウンチャーの起動
- ・ウィンドウを閉じる、最大化するなど設定されているウィンドウ操作
- ・ Enter 、 Tab 、 Esc キーの押下操作
- ・登録しておいたアプリケーションの起動

<スマートポインター連携2>

スマートポインターの左上コーナーの から右にこする、下にこする、また、左下コーナーの から上にこする、右上コーナーの から 左にこするなどといった動作で、スマートポインター連携 1 と同様に ウィンドウ操作を行ったり、登録しておいたアプリケーションを起動 したりすることができます。

コーナーの に指の腹を置き、 ゆっくりと中央部まで水平または 垂直にこすってください。



<ラウンチャー>

ラウンチャー画面から操作を選ぶだけで、ウィンドウを閉じる、最大 化するなど登録されているウィンドウ操作を行ったり、

Enter、Tab、Esc キーの押下操作を行ったり、またアプリケーションを起動したりすることもできます。

ラウンチャー画面には、最大24個の操作を登録できます。いろいろな 操作を登録しておきたいときに便利です。

▼アクションポイント機能

詳しくは 次ページ

▼アクションライン機能

詳しくは 22ページ

◆力を入れすぎたり、早くこすりす ぎたりすると、正しく動作しない 場合があります。

◀詳しくは 29ページ

アプリケーションによっては、登録されているウィンドウ操作が動作しないものもあります。

クイックラウンチャー機能が動作しない場合

タスクバーにクイックラウンチャーアイコン **|** が表示されていない場合は上記の3つのクイックラウンチャー機能は動作しません。

[スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックラウンチャー]をクリックして、クイックラウンチャーアイコンが表示されたことを確認してください。

「スマートポインター連携

スマートポインター連携1 (アクションポイント機能)

スマートポインターのコーナーにある4つの をダブルタップするだけ で、登録されているアプリケーションを起動したり、ウィンドウ操作を 行ったり、 [Enter]、 [Tab]、 [Esc] キーの押下操作を行ったりすること ができます。


(例)工場出荷時

ここをダブルタップする と、ラウンチャーが起動し

ここをダブルタップすると、 エクスプローラーが起動します。

ます。

(29ページ)

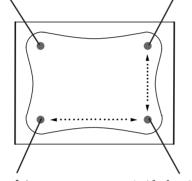

ここをダブルタップす るとアクティブウィン ドウが最大化されま す。または元の大きさ に戻ります。

ここをダブルタップするとアク ティブウィンドウが閉じられま す。どのウィンドウもアクティ ブでない場合は、「Windowsの 終了」画面が開きます。

スマートポインター連携1、2を使用 するには

- ・タスクバーにクイックラウン チャーアイコン層が表示されてい ることを確認してください。 前 ページ
- ・ラウンチャーを起動しているとき には、この機能は働きません。ラ ウンチャーを終了させてくださ い。 31ページ
- ▲スマートポインター上の4コーナー の各 をダブルタップしたときの 動作は、環境設定の「スマートポ インター連携1」で変更することが できます。 23ページ

各コーナーごとにスマートポインター連携1、2の機能を一時的に中止したい場合

タスクバーのクイックラウンチャーアイコン層をクリックし、プルダウンメニューから該 当するメニューを選んでチェックマークを付けてください。

パッドボタンを使わない: 4コーナーの動作を中止します。

: 左上コーナーの の動作を中止します。 左上を使わない 右上を使わない :右上コーナーの の動作を中止します。 : 左下コーナーの の動作を中止します。 左下を使わない 右下を使わない :右下コーナーの の動作を中止します。

スマートポインター連携1と2を中止したコーナーは、通常の基本操作領域(クリックやス) クロールなどを行う領域)として機能します。(18ページ)

スマートポインター連携2

)(アクションライン機能)

スマートポインターの左上コーナーの から右にこする、下にこする、また、左下コーナーの から上にこする、右上コーナーの から左にこするなどといった動作で、スマートポインター連携1と同様にウィンドウ操作を行ったり、登録しておいたアプリケーションを起動したりすることができます。

(例)工場出荷時

左上コーナーから下方向に中央部までこすると、カーソル位置のショートカットメニュー(右ボタンをクリックしたときに表示されるメニュー)が表示されます。*1


右上コーナーから左方向に中 央部までこすると、開かれて いるすべてのウィンドウが最 小化されます。(全最小化操 作)

-開かれているウィンドウがな い場合は、上記の全最小化操 作で最小化されたウィンドウ を元の大きさに戻します。*2

- 左上コーナーから右方向に中 央部までこすると、アクティ ブウィンドウのメニューが表 示されます。

どのウィンドウもアクティブ でない状態では、Windowsの スタートメニューが表示され ます。*3 スマートポインター連携1、2を使用 するには 前ページ

- ■3コーナーの をこすったときの動作は、環境設定の「スマートポインター連携2」で変更することができます。 次ページ
- *1 指の腹で押さえながらゆっくりとこすってください。軽く早くこすると、カーソル位置がずれて、希望するショートカットメニューが表示されないことがあります。
- *2 他の方法(タイトルバー上のLをクリックするなど)で最小化されたウィンドウは、この操作では元に戻すことはできません。また、全最小化操作を続けて行った場合は、最後の操作で最小化されたウィンドウのみを元に戻します。
- *³ アプリケーションによっては、メニューバーの移動やサイズ変更を 行ったウィンドウでは、動作しないことがあります。



各コーナーごとにスマートポインター連携1、2の機能を一時的に中止したい場合

環境設定(スマートポインター連携1、2)


スマートポインター上の4コーナーの各 をダブルタップしたときの動作は、環境設定の「スマートポインター連携1」で変更することができます。また、3コーナーの をこすったときの動作は、環境設定の「スマートポインター連携2」で変更することができます。

1 「環境設定」プログラムを起動する。



2 「スマートポインター連携1」タブまたは「スマートポインター連携2」タブをクリックする。

画面上の各 または⇒をクリックすると、選択ボックスと登録ボックスが切り換わります。

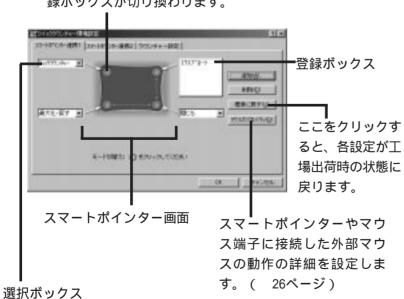

◆クイックラウンチャーアイコン をクリックし、[環境設定]をク リックしても起動できます。


◄登録ポックス

画面上の または⇒が黄色の場合 (登録ボックス表示時)は、 ひとつの または⇒に対して複数の アプリケーションを任意に登録で きます。一連の操作に必要なアプ リケーションをまとめて登録して おくと便利です。

⊲選択ボックス

画面上の または⇒が緑色の場合 (選択ボックス表示時)は、 すでに登録されている項目(ウィンドウの操作・キー押下操作・ラウンチャー起動)の中から、ひとつを選んで設定することができます。

- 3 登録ボックスにアプリケーションを登録・削除する。 または、選択ボックスからひとつの操作を選んで設定・解除する。
 - < 登録ボックスにアプリケーションを登録する場合 >
- **■以降の画面は、左上コーナーの●を**例にしています。

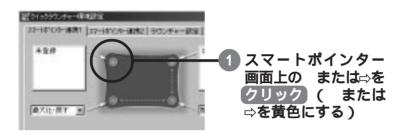

② 登録したハアプリケーションのプログラムアイコンを、 登録ボックスにドラッグ&ドロップする。




■ドラッグ&ドロップで登録する方法と[追加]ボタンで登録する方法の2とおりがあります。(下記)


登録できるファイル

ショートカットファイルまたは実 行ファイル(拡張子:EXE)で す。


ただし、上記形式であっても、 ファイルによっては登録できない ものもあります。






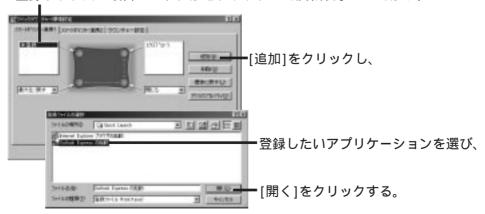



< 登録ボックスからアプリケーションを削除する場合>

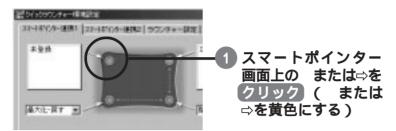

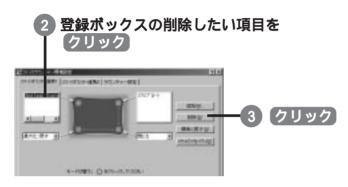

<選択ボックスから操作を選択する場合>

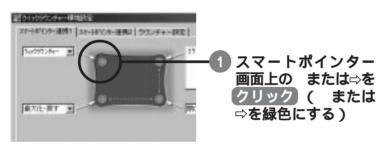

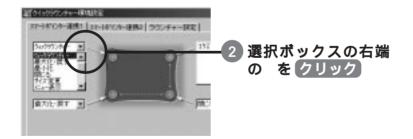



◀選んだ項目が、反転表示されます。

選んだ操作の動作について

- ・どのウィンドウもアクティブでな い状態で「メニュー表示」機能を 動作させると、「スタート」メ ニューが開きます。
- ・アプリケーションによっては、メニューバーの移動やサイズ変更を 行ったウィンドウに対して「メニュー表示」機能を動作させた場 合、先頭のメニューに移動しない ことがあります。
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態で「閉じる」機能を動作させると、「Windowsの終了」画面が開きます。
- ・「サイズ変更」機能を実行後に、 アクティブウィンドウの選択が解 除される場合があります。
- ▼「なし」を選択すると、そのコーくを選択すると、そのコーくを選択すると、反応もします。キー入力時に設っただったでは、キーです。ただし、ったと便利です。ただイックーではは、タスクイコンのクメニュリーでがタンを使わない」「左上を使わない」「右上を付けないでください。(21ページ)

4 設定内容を確認して、[OK]をクリックする。



■設定内容を保存して、環境設定を 終わります。

[キャンセル]をクリックすると、 変更内容を保存せずに、環境設定 を終わります。


マウスのプロパティ

マウスのプロパティでは、スマートポインターや別売りのマウスの動作 の詳細を設定できます。

ここでは、マウスのプロパティの主な設定について説明します。

1 「マウスのプロパティ」画面を開く。

「環境設定」プログラムの「スマートポインター連携1」または「スマートポインター連携2」の[マウスのプロパティ]をクリックします。

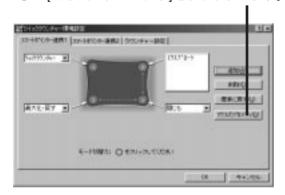


「マウスのプロパティ」の開きかた

下記の方法でも「マウスのプロパ ティ」画面を開くことができま す。

- ・タスクバーのAlps Pointアイコン□ をダブルクリックする。
- ・「コントロールパネル」の[マウス]をダブルクリックする。

2 各設定を行う。

<ポタン設定画面>

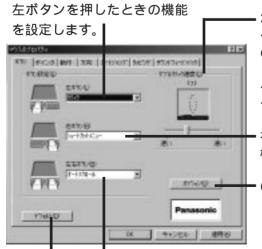

ボタンもしくは操作面を ダブルクリックしたとき の速度を調節できます。 (ラウンチャー使用時の ダブルタップ速度もここ で調節されます。)

右ボタンを押したときの 機能を設定します。

・(次ページ)

左ボタンと右ボタンを同時に押したときの機能を設定します。

「ボタン」設定画面のすべての設定(オプション設定の内容も含む)を標準の状態(=工場出荷状態)に戻します。


■スクロール機能(オートスクロール機能を含む)は、アプリケーションによって動作しない場合があります。

また、すばやく繰り返し動作させると、反応が遅くなる場合があります。

各設定画面の「デフォルト」ボタン

各画面ごとに、設定を標準の状態 (=工場出荷状態)に戻します。

<ボタンのオプション設定画面>

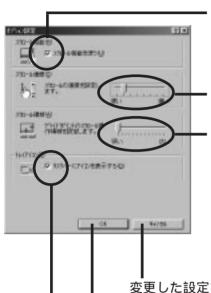

スマートポインターのスク ロール機能を使用するとき は、ここにチェックマークを 付けます。

- スクロール機能が有効の場 合、その速度を調節します。


スマートポインターのスク ロール操作領域を設定しま す。また、各コーナーの●の操 作領域を変更したい場合も、 ここで調節してください。ス クロール領域の縦と横が交差 した部分が各コーナーの●の操 作領域になります。

変更した設定を保存せずに オプション設定を終わります。

変更した設定を保存して オプション設定を終わります。

タスクバーに「マウスのプロパティ」起動 用のアイコンを表示したい場合は、チェッ クマークを付けます。

<動作設定画面>

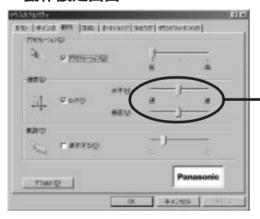

を調節します。ここで設定 した値は、USBマウスや シリアルマウスなどに対し ても有効です。

■「マウスのプロパティ」の[動作] タブをクリックすると、左記の画 面が表示されます。

▼「マウスのプロパティ」の「ボタ

ン」設定画面で、[オプション]ボ

タンをクリックすると、左記の画

面が表示されます。

マウスカーソルの移動速度
■マウスによっては、移動速度を調 節しても、有効にならない場合が あります。

<オートジャンプ設定画面>



ここにチェックマークを 付けておくと、ウィンド ウを開いたときなどに カーソルが自動的にデ フォルトのボタン位置に 移動します。工場出荷時 にはチェックマークが付 けられています。

◄「マウスのプロパティ」の[オート ジャンプ1タブをクリックすると、 左記の画面が表示されます。

< タッピング設定画面 >



·操作面をタップする速度を調節 できます。

ここにチェックを付けしまいた。 ここにチェックででもいるでは、 手を開てもいるでがきませる。 を保持するように設のないできます。 ないまれば、 ないではないではないではないではないではないではないでは、 を選んだ場合は、 を選んだ場る。 を選んだます。

ここにチェックマークを付けると、キー入力時はスマートポインターをタップしても反応しません。「有効になるまでの時間」で、キー入力後、タップ機能を有効な状態に戻すまでの時間を「短 長」の間で設定します。 工場出荷時には「短」に設定されています。必要に応じて調節し直してください。

「タッピング」設定画面のすべての設定 を標準の状態に戻します。

3 設定を終了する。



[適用]をクリックすると、変更内容を保存します。マウスのプロパティ設定は終了しません。

[キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに、マウスのプロパティ設定を終わります。

[OK]をクリックすると、変更内容を保存して、マウスのプロパティ設定を終わります。

◀「マウスのプロパティ」の[タッピング]タブをクリックすると、左記の画面が表示されます。

お願い

「タッピング又はクリックで解除」に設定している場合は、ドラッグロック中には、スタンバイや休止状態に入らないでください。リジューム後にディスプレイに何も表示されなくなります。その場合は操作面をタップまたはボタンをクリックしてください。

■終了操作は、「ボタン」「タッピング」などの各設定画面から行うことができます。

(左記画面は一例です。)

ラウンチャー

ラウンチャー画面(下記)から操作を選ぶだけで、登録されているウィンドウ操作を行ったり、 Enter、Esc、 Tab キーの押下操作を行ったりすることができます。また、あらかじめ登録しておいたアプリケーションを起動したりすることもできます。


ラウンチャー画面には、最大24個の操作を登録できます。いろいろな操作 を登録しておきたいときに便利です。

ラウンチャーには、次の2種類の操作モードがあります。

<パッド操作モード>

パッド操作モード時には、スマートポインターは6区画または9区画に分けて管理されています。スマートポインターの各区画は、ラウンチャー画面の各区画に対応しています。スマートポインターの各区画をダブルタップすると、その区画に対応したラウンチャー画面の区画に表示されている操作を行うことができます。


スマートポインターとラウンチャー画面の対応図(一例)

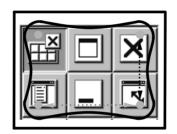

<マウス操作モード>

マウス操作モード時には、スマートポインターは区画管理されていません。通常どおりスマートポインターやキーボードを使ってラウンチャー画面のアイコンの位置にカーソルを移動してからダブルクリックすると、登録されている操作を行うことができます。

1 ラウンチャーを起動する。

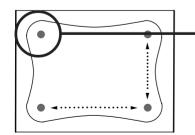

スマートポインターの 左上コーナーの をダブ ルタップする。

- ■各操作モードは環境設定(ラウンチャー設定)(32ページ)で切り換えることができます。工場出荷時には、パッド操作モードに設定されています。
- ▼何区画に分けるかは、環境設定 (ラウンチャー設定)(32ペー ジ)で切り換えることができま す。工場出荷時には、6区画に設定 されています。

ラウンチャーを起動するときは


- ・タスクバーにクイックラウン チャーアイコンでが表示されていることを確認してください。 (20ページ)
- ・スマートポインター上のコーナー の をダブルタップすると、ラウ ンチャーが起動するように、「環 境設定(スマートポインター連携 1)」(23ページ)で設定してお いてください。工場出荷時には、 左上コーナーの をダブルタップ すると起動するように設定されて います。

ラウンチャー起動時は

スマートポインター連携1や2の機能は働きません。(21ページ)

2 登録されている操作を実行する。 <パッド操作モード時 >


スマートポインター

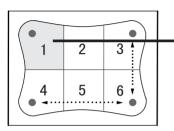

スマートポインターの区画 1 をダブルタップする。

ラウンチャー画面の区画1に表示されている操作が実行されます。 操作実行後、ラウンチャー画面は 自動的に閉じられます。

ラウンチャー画面

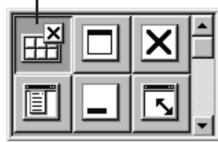

▼パッド操作モード時には、カーソルをラウンチャー画面の外に移動できません。また、ラウンチャー画面上でのカーソルの位置は、例えての対象と一致しません。例えば、区画1のアイコンが選ばれていても、スマートポインター上の区画6をダブルタップすると、実行されます。

ダブルタップ時のお願い

- ・2回目のタップ時にも、すばやく 手を離してください。操作面に触 れたままにするとうまく動作しま せん。
- ・スマートポインター上の各区画の 中央部をタップしてください。各 区画の境界部をタップするとうま く動作しないことがあります。

ラウンチャー画面のスクロール

スマートポインター上の縦矢印を こすると、ラウンチャー画面をス クロールさせることができます。 また、カーソルキーを使ってスク ロールすることもできます。

<マウス操作モード時>

ラウンチャー画面



ここを選んで(紫色表示させ て)ダブルクリック

選ばれたアイコンの操作が実行され ます。操作実行後、ラウンチャー画 面は自動的に閉じられます。 ▼選択したいアイコンをクリックすると、紫色表示されます。また、カーソルキーを使ってアイコンを選ぶ(紫色表示させる)こともできます。

ラウンチャー画面のサイズ

必要に応じて変更できます。

画面のサイズにより、縦スクロールバーが表示されます。また、その際に、アイコンが半分隠れて表示される場合がありますが、動作には問題ありません。

3 ラウンチャーを終了する。

<パッド操作モード時>

ラウンチャー画面に正を表示させた状態で、そのアイコンに ◀パッド操作モード時は、右ボタン 対応したスマートポインターの区画をダブルタップする。

<マウス操作モード時>

ラウンチャー画面の**計を選んで(紫色表示させて)、ダブル** ◀マウス操作モード時は、通常の クリックする。

- をクリックしてラウンチャーを終 了することもできます。
- ウィンドウ終了操作(タイトル バー上の▼をクリックするなど) でラウンチャーを終了することも できます。

各アイコンの機能一覧

ラウンチャー画面のアイコン上にカーソルを置くと、そのアイコンの機能説明が、画面上 に数秒間表示されます。

- **三** ラウンチャーを閉じる **三** スタートメニューを開く
- 🔲 ウィンドウを最大化する/戻す 💹 Windowsの終了メニューを開く
- ▼ ウィンドウを閉じる
- メール自動送受信機能を起動する
- 🔟 ウィンドウのメニューに移動する 😂 Outlook™ Express 5を起動する
- □ ウィンドウを最小化する □ ワードパッドを起動する

- 🔽 ウィンドウのサイズを変更する 🕒 ダイヤルアップネットワーク画面を開く
- Esc +-

■ アクセスポイント設定画面を開く

□ Tab +-

クイックラウンチャー環境設定画面を開く

- Enter +-
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態で□を実行した場合、「スタート」メニューが 開きます。
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態で図を実行した場合、「Windowsの終了」画面 が表示されます。
- ・メニューバーの移動やサイズ変更を行ったウィンドウに対して
 を実行した場合、先頭 のメニューに移動しないことがあります。
- ・、実行後に、アクティブウィンドウの選択が解除される場合があります。
- ・アプリケーションによっては、メニューを表示中に、□や□などサイズを変更するよう な機能を動作させた場合、メニュー表示が残ることがあります。 また、各ウィンドウ操作機能が動作しない場合があります。

環境設定 (ラウンチャー設定)

環境設定で、ラウンチャー画面に新しく操作を登録したり、すでに登録されている操作を削除したりします。


1 「環境設定」プログラムを起動する。



クイックラウンチャーアイコン **を** タブルクリック

◀クイックラウンチャーアイコン をクリックし、[環境設定]をク リックしても起動できます。

2 「ラウンチャー設定」タブをクリックする。

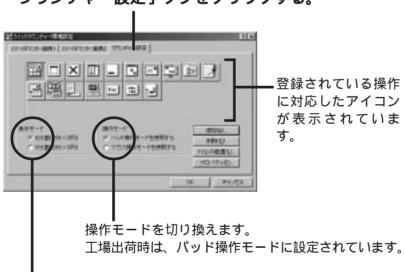

パッド操作モード時に、スマートポインターを 6 分割して管理するか、9 分割して管理するかを切り換えます。

各操作モードについて

詳しくは 29、30ページ

▼工場出荷時には6分割に設定されています。

3 ラウンチャー画面への登録を変更する。 <アプリケーションを登録する場合 >

登録したいアプリケーションのプログラムアイコンを、登録ボックスにドラッグ&ドロップする。




■ドラッグ&ドロップで登録する方法 と[追加]ボタンで登録する方法の2 とおりがあります。(下記)

登録できるファイル

- ・ショートカットファイルまたは実 行ファイル (拡張子: EXE)です。 ただし、上記形式であっても、 ファイルによっては登録できない ものもあります。
- ・最大24個まで登録できます。

<アプリケーションを削除する場合>

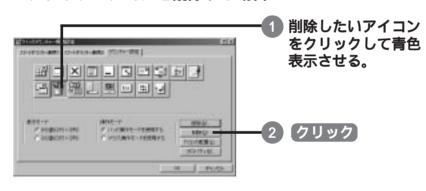

削除できないアイコン



[追加]ボタンで登録する方法


登録したい位置のアイコンをクリックして青色表示させて



<ラウンチャー画面のアイコンの順番を並べ替える>

使う頻度の高い順に並べ替えておくと、ラウンチャー操作がしやす くなります。



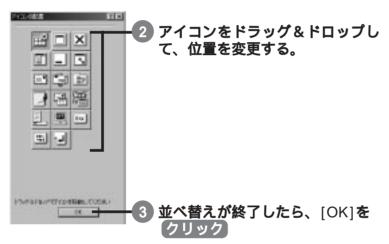

アイコンの移動順序

アイコンは右記のように順番付けられています。 例えば、1を4の位置に移動すると、

2 が 1 の位置へ、

3が2の位置へ、

4が3の位置へと

いうように、順に


空いた個所を埋めるように移動します。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24

<プロパティを変更する>



下記の「プロパティの変更」画面が表示されます。

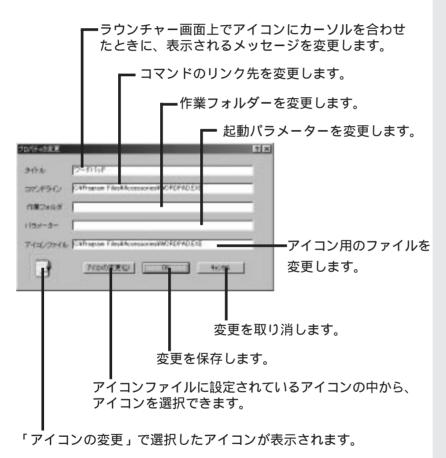

4



【OK]をクリックすると、設定内容 を保存して、環境設定を終わります。

[キャンセル]をクリックすると、 変更内容を保存せずに、環境設定 を終わります。

「スタンバイ」と「休止状態」機能

「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了すると、アプリケーションソフトを終了することなく、電源の入/切を行うことができます。電源を入れると、電源を切る前に使用していたアプリケーションソフトやファイルが画面に表示されるので、すぐに操作を始めることができます。

<スタンパイと休止状態の違い>

	状態の保存先	立ち上がり速度	電源の供給
スタンバイ	メモリー	速い	必要
休止状態	ハードディスク	やや遅い	不要

お願い

「スタンバイ」や「休止状態」機能 を使う前に、必要なデータは保存し てください。

「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了する

- 1 スタンバイまたは休止状態を設定する。
 - 1 [スタート] [Windowsの終了]をクリックし、[再起動する]を選んで[OK]を クリック
 - 2 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに F2 を押す。

パワースイッチ: パネルスイッチ:



- 4 「パワースイッチ」を「サスペンド」または「ハイバー ネーション」に設定する。
- ⑤ を押して「終了」メニューを表示する。
- 6 「設定を保存して終了」を選んで Enter を押す。
- 2 スタンバイまたは休止状態を使って終了する。 電源スイッチを右へスライドし、ピッという確認音が鳴っ てから手を離す。

てから手を離す。 電源表示ランプ① スタンバイ時:緑色点滅 休止状態時:消灯

- ◆設定はセットアップユーティリティーで行います。工場出荷時には、「スタンバイ(サスペンド)」に設定されています。
- ▼ F2 を押すタイミングが遅いと セットアップユーティリティーは 起動しません。

その場合、Windowsを終了してや り直してください。

- ◀パワースイッチの行にカーソルを あわせて Enter を押し、「サスペ ンド」または「ハイバーネーショ ン」を選びます。
- ■セットアップユーティリティーでは「スタンバイ」を「サスペンド」、「休止状態」を「ハイバーネーション」と呼びます。
- ▼Fn+F4でスピーカーをオフにしたり、Fn+F5で音量をゼロに設定している場合、音は鳴りません。 124ページ

お願い

電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしないでください。4秒以上スライドし続けると、ピーという連続音が鳴り、スタンバイや休止状態に入らず自動的に電源が切れます。

操作を再開する

電源スイッチをスライドする。

電源を切る前に使用していたアプリケーションソフトや



- ◀バッテリー容量が少ない状態でス タンバイや休止状態に入るとリ ジュームできない場合がありま す。その場合はACアダプターをつ ないでから電源を入れてください。
- ◀スタンバイ中、内蔵モデムの回線 に電話がかかると、自動的にリ ジュームするように設定しておく こともできます。(120ページ)

以下の場合は、スタンバイ(タイムアウト機能を含む)や休止状態に入らないでください

これらの機能や周辺機器が正常に動作しない場合があります。

- ・通信ソフト動作中・ネットワーク使用中
- ・オーディオの録音・再生中
- ・PCカード(SCSI・ATAカード)などの周辺装置の使用中
- ・フロッピーディスクドライブ・ハードディスクドライブ・CD-ROMドライブ・USB機 器などの使用中

「スタンバイ」や「休止状態」の処理中およびリジューム時にしてはいけないこと

- ・処理中はマウスなど、その他のシリアルデバイスを操作しないでください。 操作を再開したときシステムに認識されないことがあります。そのようなときには、本体 を再起動するか、デバイスを初期化し直してください。
- ・処理中は、リセットスイッチを押さないでください。 保存していないデータは失われます。
- ・リジューム時は、Windowsが完全に起動するまで、キーボード、スマートポインターなど を操作しないでください。

「スタンバイ」や「休止状態」に入れない

- ・WindowsやMS-DOS以外のオペレーティングシステム(OS)ではディスプレイの電源が 正常に復帰しなかったり、スタンバイや休止状態に入れないことがあります。
- ・常駐ソフトウェアがある場合は、スタンバイや休止状態に入れないことがあります。

他の方法で「スタンパイ」や「休止状態」に入るには

<スタンパイへの入りかた>

- ・ Fn + F10 を押す。
- ・[スタート] [Windowsの終了]をクリックして「スタンバイ」を選ぶ。
- ・タスクバーの風を右クリックして「スタンバイ」を選ぶ。

<休止状態への入りかた>

· Fn + F7 を押す。

用語

リジューム :スタンバイや休止状態から、次に電源を入れたときに元の状態に戻ることを言います。

通信を行う前に

インターネットに接続したり、電子メールの送受信を行ったりするために は、まず、通信環境を整える必要があります。

以下に通信を行うための操作の流れについて説明します。

通信機器を準備する(接続・設置)

次ページ

内蔵モデムと電話コンセントを接続する方法について説明し

プロバイダーに加入し、通信の設定をする

42ページ

インターネットを行うためには、いずれかのプロバイダー (接続サービスを行う会社)に加入する必要があります。

「インターネットスターター」を使用すると、プロバイダー ◀Hi-HO以外のプロバイダーに加入 Hi-HOにフリーダイヤルでダイヤルアップ接続し、オンライン 上で加入手続きを行うことができます。また、手続き終了 後、自動的にインターネットへの接続設定やメールアカウン トの設定が行われます。

複雑な通信設定を自分で行う必要がないのでとても便利で

される場合は、各プロバイダーに お問い合わせのうえ、加入手続き を行ってください。また、加入後 の通信設定も各プロバイダーの指 示に従って行ってください。

新しく接続先を設定する

47ページ

複数のアクセスポイントを使い分けたり、通信機器を使い分 けたりする場合、「ダイヤルアップネットワーク」で「新し い接続」を作成します。

通信を行う

インターネットに接続したり、電子メールを送受信したり、 また、専用のアプリケーションソフトを使用するとファクス の送受信を行ったりすることができます。

用語


アクセスポイント:プロバイダーへの接続ポイントです。あなたの使用場所に一番近いところを選びます。

通信機器を準備する

ここでは、内蔵されているモデムと電話コンセントを接続する方法について説明します。

電話回線に接続する

1 内蔵モデムと電話コンセントを接続する。

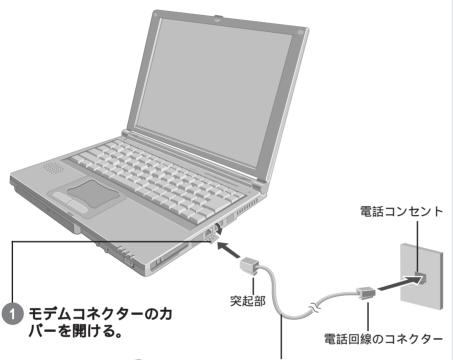

(2) 付属のモジュラーケーブルでコンピューターと電話コンセントをつなぐ。 突起部をコネクターの向きに合わせて、カチッと音がするまで差し込んでください。

注意

モデムは日本国内の一般 電話回線で使用する



会社、事務所等の内線電話回線(構内交換でがタル公衆電話のデジタル側コントに接続したりので使用したりで使用したりの原因と、火災・感電の思力になることがあります。

▼「インターネットスターター」を使って自動的に通信設定を行うためには、内蔵モデムをご使用ください。携帯電話やPHS電話からでは、「インターネットスターター」はご使用になれません。

お願い

右側のLANコネクターに接続しない でください。

- ▼取り外すときは、突起部を押さえながら引き抜いてください。
- ◆日本国内の一般電話回線で使用してください。また、電話コンセントの形状によっては工事が必要な場合があります。

41ページ

モデムのプロパティを設定する

「インターネットスターター」を使うと、自動的に通信設定を行いますの で、下記の操作は必要ありません。42ページから始めてください。

- [コントロールパネル]の[モデム]をダブルクリックする。
- 2 電話回線の種類を設定する。



「ダイヤルのプロパ ティ」を クリック







お願い

- 「ダイヤルのプロパティ」の設定 は、すべてのモデムに共通です。
- 「ダイヤル方法」が使用環境により 異なる場合は、その都度、変更す る必要があります。
- ◀「国名/地域」では「日本」を選ん でください。
- ◀「市外局番」には使用場所の市外 局番を入力してください。 携帯電話やPHSをお使いになる可 能性がある場合は、「0」を入力 してください。「市外局番」に何 も入力しなければ、画面を閉じる ことができません。
- ■「ダイヤル方法」では、回線の種 類を正しく選んでください。
 - ・トーン: ダイヤル時にピッポッ パッと音がする回線
 - ・パルス: ダイヤル時にピッポッ パッと音がしない回線
 - ・携帯電話をご使用時は、どちら に設定しても通信できます。
 - ・PHS電話でFAX送信を行う場合 などPTEサービスを利用すると きは「パルス」を、それ以外は 「トーン」を選んでください。
 - ・ご使用中の電話回線の種類がわ からない場合、お近くのNTTに お問い合わせください。

内蔵モデムの通信時の音量を調節するには

「ボリュームコントロール」画面(タスクバーの「音量」アイコンをダブルクリック)の 「Phone」を使ってください。

「OK]を クリック

使用する電話回線について

モデムは、日本国内の一般電話回線で使用してください。

- ・会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。
 - (39ページの警告表示)
- ・以下の特性が異なる回線に接続すると、本機が故障する恐れがあります。

NTTのピンク電話の回線

ホームテレホン(接続ボックス)

玄関ドアホン等

日本国外の回線

電話コンセントの種類

電話コンセントの種類は、モジュラージャック、ローゼット、3端子(または4端子)ジャッ クなどがあります。電話回線とのつなぎかたは、端子の種類によって異なります。モジュ ラージャックの場合、付属のモジュラーケーブルをそのままつなぎます。

<ローゼットの場合>



最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してく ださい。

資格のない方が工事をすることは認められていません。

< 3端子(または4端子)ジャックの場合>

以下の2とおりの方法があります。



・最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼して ください。

資格のない方が工事をすることは認められていません。

・一方がモジュラープラグで、他方が3端子(または4端子)プラグのケーブ ル(市販品)を用意し、以下のようにつなぎます。





本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連 絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳 しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

まいと~く FAX V3 Liteについて

まいと~く機能を使うと、コンピューター上でファクスの送受信を行うことができます。受 信したファクスは印刷したり、そのまま他の人へ送信したりすることができます。詳しく は、付属の別紙『まいと~く FAX V3 Liteのご案内』をご覧ください。

「インテル®WebOutfitter SMサービスのお申し込みへ!」について

画面上の■をクリックすると、無料でインテル® WebOutfitter ™サービスに申し込むことが できます。インテル® WebOutfitter ™サービスは、Pentium® プロセッサーのオーナー様の みのサービスで、WebサイトへのリンクやPentium® プロセッサーをさらに活用するため の特典などがたくさん用意されています。

お申し込みには、サービスプロバイダーとの接続とサービスプロバイダー接続料金および電 話料金が別途、必要になります。

詳しくは、http://www.intel.co.jpをご覧ください。

プロバイダーに加入し、通信の設定をする(初回のみ)

インターネットに接続するにはプロバイダー(接続サービス会社)に加入 する必要があります。

「インターネットスターター」を使うと、プロバイダーHi-HO(以後、Hi- ◀Hi-HOに加入される場合は必ず、 HO)への加入手続きが画面上で簡単にできます。また、手続き終了後、 インターネット接続やメールの送受信のための複雑な設定が自動的に行わ れるので、すぐにインターネットが使えて便利です。

ここでは「インターネットスターター」を使ってHi-HOに加入する方法に ついて説明します。

「インターネットスターター」をご 利用ください。Hi-HO以外のプロバ イダーに加入する場合は、デスク トップの「インターネットへ接続」 を使用してください。

準備するもの

Hi-HOに電話をかけるために電話回線と接続します。(39ページ) 入会の前に、あらかじめ次の準備をしておきましょう。

<申し込みコースを決める>

「Hi-HOのご案内」のパンフレット(付属)を見て決めておきます。

< ご本人名義のクレジットカードを準備する >

カードの会員番号や有効期限を入力する必要があります。

<希望するメールアカウントを決める>

電子メールをやり取りするときに必要な「メールアカウント」(利用者を 示す名称)の希望を決めておきます。

(「松下太郎」さんのメールアカウントの例)

Matsushita Taro

Matsushita

M-Taro

Taro chan

Hi-HOで利用できるクレジットカード

JCB · VISA · MASTER · DC · UC・ミリオン・NICOS・AMEX・ ダイナース・Panaカード・松下 カード(1999年11月現在)

- ◀希望のメールアカウントが、すで に誰かに割り当てられている場 合、そのメールアカウントは登録 できません。
- メールアカウントとして使用可能な文字 英数字とハイフン(-)、アンダー バー()を使い、4文字以上、16 文字以下で決めます。
- ■メールアカウントは、メールアドレ スの一部として使用されます。

Matsushita taro@dab.hi-ho.ne.jp

「インターネットスターター」による加入、設定について


- ・Hi-HOにフリーダイヤルで接続するため、加入手続き中の電話料金はかかりません。
- ・加入・設定時は、内蔵モデムから通常のアナログ電話回線を使って操作してください。**携** 帯電話やPHS電話は使用できません。また、ISDN回線は使用できません。
- ・ホームページ閲覧ソフトとして「Internet Explorer 5.0」、メールソフトとして「Outlook Express 5」を使用することを前提として、自動的に通信設定を行います。 その他のソフト ウェアをご使用になる場合は、別途、通信設定を行ってください。
- ・[コントロールパネル] [パスワード]でWindows起動時のパスワードを設定している場合 は、必ずWindows起動時にパスワードを入力しておいてください。

Hi-HOに加入し、通信の設定をする

設定が終わるまでに、約15~20分かかります。 下記手順に従って、続けて操作してください。

1 デスクトップの[インターネットスターター]アイコンを ダブルクリックする。



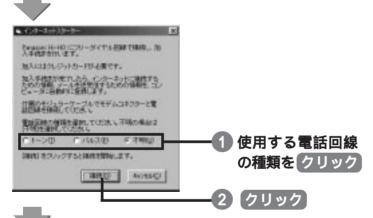

Hi-HOへ自動ダイヤルし、回線に接続します。



(次ページへ続く)

■ をクリックし、 お申し込み手順な どを、よく読む。

お願い

[コントロールパネル] [パスワード]でWindows起動時のパスワードを設定している場合は、必ずWindows起動時にパスワードを入力しておいてください。

▼電話回線の種類について

・トーン:ダイヤル時にピッポッ パッと音がする回線。

・パルス:ダイヤル時にピッポッ パッと音がしない回

線。

・不明 : トーンかパルスかが不明な場合に選んでください。まず、トーンで接続を開始し、つながらなければ、パルスで接続し直すかどうかの

されます。


確認メッセージが表示

■このとき、[終了]をクリックする と、接続を切断し、「インター ネットスターター」が終了しま す。

回線がつながらないときは


- ・話し中の場合(回線が混雑しているとき)は、モジュラーケーブルの接続などを確認し、 少し待ってから「インターネットスターター」の操作をし直してください。
- ・電話回線の種類の設定が正しいか確認してください。

プロバイダーに加入し、通信の設定をする(初回のみ)

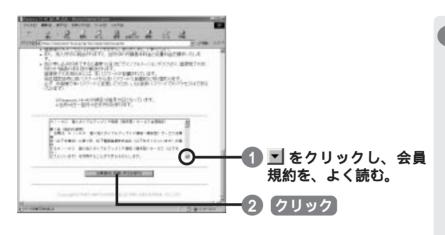

2 「加入申込書」に必要事項を入力する。

各欄の入力例や説明をよく読んで入力してください。

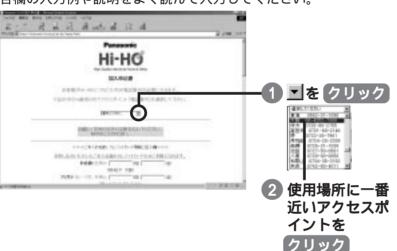



Tab を押すとカー ソルが表示される ので、入力する。

② ▼をクリックし、 最後まで入力する。



入力内容をよく確認 し、クリック

お願い

加入申込書には「ご自宅ファックス」、「お勤め先・学校名」、「お勤め先電話番号」以外は必ずご記入ください。「ご自宅住所」には、ビル名や部屋番号などまできちんと入力してください。きちんと入力していないと、Hi-HOから資料などを郵送できない場合があります。

全角と半角(ローマ字・数字)

各項目とも、指定の通りに入力してください。 (Alt + 半角/全角を押すごとに全角入力モードと半角入力モードが切り換わります。

項目間のカーソル(I)移動

Tab を押す: 次の項目へ

Shift + Tab を押す:

一つ前の項目へ

「性別」

該当する方の○をクリックし、 **○** にします。

数字を入力する項目

「生年月日」やクレジットカードの「有効期限」など、1桁の数字を入力する場合、「03」のように数字の前に0を付けてください。


入力を間違えたら

間違えた文字の右側をクリックすると、カーソルが表示されます。 Back space を押すと、カーソルの 左となりの文字を消すことができます。

お願い

[登録]ボタンは、ダブルクリック しないでください。2重に登録され る場合があります。 加入手続きが終わると、Hi-HOに登録された情報が表示され、その情報がコンピューターに自動で設定されます。

3 登録内容をメモに取る。

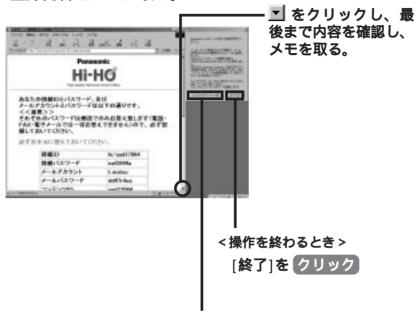

< ウェブナビゲーターを操作するとき > [ウェブナビゲーター]を クリック

55ページへ進んでください。

(フリーダイヤルによる接続は、上記の画面までです。ウェブナビ ゲーターでインターネットに接続する場合は、料金が発生しま す。)

▼「ウェブナビゲーター」では、どのようなホームページがあるのか、幅広いジャンルのホームページを一覧表示してご紹介します。

必ずメモしておいてください

接続ID]
接続パスワード],
メールアカウント*1	
メールパスワード*2	
メールサーバー	
電子メールアドレス	

* この情報は、「My Documents」フォルダーに「hiho.txt」というファイル名で保存されています。このファ イルを開いて、参照することができます。(『セット アップ編』「文書の呼出(ファイルを開く)」)

- *1 メールアカウントが使えるようになるまで約3時間かかります。
- *2メールパスワードは、電子メール操作時に入力する必要があります(62ページ)ので特に気をつけてメモしてください。

その他の情報は、インターネットスター ターが自動で設定してくれます。

用語

接続ID : プロバイダーへの接続時に会員を識別するためのものです。

接続パスワード :他人が自分の接続IDを使ってプロバイダーに接続するのを防ぐためのパスワードです。

メールアカウント:電子メールをやり取りするときに、利用者を示します。(62ページ)

メールパスワード:メールサーバー上の電子メールを他人に無断で読み出されるのを防ぐためのパスワードです。 **電子メールアドレス**:電子メールの宛先(実際はプロバイダーが設置している「メールサーバー」というコン

ピューターの中の番地)です。

プロバイダーに加入し、通信の設定をする(初回のみ)

正式な会員証が届いたら

加入後、約10日後に、正式な会員証や説明書などの書類が郵送されます。 加入時にメモした登録情報と郵送された書類に違いがないか確認してくだ さい。

サーバー管理などのため、まれに「接続パスワード」などが、変更されて いることがあります。そのような場合は、下記を参照して設定を変更して ください。

お願い

郵送された書類は、大切に保管し てください。

設定内容を変更するとき


接続パスワードが変更になったときやコンピューターの再インストール 後、通信の設定を再度行いたいときには、「インターネットスターター」 を使用して再設定することができます。

1 デスクトップの[インターネットスターター]アイコンをダ ◀再インストール後、再設定する場 ブルクリックする。



合は、まず「ダイアルアップネッ トワーク」で新しい接続を作成し てから(次ページ)、左記の操 作を行ってください。

2 設定内容を変更する。

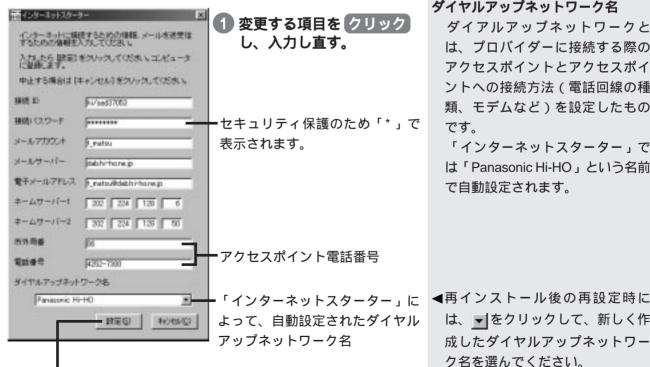

内容の変更が終わったら[設定]を【クリック】 その後、メッセージに従って操作してください。 は、▼をクリックして、新しく作 成したダイヤルアップネットワー ク名を選んでください。

ダイヤルアップネットワーク名

ダイアルアップネットワークと は、プロバイダーに接続する際の アクセスポイントとアクセスポイ ントへの接続方法(電話回線の種 類、モデムなど)を設定したもの です。

「インターネットスターター」で は「Panasonic Hi-HO」という名前 で自動設定されます。

新しく接続先を設定する

複数のアクセスポイントを使い分けたり、通信機器を使い分けたりする場 合、「ダイヤルアップネットワーク」で「新しい接続」を作成します。こ こでは、その方法について説明します。

- **1** [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ダ イヤルアップネットワーク]をクリックする。
- 2 新しく接続を作成する。





新しく作成する接続先に名称を付ける。



2 使用する機器に ◀Panasonic Internal Modem: あったモデムを選 択する。



PHS電話を使ってデータ通信をする 1 アクセスポイントの 場合

びます。

■初めて「新しい接続」を作成する ときには、「ダイヤルアップへよ

うこそ」画面が表示されるので、 [次へ]をクリックしてください。

内蔵のモデムを使用する場合に選


PIAFS対応のアクセスポイントを選 んでください。



(2) [次へ]を クリック




(次ページに続く)



携帯電話やPHS電話などを使って 通信する場合など


新しく接続先を設定する

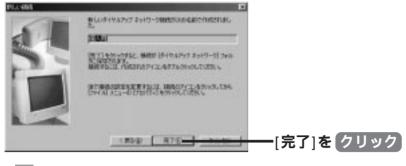




設定した接続名を持つアイコンが追加されます。

3 サーバー情報を設定する。

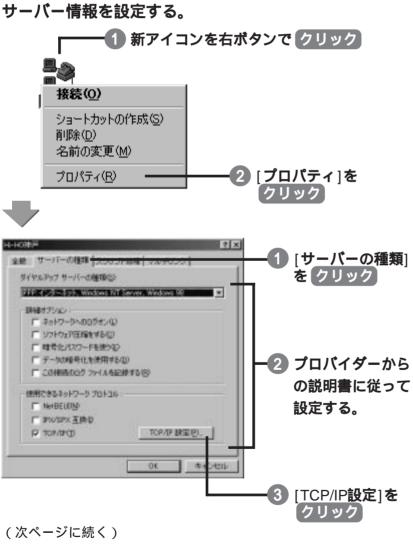

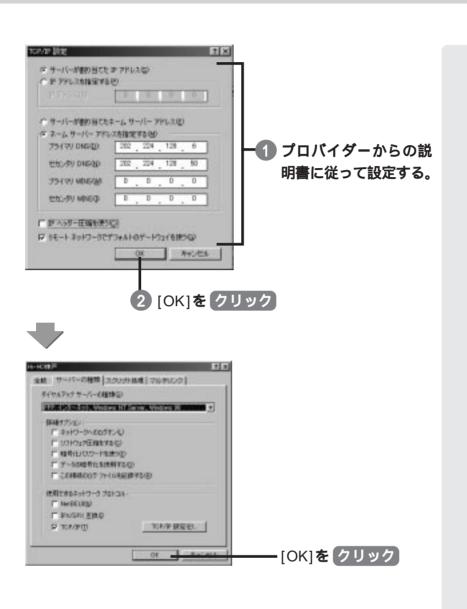

回線の種類の設定

使用する通信機器によって、電話回線の種類を設定し直す必要があります。

<設定のしかた>

「コントロールパネル」の[モデム]をダブルクリックする。

[ダイヤルのプロパティ]をクリックする。

「ダイヤル方法」で回線の種類を選ぶ。

トーン:ダイヤル時にピッポッパッと音がする回線

パルス:ダイヤル時にピッポッパッと音がしない回線

- ・ご使用中の電話回線の種類がわからない場合は、お近くのNTTにお問い合わせください。
- ・携帯電話をご使用時は、どちらに設定しても通信できます。
- ・PHS電話でファクス送信を行う場合などPTEサービスを利用するときは「パルス」を、 それ以外は「トーン」を選んでください。

<留意点>

- ・「ダイヤルのプロパティ」の設定は、すべての接続先(モデム)に対して共通です。 「ダイヤル方法」が使用環境により異なる場合は、その都度、変更する必要があります。
- ・携帯電話やPHS電話をお使いになる場合は、「ダイヤルのプロパティ」の設定で「市外局番」には「0」を入力してください。


インターネットに接続する

通信機器を接続し、プロバイダーへの加入と通信の設定(39~46ページ)が終わったら、「Internet Explorer (インターネットエクスプローラー)」を使ってインターネットに接続してみましょう。

◀「Internet Explorer」は、ホームページを見るためのソフトウェア(ブラウザー)の一つです。

「Internet Explorer **」を起動する**

1 デスクトップの[Internet Explorer]アイコンをダブルク

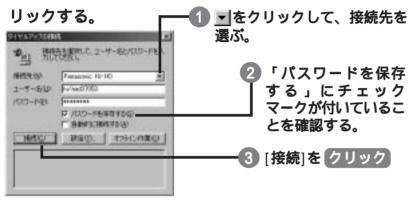



プロバイダーへの接続が始まります。接続が終わると、Internet Explorerで、最初に表示するページとして設定されているホームページが表示されます。



- ▼自分で新しく設定したダイヤル アップ接続を選ぶこともできま す。その接続を初めて使用する場 合には、ユーザー名とパスワード に何も表示されませんので、自分 で入力してください。パスワード はセキュリティー保護のため「*」 で表示されます。
 - (ダイヤルアップ接続の作成方法 47ページ)
- ▼左記は、「インターネットスターター」により自動作成された「Panasonic Hi-HO」を使用する場合を例にしています。


メールの自動送受信機能を使用して メールを送受信したい場合

必ず「パスワードを保存する」に チェックマークを付けておいてく ださい。

▼ホームページの内容は随時、変更 されています。左記の画面は一例 で、実際の内容と異なる場合があ ります。

「Internet Explorer」を終了する

次のようにして、確実に接続を切断します。

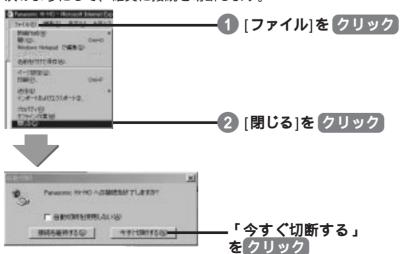

◀接続終了の確認

接続を終了すると、画面右下のタ スクトレイにある次のアイコンの 表示が消えます。 ┏┏

■ (接続時)


- **⋖**ウィンドウ右上の**区**をクリックしても、「Internet Explorer」を終了することができます。
- ■この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「自動切断」をクリックしてください。

雑誌で見つけたホームページを見る

雑誌やカタログ、あちこちで目にする「http://」というURL(ホームページの番地)を入力すると、見たいページをすぐに表示することができます。ここでは、Hi-HOのホームページを表示します。

1「Internet Explorer」を起動する。(前ページ)

2 URLを入力する。

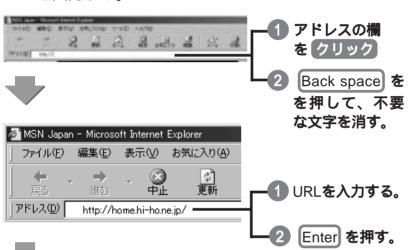

しばらくすると、指定したホームページが表示されます。



◀Hi-HOのURLは、「http://home.hiho.ne.jp」です。 (1999年11月現在)

▼必ず半角の英数字で入力します。 半角の英数字にならないときは

 Alt + 半角/全角を押して、英数字入力モードに切り換えます。

- ◀ホームページの内容は随時、変更 されています。左記の画面は一例 で、実際の内容と異なる場合があ ります。
- **◄**Internet Explorer**を終了するには** 前ページ

表示が極度に遅いときには

画像の多いホームページを表示している、メモリーが不足している、または 接続しようとした時間帯にホームページが非常に混雑しているなどが考えられます。

URL によく使われている記号の入力方法

- ・チルダ (~) は Shift + マ
- ・スラッシュ (/) は (?・) とリオド(.) は (>・) 、コロン(:)は (* ケ:); け
- ・アンダーバー (_) は Shift + 1


用語 URL

:インターネット上でホームページなどのデータの場所を示す番地のようなものです。

インターネットに接続する

ホームページの見かた

現在開いているホームページの番地(URL)が表示されています。

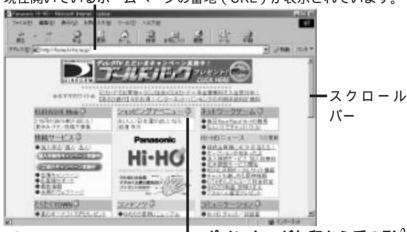

[戻る]を クリック

-つ前のホームページに 戻ることができます。

ポインターが矢印から手の形穴 になる所を クリック

その先のホームページ(リンク先)を 表示できます。

▼画面を最大にする


□をクリックすると、ホームペー ジのウィンドウを最大にすること ができます。(取扱説明書 『セットアップ編』)

■スクロールバーをドラッグ、また は▼▲をクリックすると、下また は上に続いているホームページを 見ることができます。

4 戻ると強

いくつかのホームページを開いた ときに、簡単に前に戻ったり、次 に進んだりすることができます。 いろいろなページを開いてみま しょう。

◆Internet Explorer を終了するには 50ページ

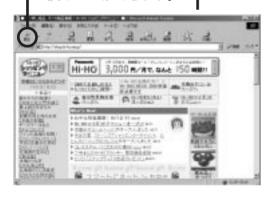

オフライン(回線断)の状態でホームページの内容を読む

ホームページをじっくり見るときは、[ファイル] [オフライン作業]をクリックする(ウィ ンドウ上部に「オフライン作業」と表示される)と、回線を切断した状態で[Internet Explorer]を表示することができます。(料金を節約することができます。)別のホームペー ジに進もうとすると、下記のメッセージが表示されますので、[接続]をクリックします。



そのほかの便利な機能

: インターネット接続時に最初に表示されたホームページに戻ります。

:キーワード(言葉)をもとに、見たいホームページを表示します。(次ページ)

:よく見るホームページを登録し、すぐに表示することができます。(54ページ)

履歴 :表示したホームページのURLの履歴を見ることができます。

見たいページを探す

「こんなホームページが見たいな」という場合、キーワードを入力して、 ホームページを探すことができます。

たとえば、「海外旅行の懸賞に応募したい」ときは「懸賞」「海外旅行」 などをキーワードとして見たいページを探せます。

「Internet Explorer」を起動する。(50ページ)


▼「どんなホームページがあるのか な」という場合には、「ウェブナ ビゲーター」が便利です。(55 ページ)









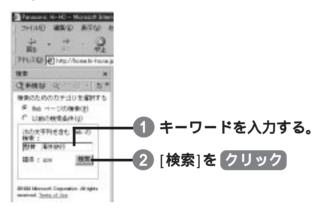



検索条件に合致したホームページの件数が 表示されます。



× をクリックすると、検索を終了する ことができます。

- 検索結果が表示されるので、いずれかの ホームページタイトルを クリック

2 インターネットへの接続を終わる。(50ページ)

▼ Alt + 半角/全角を押すごとに日 本語入力モードを英数字入力モー ドに切り換えられます。

キーワード入力のコツ

検索されたページが多すぎて探し にくい場合は、複数のキーワード を入力してください。その際、ス ペースや|で区切るのが一般的で す。


- ◀インターネットへ情報を送信する 場合、いくつか、警告のメッセー ジが表示される場合があります。 確認後、[はい]をクリックしま す。
- 【「戻る]をクリックすると、検索を 始める前の画面に戻ることができ ます。

インターネットに接続する

気に入ったページを登録する

よく利用するホームページは、「お気に入り」に登録しましょう。「お気に入り」に登録しておくと、「URL」を入力することなくメニューから選ぶだけで簡単に表示できます。

- **1** 「Internet Explorer」を起動する。(50ページ)
- 2 お気に入りに登録したいホームページを表示させる。
- 3 登録する。

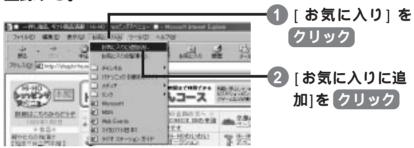


▼ ま気に入りをクリックして登録する こともできます。



1 タイトルを入力、確定する。





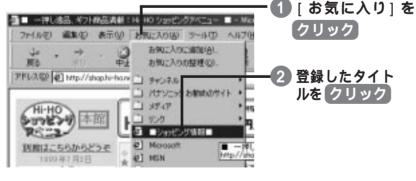

▼「お気に入り」のメニューから削 除したいときは

[お気に入りの整理]をクリック し、削除したいタイトル名をク リックして、[削除] [はい] [閉じる]をクリックします。

▼「お気に入り」にあらかじめ登録 されているホームページは削除す ることができません。

4 インターネットへの接続を終わる。(50ページ)

最初に表示するページを設定するには

最初に表示したいホームページを表示する。 [ツール] [インターネットオプション]をクリックする。 [全般] [現在のページを使用]をクリックし、[OK]をクリックする。

ホームページを幅広く閲覧する(ウェブナビゲーター)

ウェブナビゲーターを使用する前に

ウェブナビゲーターを使用するには、以下の準備が必要です。

- ・電話回線に接続してプロバイダーに加入し、通信の設定をしてくだ さい。(39~46ページ)。
- ・画面のプロパティで、画面の領域を1024×768ピクセル、色をHigh Color (16ビット)以上、詳細設定を「小さいフォント」に設定して ください。

■工場出荷時は、1024×768ピクセ ル、High Color (16ビット)、 「小さいフォント」に設定されて います。

ウェブナビゲーターの楽しみかた

<まずは、ネットサーフィン>

どんなホームページがあるの、 どうしたらもっとホームページを楽しめるの?というときに。

ウェブナビゲーターを起動してホームページ情報を取得します。取得 後は、オフラインになるので料金がかかりません。いろいろなホーム

ページを見てみましょう。

ジャンル別に6分割画面で表 示されるので、いろいろな ページが一目でわかります。



画面は一例です。

<さらに使い込む>

好みや趣味に合ったホームページをどうやって探そう?というときや 気に入ったホームページを集めたいというときに。

- ・6つの画面の中には、「おまかせ」の画面があります。「おまか せ」の画面では、年齢、性別やどのようなホームページをよく見て いるかの記録から、コンピューターがあなたに合ったホームページ を抽出して紹介します。
- ・「Internet Explorer」(50ページ)の「アドレス」や「お気に入 り」、また「スタート」メニューの「お気に入り」から上記の画面 にドラッグ&ドロップするだけで、お気に入りのホームページを ウェブナビゲーターに集めることができます。(59ページ)

<ホームページの更新>

必要に応じて簡単にホームページの情報を更新できます(60ペー ジ)。また、ホームページリスト (URL集) も更新できますので、最 新の情報を入手することができます(61ページ)。

ホームページ取得とは

- 本機にはあらかじめたくさんの厳 選されたホームページリスト (URL集)が登録されています。 (ホームページリストは更新でき ます。 下記)
- ・ホームページリストをもとにイン ターネットに接続し、最大24個 (工場出荷時は18個)のホーム ページ情報を自動で取得します。
- **■登録されているURLが提供者側で** 休止、終了された場合、そのホー ムページの内容を取得・表示でき なくなることがあります。
- *リンク先のホームページを表示す る場合、インターネットに接続す るため、料金がかかります。ま た、オンライン状態からホーム ページの更新を行った場合など は、取得後もオンライン状態が続 きます。その場合は接続を切断 し、オフライン状態にしてから閲 覧するようにしてください。

ホームページを幅広く閲覧する(ウェブナビゲーター)

ウェブナビゲーターを起動する

インターネットスターター (45ページの画面) に続けて操作する場合は手順2から、デスクトップから操作する場合は手順1 から操作してください。

1 [ウェブナビゲーター]アイコンをダブルクリックする。


< インターネットスターターを使って通信設定を行った場合(初回のみ)>
「ウェブナビゲーターへようこそ」画面で[OK]をクリックする。

< インターネットスターターを使わずに通信設定を行った場合(初回のみ)>



この後、画面の指示に従って[OK]をクリックする。

2 ホームページの情報を取得する(初回のみ)。

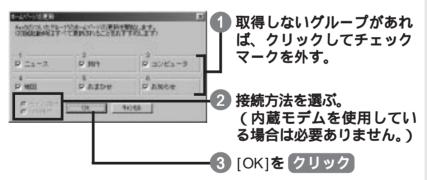

「ダイヤル中」の画面が表示された後、画面右側の「ホームページ の更新」画面に取得中のホームページが表示されます。 1 つ取得す るごとに、6 分割された画面にはめ込まれていきます。

2回目以降は、前回に取得した情報をもとにして、すぐにウェブナビゲーターの画面が表示されます。

3 更新終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。

<ウェブナビゲーターを終了する場合>

ホームページの更新中は、終了できません。



・ウィンドウ右上のをクリックしても、終了することができます。

手順2の接続方法の選択について

接続は、Internet Explorerの[ツール] [インターネットオプション] [接続]で設定されている接続方法によって異なります。

- ・「ダイヤルしない」または「通常の接続でダイヤルする」に設定している場合は、手順2で接続方法を 選択できません。
- ・「ネットワーク接続が存在しない ときには、ダイヤルする」に設定 している場合は、手順2で「モデム 接続」か「LAN接続」かを選んで ください。

- ■表示されているグループ名は、登録されている年齢、性別などにより異なります。
- ▼ホームページの取得にはインター ネットへ接続するため、接続料 金、電話料金がかかります。(オ ンライン)


接続時間は自分で設定することができます。(工場出荷時は最長約14分間接続します。 61ページ)

お願い`

- ・ホームページ取得中、「ホームページの更新」画面に対して操作をしないでください(スクロールバーを動かす、画像の上に別ウィンドウを表示させる、マウスでクリックするなど)。取得後、ホームページを正しく表示できなかったり、正しく動作しなくなることがあります。
- ・回線の状況などにより、1つのホームページを1分以内に取得できない 場合、そのホームページは表示されません。
- ・認証、Javaアプレットのロードなどにより、取得できないホームページや、Javaアプレットやスクリプトなどによって表示内容が自動的に変化するようなホームページは表示されません。

ウェブナビゲーターの画面を見る

−実際には、各ジャンルのホームページ情報が表示されます。

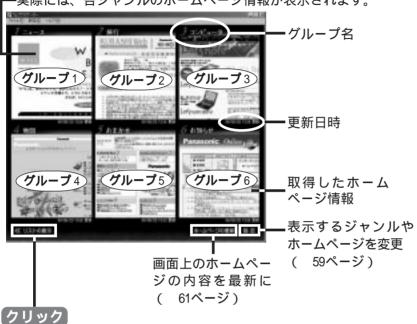

画面上のホームページのリスト (タイトルのみ)を表示します。



リストの表示をやめるには: [リストを隠す]を クリック

▼ここからは、インターネットに接続していませんので、電話料金、接続料金はかかりません。(オフライン)

お願い

オンライン状態からホームページの 更新を行った場合などは、取得後も オンライン状態が続きます。その場 合は接続を切断し、オフライン状態 にしてから閲覧するようにしてくだ さい。

- ◀1つのグループに、ホームページが3種類ずつ、一定間隔で順番に表示されます。(工場出荷時は約1秒間隔に設定されています。 61ページ)
- ▼ホームページの内容は随時、変更 されています。左記の画面は一例 で、実際の内容と異なる場合があ ります。
- ■画面に表示されるのは、全ホームページリスト(URL集)のうち、ホームページ情報を取得したもののみです。
- ■リスト上のタイトルをクリックまたはダブルクリックすると、「Internet Explorer」が起動し、そのホームページを表示します。

6つのグループについて

<おまかせ>

登録した性別、年齢やどのようなホームページをよく見ているかの記録などをもとに、コンピューターがあなたにあったホームページを提案します。「おまかせモード」ともいいます。

<お知らせ>

当社の製品情報などをお知らせするホームページを表示します。「お知らせモード」ともいいます。

<その他>


グループ名が「おまかせ」「お知らせ」以外のグループでは、グループ名や表示するホームページを変更できます。「設定モード」ともいいます。

- ・グループ1~3は「設定モード」以外のモードに変更できません。
- ・グループ4~6は「おまかせモード」、「お知らせモード」、「設定モード」のいずれかに変更することができます。

幅広くホームページを閲覧する(ウェブナビゲーター)

「Internet Explorer」で詳しく見る

お好みのホームページが表示されたら: そのホームページ上を ダブルクリック

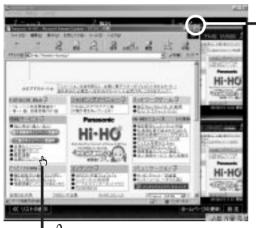

▼ をクリックすると、「Internet Explorer」を終了します。

矢印が へ の形に変わった所をクリックすると、その項目に関連する(リンク先の)ページが表示されます。

- ・画面取得後に、実際のホームページが変更になり、指定したリンク 先がない場合があります。その場合は、メッセージが表示されま す。必要に応じて、ホームページの更新を行ってください。(60 ページ)
- ・「データ更新中」と表示されることがあります。これは、どのようなホームページをよく見ているかの情報を集め、次回の「おまかせ」に生かすためです。

- ■「Internet Explorer」が起動し、その 内容が開きます(通常、オフライ ン)。ホームページによってはイン ターネットへの接続が必要な場合が あります。その場合、接続するかど うかを確認するメッセージが表示さ れます。また、Internet Explorerなど がすでに起動されていてオンライン 状態の場合は、オンライン状態で開 きます。
- ■リンク先のページを表示する場合、 インターネットに接続しますので、 電話料金、接続料金がかかります。 (オンライン)
 - インターネットへ接続する際には、 電話回線の接続を確認してくださ い。(39ページ)
- ◀Internet Explorerの使いかたについ て詳しくは 50ページ

「おまかせ」「お知らせ」のホームページを残しておく

「おまかせ」「お知らせ」では、更新のたびに違ったホームページを取得し、表示します(ほかのグループでは同一のホームページを更新するのみ)。「おまかせ」「お知らせ」のホームページが気に入った場合、そのホームページをドラッグ&ドロップするだけで、ほかのグループに移動し、残しておくことができます。

1 移動したいページが表示されたときに矢印をあわせ、左ボタンを押す。



2 左ボタンを押したまま、移動先のグループ上へドラッグし、左ボタンを離す。

(ドラッグ&ドロップ)

- √「おまかせ」または「お知らせ」
 へ登録することはできません。
 (「おまかせ」、「お知らせ」からほかのグループへの移動はできます。)
- ■一つのグループに登録できるホームページは4つまでです。必要に応じて、ホームページを削除してから登録してください。(下記)

登録されているホームページを削除する

目的のホームページが表示されたときに右ボタンをクリックし、 [削除]を選択します。削除すると、次回の更新時から表示されなくなります。

お気に入りのホームページを集める

「Internet Explorer」のアドレス欄やお気に入りに登録したホームページから、また「スタート」メニューの「お気に入り」からドラッグ&ドロップするだけで、お気に入りのホームページをウェブナビゲーターに集めることができます。

① 登録したNURLを、目的のグループにドラッグ&ドロップ する。

<Internet Explorerのアドレス欄からの場合>



- 2 メッセージを確認して、[OK]を クリック
- ③ ホームページ情報の更新をする(60ページ)。

- √「おまかせ」または「お知らせ」
 へ登録することはできません。
- ■一つのグループに登録できるホームページは4つまでです。必要に応じて、ホームページを削除してから登録してください。(前ページ)


登録されているホームページを削除する

目的のホームページが表示されたときに右ボタンをクリックし、[削除]を選択します。削除すると、次回の更新時から表示されなくなります。

表示するジャンルやホームページを変更する(設定)

画面に表示するジャンルやホームページを、約50ジャンル、約160種類のホームページから選んで、変更することができます。



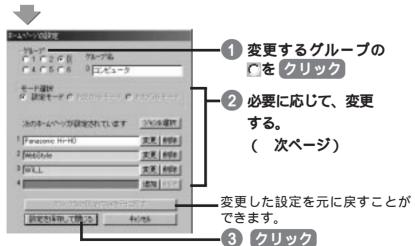

◀ウィンドウ左上の[設定] [ホームページの設定]でも、左記の設定画面を表示することができます。

グループ名

「モード選択」でおまかせモード やお知らせモードから設定モード に変更した場合は、「新しいグ ループ」と表示されます。好きな 名称に変更してください。(空白 にすると、設定を保存できませ ん)。

モード選択

「グループ」で1~3を選んだ場合、設定モードしか選択できません。また、お知らせモードに設定できるのは、4~6の1つのグループのみです。

ホームページを幅広く閲覧する(ウェブナビゲーター)

ジャンルの選択について


「モード選択」が「設定モード」の場合

<自動設定>

前ページの手順1の画面で、[ジャンル選択]をクリックする。

ここをクリックして、ジャンルを選ぶ。


ここをクリックして、 自動で選択するホーム. ページの数を選ぶ。

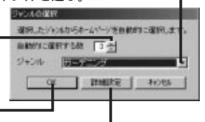


<詳細設定>

クリックする。

上記画面で、[詳細設定]をクリックする。

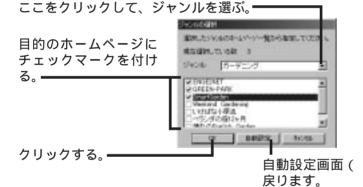

「モード選択」が「おまかせモード」または「お知らせモード」の場合

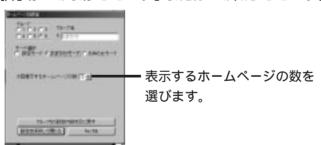

2 ジャンルなどを変更したグループのホームページ情報を 更新する(下記)。

ホームページの更新

インターネットに接続し、画面上のホームページ情報を更新することができ ます。本ソフトの2回目以降の起動時に、必要に応じて更新してください。 (URLがホームページの提供者側で休止、終了された場合、そのホームペー ジを取得できなくなる場合があります。)

以下のような場合には、エラーメッセージが表示されます。必要に応じて ホームページの更新を行ってください。

- ・ホームページが変更になり、リンク先に接続できない場合
- ·「Internet Explorer」の[ツール] [インターネットオプション]で 「ファイルの削除」を実行した場合

◄選択中のグループのジャンルを変 えることができます。

自動設定

選んだジャンルのホームページを コンピューターに自動的に選択さ せる場合に、その数を設定しま す。

詳細設定


上記)に

自分でホームページを選択したい 場合は、「詳細設定」を選択しま す。1~4個までお好みのホーム ページを選択できます。

ホームページの変更と追加

前ページ手順1の画面で[変更]ま たは[追加]をクリックすると次の 画面が表示されます。

タイトルやURLを変更できます。 (空白のままでは設定を終了でき ません。) **-**



ここをクリックすると、あらかじめ 登録されているホームページリスト の中から選ぶことができます。

▼ホームページの更新は、インター ネットに接続しますので、電話料 金、接続料金がかかります。

インターネットへ接続する際に は、電話回線の接続を確認してく ださい。(39ページ)

取得したホームページは特別なフォ ルダーにファイルとして一時的に蓄 えられます。これらのファイルを消 すとウェブナビゲーターでホーム ページ情報を見られなくなります。



PARNE MIZ PANNE MIZ

2回目以降の更新時、[確認]ボタンが表示されます。クリックすると、コンピューターが「おまかせ」「お知らせ」で新たに取得するホームページを確認できます。

<[確認]をクリックしたときの画面例>



F MI

・取得するホームページを変更するこ とができます。

2 [OK]を クリック

3 更新完了のメッセージが表示されたら[OK]を クリック

更新について

制限時間内(工場出荷時最長約14分、1つのホームページあたり最長約1分以内)にすべて更新できなかった場合でも、途中までのデータは蓄えられます。そのため、2回目以降は同じページを速く更新できます。

- *下記の詳細設定で接続時間の制限 (時間制限)を変更できます。
- **▼**更新中、スクリーンセーバーは起動しません。
- ▼更新すると、「おまかせ」「お知らせ」のホームページは変更され、以前の内容は失われます。現状のホームページを残しておきたい場合、そのホームページをほかのグループに移しておいてください。(58ページ)

表示スピードや更新時の条件を変更する(詳細設定)


画面上でホームページが切り換わる速さを変えたり、ホームページ更新時のさまざまな条件を変更できます。また、最新のホームページリスト(URL集)に更新できます。



1 「設定」を クリック

2 「詳細設定」を クリック



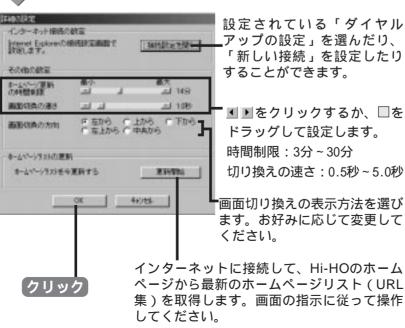

お願い

省電力機能「PowerPanel」の「ビデオオフ」は、「オフ」または接続時間よりも長い時間に設定しておいてください。更新中にディスプレイの電源が切れた場合、6分割画面でのホームページの表示が正しく行われません。

- ▼接続設定が正しくないと、ホーム ページを更新できません。 「Internet Explorer」などを使っ て、この設定でインターネットに 接続できること確認した後、ウェ ブナビゲーターを起動してください。
- ▼ホームページのデータ量や更新時の回線の状態によっては、すべてのホームページを更新するために、インターネットへ接続する時間を延長する必要がある場合があります。
- ▼ホームページリストの更新は、インターネットに接続しますので、電話料金、接続料金がかかります。


URL集は、データ料金なしで取得できます。


電子メールを送受信する

通信機器を接続し、プロバイダーに加入し、通信の設定が終わったら(39 ~46ページ)、メールソフトの「Outlook™ Express 5 (アウトルックエクス ◀以降Outlook Expressと記載しま プレス)」を使って、メールを送受信してみましょう。

雷子メールを送信する

1 デスクトップの「Outlook Express」アイコンをダブル クリックする。

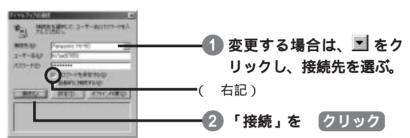


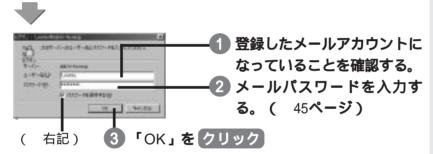

 $m{2}$ メッセージを作成する画面を表示する。



「宛先」を入力する。

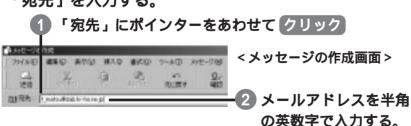

- ■自分で新しく設定したダイヤル アップ接続を選ぶこともできま す。その接続を初めて使用する場 合には、ユーザー名とパスワード に何も表示されませんので、自分 で入力してください。パスワード はセキュリティー保護のため「*」 で表示されます。
 - (ダイヤルアップ接続の作成方法 47ページ)
- ▼左記は、「インターネットスター ター」により自動作成された 「Panasonic Hi-HO」を使用する場 合を例にしています。

パスワードを保存する


この項目をクリックして、チェッ クマークを付けておくと、次回か らパスワードの入力が不要です。

- ■最初は試しに自分宛にメールを 送ってみましょう。
- **【Alt】+ 【半角/全角】を押して英数入** カモードに切り換えると、英数字 を入力できるようになります。


メールアドレスに使われる記号の入力方法

- ・アットマーク(@)は(***)
- ・アンダーバー(__)やチルダ(~)については 51ページ

4 「件名」を入力する。

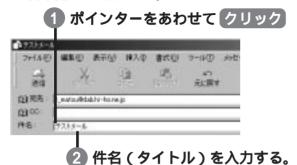

5「本文」を入力する。

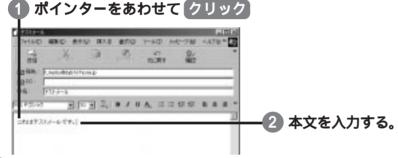

6 送信する。



メールが送信されます。

< 「Outlook Express」を終わるには>



▼電子メールには、半角のカタカナ と丸付き数字()などの特殊 文字は使わないでください。 相手 先で読めなくなる場合があります。

■送信と同時にメッセージの作成画 面を終了し、「Outlook Express」 の初期画面に戻ります。

送信トレイにメールを入れるには

[送信]ボタンをクリックするかわ りに、[ファイル] [後で送信す る]をクリックしてください。

[送信トレイ]の中のメールの送信

[送受信]ボタンをクリックすると 送信されます。

また、Outlook Express終了時に[送信トレイ]にメールが残っている場合は、送信するかどうかの確認メッセージが表示されます。

■この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「自動切断」をクリックしてください。

電子メールを送受信する

アドレス帳を利用する

よくメールを送る相手のメールアドレスは、アドレス帳に登録しておくと 便利です。

アドレス帳に登録する

「Outlook Express」の初期画面を表示する。 (62ページ)



[アドレス]を クリック

- ◀メッセージの作成画面(62ペー ジ)からアドレス帳に登録する場 合は、「ツール」 「アドレス 帳」を順にクリックしてくださ 610
- **■受信メールー覧画面(67ペー**) ジ)でも[アドレス]をクリックし てアドレス帳に登録することがで きます。


2 アドレス帳に新規登録する。



(1) [新規作成]を クリック

2 [新規の連絡先]を



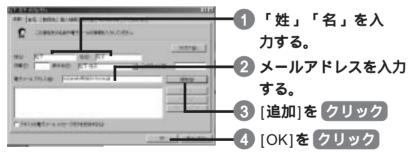

3 アドレス帳を終わる。



▲[Alt] + [半角/全角]を押すごとに、 日本語入力モードと英数字入力 モードが切り換わります。


▼表示名

姓名の欄に入力した内容がそのま ま「表示名」に表示されます。必 要に応じて変更してください。 「表示名」は、アドレス帳から メールアドレスを入力したとき に、「宛先」として表示されます (次ページ)。

登録したメールアドレスを入力するには


- 1 「Outlook Express」のメッセージの作成画面を表示する。(62ページ)
- $m{2}$ アドレス帳のメールアドレスを宛先に入力する。



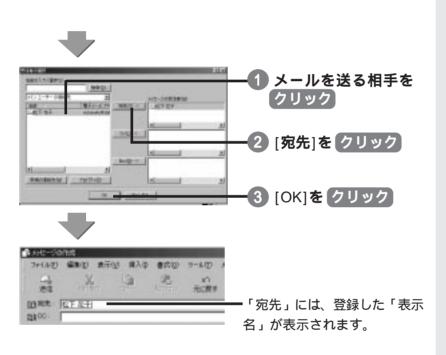

アドレス帳からメールアドレスを削除するには

1 アドレス帳の画面を表示する。 (前ページ、手順1) 1 削除するアドレスを クリック

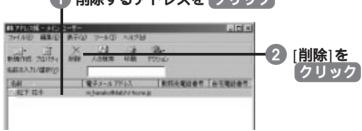

- 3 確認メッセージが表示されたら[はい]を クリック
- **2** アドレス帳を終わる。



電子メールを送受信する

メールにファイルを添付して送る

まとまった量の文書や画像の入った文書をメールに添付して送ることができます。

- **1** メッセージの作成画面を表示し、宛先、件名、メッセージを入れる。(62、63ページ)
- **2** ファイルを添付する。









-ファイルの保存場所を「クリック)



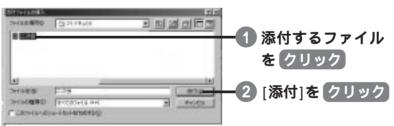



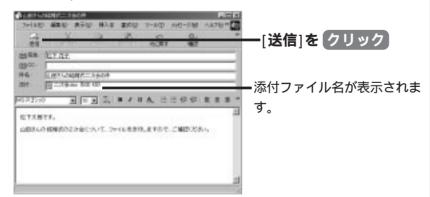

- ◀「My Documents」フォルダーに保 存したファイルを添付する例で説 明します。
- ■フォルダーを開く方法について詳しくは 取扱説明書『セットアップ編』

添付ファイルを受け取ったら




添付ファイルのアイコンをダブル クリックし、画面の指示に従って 添付ファイルを開くか、保存する かしてください。

■「Outlook Express」を終わるには
63ページ

電子メールを受信する

1「Outlook Express」の初期画面を表示する。

(62ページ)

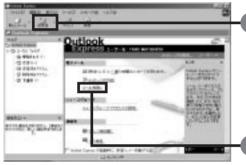

1「送受信」を クリック


メールを受信すると同時 に、「送信トレイ」に メールがある場合は、送 信します。

2 [メールを読む]を クリック

2 受け取ったメールを読む。

<受信メール一覧画面>

目的のメールの件名をダブルクリック

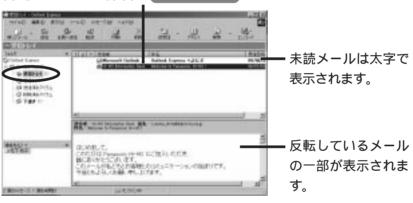



メールを読み終わった ら図を クリック

▼ ▲ で上下に隠れている 部分を読んでください。 ■表示するトレイ(下記)を変更する場合、目的のトレイをクリックしてください。

トレイの種類

- ・受信トレイ 受信したメールが保管されます。 (左記画面)
- ・送信トレイ 作成したメールを一時的に保管す る場所です。複数個のメールが送 信トレイにたまったら[送受信]を

クリックして、まとめてメールを 送信できます。 (送信トレイにメールを入れるに

(送信トレイにメールを入れるに は 63ページ)

- ・送信済みアイテム送信したメールが保管されます。
- ・削除済みアイテム 削除したメールはここに一時保管 されます。(下記)

受け取ったメールを削除するには

受信メール一覧画面で削除したいメールに矢印をあわせて、 Del を押すか[削除]ボタンをクリックします。その時点で、削除済みアイテムに一時保管されます。

削除済みアイテムからも削除するにはそのメールに矢印をあわせて、 Del を押すか[削除] ボタンをクリックしてください。また、「Outlook Express」終了時にまとめて削除するよう設定することもできます。

受け取ったメールに返事を出すには

受信メール一覧で[返信]ボタンをクリックします。

電子メールを送受信する

メールの自動送受信機能を使う

「メールの自動送受信」機能を使うと、自動でメールの送受信を行うことができます。この機能を使用するには、「アクセスポイントの設定」を行った後、「スタート」メニューから「メールの自動送受信」を選んでください。

アクセスポイントの設定

- **1** [スタート] [プログラム] [Panasonic] [アクセスポイント設定]をクリックする。
- **2** 「アクセスポイント一覧」から自動接続したいダイヤル アップ接続を選んで、[追加]をクリックする。

LANを使用する場合は、「ダイヤルしない」の左側のに チェックマークを付けてください。

追加ボタンで選んだダイヤルアップ接続の名称は、「自動接続する優先順位」に移動します。「自動接続する優先順位」の上位に表示されているものから、優先的に接続されます。


「アクセスポイント・ 一覧」には、登録済 みのダイヤルアップ 接続の名称が表示さ れています。



- 3 「自動接続する優先順位」に表示されているダイヤルアップ接続を選んで、[オプション]をクリックする。
- 4 オプション設定をする。

メールの送受信後に回線を切断したい場合は、チェックマークを付けてください。また「...接続の制限時間」で設定した時間が経過すると、メールの送受信中であっても強制的に回線が切断されます。(工場出荷時は10分に設定されています。)

回線を自動的に切断する際に、確認メッセージを表示したい場合は、チェックマークを付けて時間を設定してください。(工場出荷時は20秒に設定されています。)

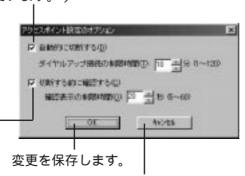

変更を取り消します。

5 アクセスポイント設定画面で[OK]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに終了します。

お願い

Outlook Express以外のメールソフトについては動作を保証しません。

■ラウンチャーを起動し(29ページ)、アクセスポイント設定アイコン をダブルタップしても同様の操作をすることができます。

お願い

Outlook Expressの[ツール] [アカウント] [メール] [プロパティ] [接続]で「このアカウントには次の接続を使用する」のチェックマークを外しておいてください。「インターネットスターター」で自動設定した場合、このチェックマークは外されています。

メールを自動送受信する

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [メール自動送 ◀ラウンチャーを起動し(29ペー 受信]をクリックする。





自動的にOutlook Expressが起動し、メールを受信します。 また、送信トレイに送信用メールがある場合は、そのメールを送信し ます。





メールの送受信が終了したら、回線の切断を確認する画面が表示され ます。



- ジ)、アクセスポイント設定アイコ ン■をダブルタップしても同様の 操作をすることができます。
- ◀相手が話し中の場合は、1分間隔で 3回まで接続を試みます。3回とも 話し中の場合やその他のエラーが 発生した場合は次のアクセスポイ ントへの接続を開始します。
- ■すでに、他の接続が行われている 場合は、確認画面で[継続]をク リックしてください。
- ◀その接続へはじめてつなぐ場合、 ユーザー名とパスワードの入力画 面が表示されますので、それぞれ を入力して「パスワード保存」に チェックを付け、[接続]をクリッ クしてください。

お願い

- ・メールの送受信が完了するまで、 キーやスマートポインターは操作 しないでください。
- ・メールの送受信中にエラーメッ セージ画面が表示された場合は、 「非表示」ボタンをクリックして ください。回線の切断を確認する 画面が表示されます。
- ■アクセスポイントのオプション設 定で設定している場合のみ 前ページ

送信トレイにメールを入れるには

Outlook Expressの[ツール] [オプ ション] [送信]設定で、「メッ セージを直ちに送信する」の チェックマークを外しておき、 メール作成後、[送信]をクリック してください。

イラストメールを送信する

イラストメール機能を使って、文字で形作られたイラストサンプルの中から好きなイラストを選んで、電子メールで送ってみましょう。 たくさんのイラストサンプルの中から、用途やそのときの気分に合ったものを選ぶことができます。また、イラストの登録や削除を自由に行い、自分専用のイラスト集を作ることもできます。

◀選んだイラストは、いったんク リップボードにコピーして文書に 貼り付けることもできます。

イラストメールを送信する

ここでは、選んだイラストを電子メールに挿入して送信するまでの手順に ついて説明します。

1 使用するメールソフトの環境を設定する。

使用するメールソフトで、フォントを「MSゴシック」などの等幅フォントに設定し、送信の形式をテキスト形式に設定してください。また、[E-メール]ボタンを使ってメールソフトを起動するには(75ページの手順7)、メールソフトをMAPI対応に設定しておく必要があります。

▼字詰めを行う「MSPゴシック」などを 使用すると、イラストがくずれる場 合があります。また、HTML形式に 設定していると、一部の文字が別の 制御コードに変換され、イラストが 正しく表示されないことがありま す。


MAPI対応の設定

メールソフトによっては、はじめからMAPI対応になっているものもあります。また、MAPI対応にはできないものもあります。

Outlook Express 5は、はじめから MAPI対応になっています。

◀その他の主なメールソフトについては、イラストメール画面で[ヘルプ] [イラストメールのヘルプ]をクリックして、「表示フォントの設定方法」と「MAPIの設定方法」をご覧ください。

< Outlook Express 5を使用する場合の設定方法>

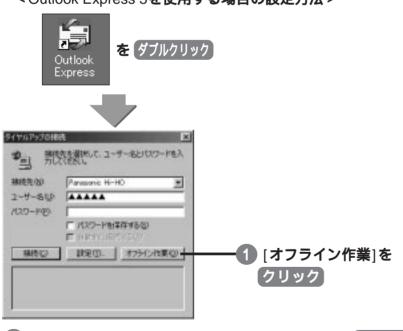


2 エラーメッセージが表示されたら、[表示しない]を クリック

(次ページへ続く)


用語

MAPI : 電子メッセージングアプリケーションのための標準システムインターフェースのことで、 (Messaging API) アプリケーションが個別に持っている情報を一元的に管理します。

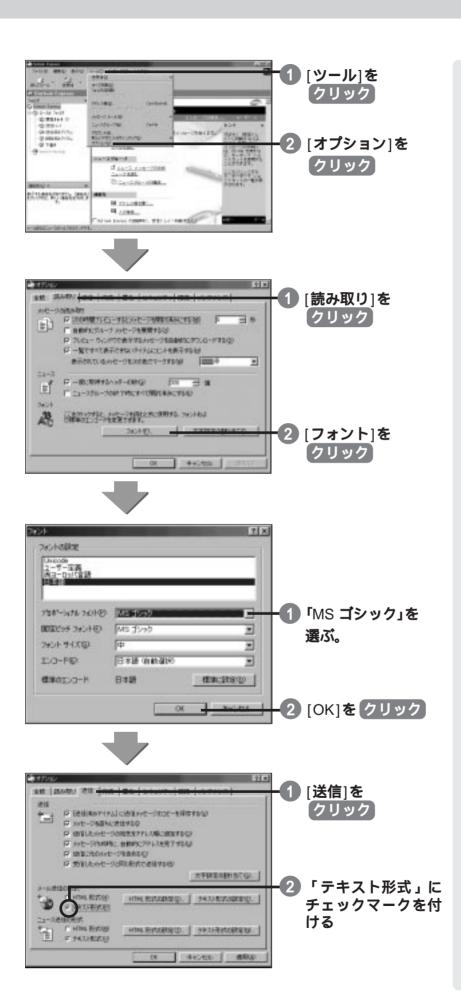


(次ページへ続く) 71

イラストメールを送信する

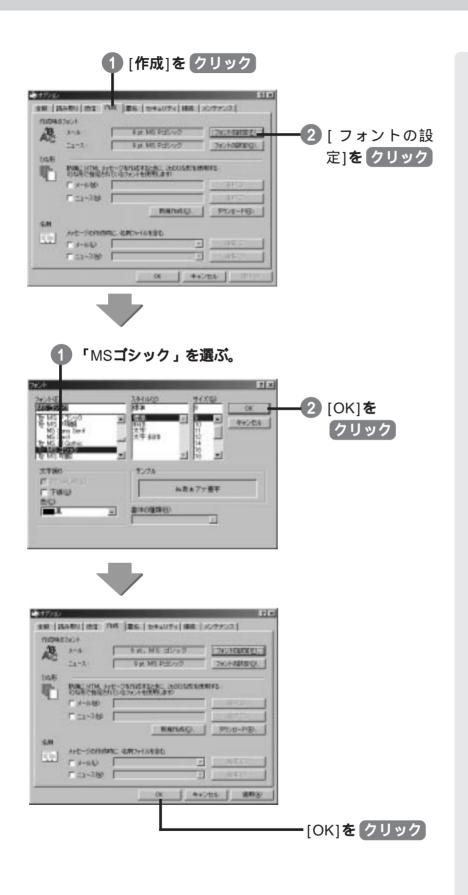


2 デスクトップの[イラストメール]アイコンをダブルクリッ \triangleleft [スタート] [プログラム] クする。

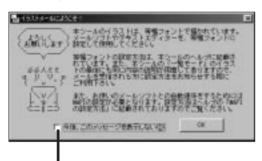

次回起動時からこの画面を表示したくなければ、 ここにチェックマーク✓を付ける。

画面の説明を読んで、[OK]をクリックする。

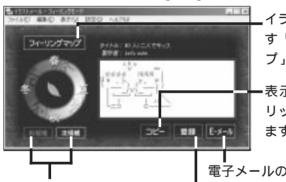

イラストのジャンルを示 す「フィーリングマッ プ」を切り換えます。

表示中のイラストをク リップボードにコピーし ます。

イラストの候補を表示 します。

電子メールのメッセージ作成画面 を起動します。

自分でテキストイラストを作り、 登録します。

■ここでコピーしたイラストは、 メールソフトのメッセージ作成画 面やワードパッドの文書などに 「貼り付け」や「ペースト」機能 を使って挿入することができま す。

[Panasonic] [イラストメール]を

クリックしても、起動することが

できます。

4 [フィーリングマップ]をクリックして、マップの種類を選ぶ。 マップには、下記の3種類があります。

春夏秋冬:季節にあったイラストを選ぶことができる。

喜怒哀楽:感情や感性にあったイラストを選ぶことができる。

用途別 : 「祝福」や「案内」など様々な用途にあったイラストを選

ぶことができる。

5 フィーリングマップ上をクリックしてイラストを選ぶ。

例えば「春」と表示された周辺をクリックすると、春らしいイラスト ◀ クリック した 位置に ポインター を選ぶことができ、「夏」と表示された周辺をクリックすると、夏ら (◎、♡、○)が移動します。 しいイラストを選ぶことができます。

するごとに、3種類のマップが順に 切り換わります。

▲[フィーリングマップ]をクリック


イラストメールを送信する

フィーリングマップの区分について


各区分に対して、複数個のイラストが登録されています。 [次候補]をクリックすると、選んだ区分に登録された次の候補が表示され ます。[前候補]をクリックすると一つ前の候補が表示されます。

∢ポインター(∑、♡、♀)は、[、[]、[]、[]で各区分ごとに移 動させることもできます。

「春夏秋冬」の場合

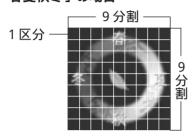

「喜怒哀楽」の場合

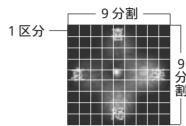

「祝福」「案内」など用途別の場合



学習機能について

学習機能とは、使用頻度の高いイラストが優先的に表示されるように、フィーリングモード での表示順序を入れ替える機能です。一覧モード(下記)の順番は入れ替えません。学習 機能を使用する場合は、イラストメール画面で[設定] [学習ON]をクリックしてチェック マークを付けてください。工場出荷時には学習ONに設定されています。

<表示順序を工場出荷時の状態に戻すには>

イラストメール画面で[設定] [学習内容のリセット]をクリックしてください。ただし「学 習ON」にチェックマークが付いていない状態では、「学習内容のリセット」を選ぶことが できません。

一覧モードでイラストを選ぶ方法

表示モードを切り換えてイラストを一覧から選ぶこともできます。

[表示] [一覧モード]をクリックする。

イラストが一覧で表示されます。[次ページ][前ページ]をクリックすると、ページ単位で 画面表示が切り変わります。

好きなイラストをクリックする。または、 選択されたイラストは青色の枠で囲まれます。

フィーリングモードに戻したい場合は、[表示] [フィーリングモード]をクリックしてく ださい。

6 [設定]をクリックし、「E-メール連携ON」にチェックマークが付いていない場合は、「E-メール連携ON」を選ん

工場出荷時には、すでにチェックマークが付けられています。

▼チェックマークが付いていない場合は、「E-メール連携ON」を選んでチェックマーク√を付け、確認のメッセージが表示されたら[ON]をクリックしてください。

お願い


[E-メール] ボタンを使ってメール メッセージ作成用画面を起動したい 場合は、必ず「E-メール連携ON」に チェックマークを付けてください。

7 [E-メール]をクリックする。

確認のメッセージが表示された場合は、内容を確認のうえ、[はい]をクリックしてください。

選んだイラストが挿入された状態で、メールメッセージ作成用の画面 が起動します。

(例)「Outlook Express」を「 使用する場合

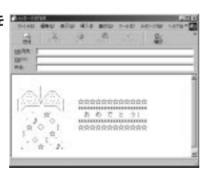

8 宛先、メッセージ等を書き加えて、メールを送信する。

お願い

[E-メール] ボタンを使ってメール メッセージ作成用画面を起動するに は、メールソフトをMAPI対応に設 定しておいてください。(70ペー ジ手順1)

- ▼[E-メール]ボタンを使用時には、 メールメッセージ作成用画面に署 名を自動で追加することはできま せん。
- 【コピー]をクリックすると、選ん だイラストがクリップボードにコ ピーされます。2つ以上のイラスト をメッセージに挿入する場合や、 イラストを文書に貼り付ける場合 などにご利用ください。
- **★**送信のしかたなどについて詳しくは62ページをご覧ください。

テキストイラストを挿入した文書を読む

- ・フォントを「MSゴシック」などの等幅フォントに設定しておく必要があります。字詰めを行う「MS Pゴシック」などを使用すると、イラストがくずれる場合があります。 イラストサンプルの中に、主なメールソフトの等幅フォントの設定についての説明文を用意しています。(一覧表示モードの最後のほうにあります。)テキストイラストをはじめて読むかたには、メッセージにその説明文を挿入して送ると便利です。内容は[ヘルプ][イラストメールのヘルプ]の「表示フォントの設定方法」と同じです。
- ・一部のメールソフトやワープロソフト、また携帯電話のメール機能では、連続するスペースを省略するなど自動的に文字列を変換するものがあります。その場合、等幅フォントに設定しても、イラストが正しく表示されないことがあります。

イラストメールを送信する

自分専用のテキストイラスト集を作る

自分で作成(変更)したイラストを登録する

- **1** フィーリングモードまたは一覧モードから元となるイラストを選んで (70ページ手順1~73ページ手順5)、[登録]をクリックする。
- **2** イラストを編集する。

他のテキストエディター (メモ帳など)で作成し たテキストイラストを登 録したい場合には、いっ たんそのイラストをク リップボードにコピーし た後、[貼り付け]を

クリック



表示されているイラストを削除して、新規にイラストを作成する場合は、[クリア]を クリック

3 イラストが完成したら、[次へ]をクリックする。

4 「春夏秋冬」のマップ上に登録する。

1 フィーリングマップ上の登録 したい位置を クリック



■析数:全角24文字、行数:10行の 範囲内で編集してください。 また、半角カタカナ、ローマ数 字、丸数字や一部の記号など、通 常、電子メールソフトで正しく表

送信したイラストが正しく表示されない場合があります。

ださい。

示されない文字は使用しないでく

- ◀一つ前の画面に戻るには、[戻る] をクリックしてください。
- ◆登録操作を途中で中断して終了するには、[キャンセル]をクリックしてください。

■表示されているマップに登録しない場合は、[指定しないで次へ]を
クリックしてください。

- **5** 「喜怒哀楽」のマップ上に登録する。
 - 1 フィーリングマップ上の登録 したい位置を クリック



- **6** 用途別のマップ上に登録する。
 - 1 フィーリングマップ上の登録 したい位置を クリック



7 イラストにタイトルなどを付ける。



フィーリングマップ上の指定した位置に、イラストが登録されます。 一覧モードでは、一番最後の位置に登録されます。

◀表示されているマップに登録しな い場合は、[指定しないで次へ]を クリックしてください。

- ◀表示されているマップに登録しな い場合は、[指定しないで次へ]を クリックしてください。
- 「製作者」を入 ◀「タイトル」は全角16文字以内、 「製作者」は全角8文字以内で入力 してください。

「タイトル」と

力する。

◀最初、「製作者」にはWindowsの ログイン名が表示されています。

イラストメールを送信する

登録されているイラストを削除する

- **1** フィーリングモードまたは一覧モードから、削除したいイラストを選んだ状態で、[編集] [イラスト削除]をクリックする。
- **2** 確認メッセージが表示されるので、よければ[はい]をクリックする。

お願い

一度削除したイラストは、元に戻す ことはできません。よく確認してか ら削除してください。

LANに接続する

LAN(Local Area Network)とは、会社や学校など小規模な範囲で運用されるネットワーク環境をいいます。


本機はLAN機能を内蔵しているため、LANカードなどを使用することな く、ネットワークコンピューターとして使うことができます。

LANへの接続・設定を行う

工場出荷時の設定では、LAN機能は使用できない設定になっています。 以下の手順に従い、LANを使用可能に設定してください。

1 ケーブルを接続する。



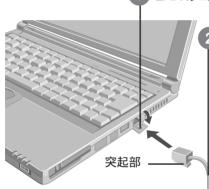

LANケーブルで本機とネット ワークシステム (サーバー、 HUBなど)を接続する。

突起部をコネクターの向きに合わせて、カチッと音がするまで差し 込んでください。

- **2** 電源を入れてセットアップユーティリティーを起動し、「内蔵LAN」を「有効」に設定する。(116ページ)
- 3 内蔵LANドライバを使用可能に設定する。
 - ⚠ 起動しているアプリケーションを終了する。
 - [スタート] [プログラム] [Panasonic] [内蔵LANドライ バ使用設定]を選ぶ。
 - 3 関連は高いつけば出り記載 X 根本、中華、AMは、使用不可です。 設定支票の後、自動的に高速数にます。 他のフェリケーションを使用していると対は、終了会せて から数定変更対けってくなされる。 使用可能にする

-[使用可能にする]を「クリック」

4 再起動の確認メッセージが表示されたら、[OK]を クリック ◀設定は、再起動後に有効になりま

お願い

コネクター部分にカバーが付いているLANケーブルは、接続できない場合があります。事前にご確認ください。

- ◀ネットワークを正常に動作させる ために100 m未満のカテゴリー5の ツイストペアケーブルを使用して ください。
- ■工場出荷時は、セットアップユー ティリティーの「内蔵LAN」は 「有効」に設定されています。

お願い

[コントロールパネル] [システム] [デバイスマネージャ]を使って、 内蔵LANの使用可能・使用不可の設 定を変更しないでください。設定が 正しく完了しない場合があります。

- ▼「現在、内蔵LANは使用可能です。」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックしてください。
- ◆設定は、再起動後に有効になります。

画面が消えた後、しばらくしても電源が切れない場合は、Enterを押してください。再起動します。

LANに接続する

4 接続するLAN環境に合わせて、プロトコルなどの各種 設定を行う。

- ◀詳しくはネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。
- **■** Wake Up機能 (120ページ)

お願い

- ・ネットワーク機能を使用する場合、スタンバイや休止状態機能は 使用しないでください。正常に通信できないことがあります。
- ・データの転送中などにタイムアウト機能が働いてスタンバイ状態になることを避けるために、省電力ユーティリティーソフトウェア「PowerPanel」の「パワーマネージメントオフ」を選んでください。(87ページ)

プロトコルの設定を行う前に

LAN接続が使用できない設定のままプロトコルの設定を行うと、プロトコルの種類によってはWindowsの起動ができなくなる場合があります。

プロトコルの設定を行う前に必ずLAN機能を使用可能に設定してください。

LANを使用可能に設定した後、LANケーブルに接続しない場合

Windowsの起動およびリジュームに要する時間が長くなることがあります。LANを使用しないときは、セットアップユーティリティーで「内蔵LAN」を「無効」に設定しておくことをおすすめします。

ネットワークコンピューターとして使う場合

用途に応じてその他いくつかの設定が必要となります。詳しくはネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。

HUBユニットのリンクランプが点灯せず、ネットワーク機能が使えない場合

- 1. [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク]を選ぶ。
- 2. [Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)]をダブルクリックする。
- 3. [詳細設定]を選ぶ。
- 4.「プロパティ」から「Speed」を選び、「値」をお使いのHUBユニットにあった通信速度 (10 Mb/secまたは100 Mb/sec)に設定する。
- 5. [OK]で終了する。

インターネットの接続設定を切り換える

インターネット接続切り換えソフトウェア「クイックコネクションセレクター」を使うと、インターネットエクスプローラーの接続設定を簡単に切り換えることができます。

会社ではLANに接続し、自宅ではモデムを使ってインターネット接続を行う場合など、いろいろな環境でネットワーク接続を行う場合に便利です。

◀ Internet Explorer 5.0以外のブラ ウザーでは動作しません。

LANまたはモデムの接続設定を登録する


1 登録したい接続設定にする。

「Internet Explorer」を起動する。(50ページ)



「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ。



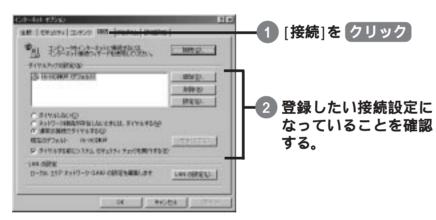

◀接続設定は、最大8つまで登録する ことができます。

手順1、2を繰り返してください。

お願い

「ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする」にチェックを付けないでください。 クイックコネクションセレクターに登録できません。

2 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックコネクションセレクター]を クリック






·[使用中の接続設定を登録] を クリック




次回から、素早く起動するために

[スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックコネクションセレクター]を右ボタンでクリックし、[送る] [デスクトップ (ショートカットを作成)]をクリックします。デスクトップ上にアイコンが作成されますので、次回からは、このアイコンをクリックして素早く起動できます。

インターネットの接続設定を切り換える

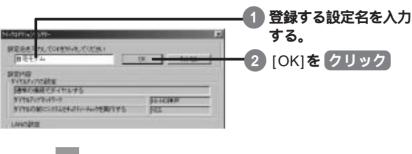



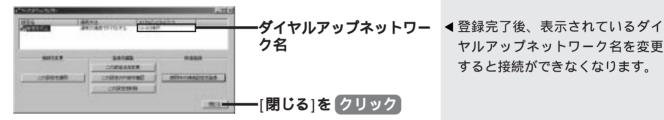

ヤルアップネットワーク名を変更 すると接続ができなくなります。

接続設定を切り換える

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックコネ クションセレクター]をクリックする。







確認メッセージが表示されますので、[はい]を「クリック」






赤外線通信をする

に設定しておく。

本機の赤外線通信ポートを使うと、赤外線通信機能を持ったほかのコン ピューターとケーブルを接続することなく通信することができます。

- 1 互いのコンピューター上で、赤外線通信ポートを使用可能
 - ・セットアップユーティリティーの「詳細」メニューの「赤外線通信 **▼**工場出荷時にはどちらも、左記の ポート」を「338/IRQ5」に設定する。(116ページ)
 - ・「コントロールパネル」の「赤外線モニタ」の「オプション」で 「赤外線通信を使用可能にする」のチェックマークを外す。
- $m{2}$ 必要に応じて互いのコンピューターのボーレートを設定する。 [スタート] [プログラム] [Intellisync] [Intellisync エージェ ント]を クリック

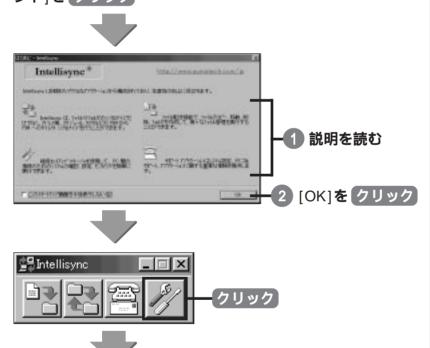

「使用許諾同意書」画面が表示されたら、内容を確認し「承諾 ◀ はじめて起動したときのみ表示さ する」を「クリック




2 [閉じる]を [クリック]

(次ページへ続く)

- ◆ここでは、「Intellisync® for Notebooks」(以降、Intellisyncと 表記します)を使って、赤外線通信 を行う場合を例にして説明します。
- 設定になっています。

れます。

赤外線通信をする

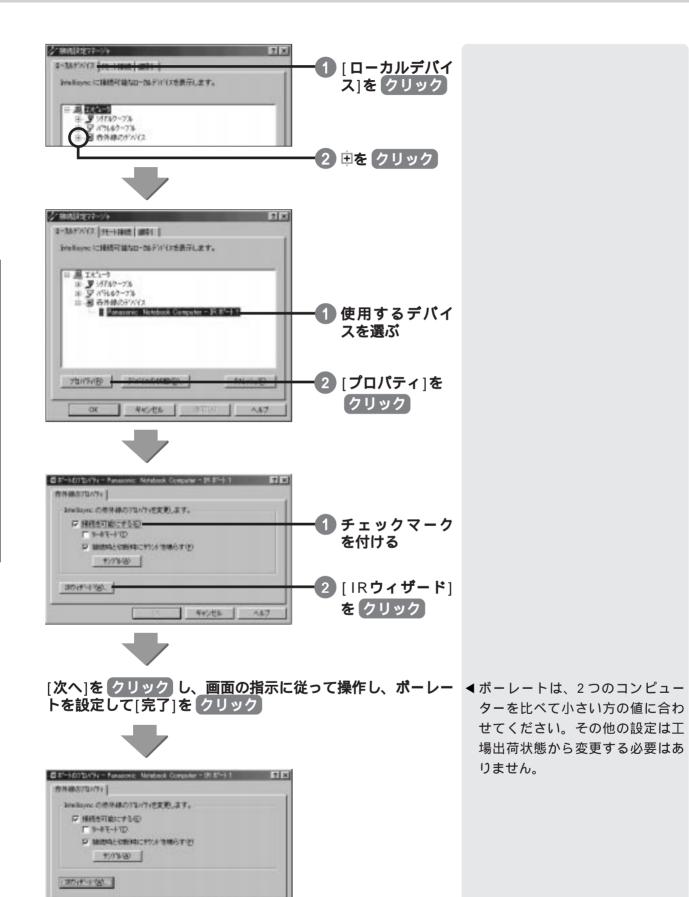

-[OK]を クリック

(次ページへ続く)



-[OK]を クリック

3 互いのコンピューターを赤外線通信が行えるように設置する。

- <設置時に気をつけること>
- ・お互いのポートが真正面に向きあうように設置する。
- ・ポート間の距離を20 cm~50 cmの範囲に設置する。
- <以下のような場合、正常に通信できません>
- ・お互いのポート間に障害物があるとき
- ・近くでテレビ、ビデオ、ワイヤレス・ヘッドホン、ストーブなどが 動作しているとき
- ・直射日光や蛍光燈、白熱灯などの光がポートにあたっているとき
- 4 赤外線通信を行う。

- ◀省電力ユーティリティーソフトウェア「PowerPanel」(86ページ)による省電力機能を働かせているとき、正常に通信できない場合があります。
- ◀ファイル転送などの操作について 詳しくは、ヘルプをご覧ください。

お願い

各機能の画面を開いている状態では、スタンバイおよび休止状態に入らないでください。 リジューム 後、各機能が正常に動作しなくなります。

◆Intellisyncエージェントも終了する 場合は、メイン画面の右上の
本

5 赤外線通信を終了する。 「ファイル転送」や「シンク」の画面で、[ファイル] [閉じる]を クリック

Intellisyncのバックアップディスクを作成するには

[スタート] [プログラム] [Intellisync] [メイクディスク]をクリックしてください。バックアップディスクを作成するには、2HDのフロッピーディスクが10枚必要です。

通信が途切れたり、送信側のコンピューターが正常に動かなくなる場合

- 1.「スタート」 [プログラム] [Intellisync] [接続設定マネージャ]を選び、「ローカルデバイス」の「赤外線デバイス」をダブルクリックする。(「はじめに-セットアップマネージャ」が表示された場合は、[閉じる]をクリックしてください。)
- 2.「Panasonic Notebook Computer IRポート1」をダブルクリックし、「ターボモード」のチェックマークが付いている場合はそれを外して、[OK]をクリックする。
- 3.[OK]をクリックし、「接続設定マネージャ」を終了する。

省電力機能を使う

外出先などコンセントのない場所では、コンピューターをバッテリーだけで使うことが多くなります。次のようなことに注意して、バッテリーを効率よく使いましょう。

省電力機能のコツ

使わないときは電源を切る 取扱説明書『セットアップ編』

Fn + F2 でディスプレイの明るさを調整 (暗く)する 124ページ

Fn + F10 でスタンバイ状態にしてから席を外す

スタンバイ状態に入ると、操作を再開するまでメモリー以外の電源が切れ、電力の消費が抑えられます。操作を再開するときは、電源スイッチをスライドしてください。

省電力機能を設定する 下記

省電力ユーティリティープログラム「PowerPanel™」を設定してください。

◀省電力ユーティリティープログラム「PowerPanel™」では、ディスプレイの明るさを調整することはできません。必要に応じて、Fn+F2で設定してください。

お願い

通信ソフト動作中、ネットワーク 使用中は、スタンバイ状態に入ら ないでください。


▼「電源設定」([コントロールパネル] [電源の管理])で直接各種タイムアウト設定を使用しないでください。設定内容が正常に動作しない場合があります。

PowerPanel™で省電力設定をする

- < PowerPanel の主な省電力機能>
- ・タイムアウト(タイマー)機能しばらくの間コンピューターを放置したときに自動的にスタンバイ状態に入ったり、LCDやハードディスクドライブの電源を切ったりすることができます。
- ・CPU**スピード変更**CPUスピードを遅くして、電力の消費を抑えることができます。
 また、使用するアプリケーションソフトにあわせて、CPUスピードと
 タイムアウト機能を自動的に設定することもできます。
- **■プロファイルの自動選択** 88ページ

PowerPanelメニューの表示

タスクバーのとを右ボタンでクリックすると、次のようなポップアップメニューが表示されます。

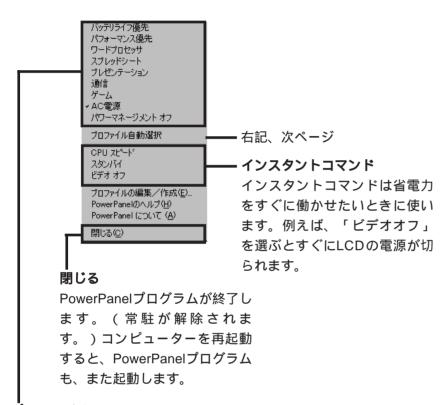

プロファイル

PowerPanelは、さまざまな使用状況にあわせた省電力プロファイルを用意しています。各プロファイルごとに、CPUスピード、スタンバイ状態になるまでの時間、LCDやハードディスクの電源を切るまでの時間などが設定されています。バッテリー残量や用途にあわせてプロファイルを1つ選択してください。

バッテリライフ優先

バッテリーパックの長時間稼動を目的とした設定になっています。CPU 速度は遅くなります。

パフォーマンス優先

処理速度など、パフォーマンスを優先した設定になっています。

ワードプロセッサ/スプレッドシート/プレゼンテーション/通信/ゲーム それぞれワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、通信ソフト、ゲームソフトを使う場合に最適な設定になっています。

AC電源

ACアダプターを接続すると自動的にこの設定になります。

パワーマネージメントオフ

省電力機能を使用しない設定です。プロファイルの中で最も電力消費される設定です。

▼電源を入れたとき(再起動したとき)、ACアダプターが接続されている場合は「AC電源」、接続されていない場合は「バッテリライフ優先」になります。

プロファイルの自動選択

ACアダプター使用時とバッテリー パック使用時で、設定を別々に保持 することができます。

(例)

ACアダプターを取り外して、バッテリーパックのみで使用時に、「プロファイル自動選択」のチェックマークを付ける。

ACアダプターで使用時に、「プロファイル自動選択」にチェックマークを外す。


ACアダプターを外すと、「プロファイル自動選択」にチェックマークが付けられた状態に自動的に戻る。

省電力機能を使う

プロファイルの自動選択

起動したアプリケーションを自動判別し、最適なプロファイルに自動的に設定する機能です。例えば、Windows標準のゲームソフト「ソリティア」が起動すると、自動的に「ゲーム」のプロファイル設定で省電力機能が働きます。

自動選択対象のプロファイル

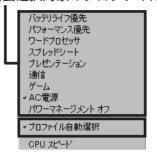

◀複数起動している場合はアクティ ブなアプリケーションが優先され ます。

お願い

ファイルのダウンロードやデータ の送受信を行う場合、「プロファ イル自動選択」を選ばないでくだ さい。


プロファイルの確認・編集


各プロファイルに登録されているCPUスピードやタイムアウト設定を変更したり、各プロファイルに市販のアプリケーションを追加したり削除したりすることができます。


<プロファイルにアプリケーションを追加する場合>




1 確認または編集するプロファイルを クリック

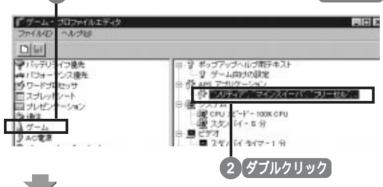


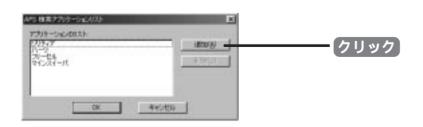



- **▼「ファイル」メニューから「新規**作成」を選び、新しいプロファイ
 ルを作成することができます。
- ◀それぞれのプロファイルのCPUス ピードやタイムアウト機能の設定 を変更することもできます。

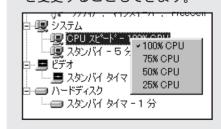





2 [検索]を クリック

たら[OK]**を**クリック 以降画面に従って操作してください。 ◀半角、全角は区別されます。正確 に入力してください。


アプリケーションが見つかっ ◆設定したプロファイルは、いった たら[OK]を クリック ん、他のプロファイルを選んだ 後、「プロファイル自動選択」を 選ぶと有効になります。

インスタントコマンドを使う

4段階の速度調節ができます。 25%が最も電力消費を抑えた設 定です。 ■



すぐにスタンバイ状態に入ります。スタンバイ状態に入る前に、念のため作業中のファイルを保存してください。



すぐにLCDおよび外部ディスプレイの電源を切ります。

◀インスタントコマンドで設定した CPUスピードは現在選択されてい るプロファイルに登録されます。

変更した状態を工場出荷状態に戻す場合

PowerPanelのメニューから[閉じる]を選ぶ。 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選ぶ。

「c¥util¥psuite¥pcfsav¥restore.exe」と入力し、[OK]をクリックする。

確認のメッセージが表示されるので[OK]をクリックし、もう一度[OK]をクリックする。 [スタート] [プログラム] [Phoenix PowerSuite 98] [PowerPanel] [PowerPanel] を選んで、再度PowerPanelを起動する。

通信機能を使う場合

LAN、モデム、赤外線通信ポート、シリアルコネクターなどを使って通信を行う場合に省電力機能を使うと、データの転送中などにタイムアウト機能が働いてスタンバイ状態になったり、通信が正常に行われない場合があります。通信機能を使う場合、プロファイルはプロファイル自動選択を使わずに手動で「パワーマネージメントオフ」または「通信」を選んでください。

スクリーンセーバーを使う場合

スクリーンセーバーを使用するときは、プロファイルは「パワーマネージメントオフ」を選んでください。LCDのタイムアウト機能が働いてディスプレイが正常に復帰しなかったり、スタンバイや休止状態から正常にリジュームできない場合があります。

バッテリーパックを使う

ここでは、バッテリーパックの取り扱いについての注意事項や取り付けかた、充電のしかたなどについて説明しま す。

バッテリーパックに関する注意

危険

火中に投入したり加熱した りしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

ネックレス、ヘアピンなどと いっしょに持ち運んだり保管 したりしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

プラス(+)とマイナス(-) を金属などで接触させない





発熱・発火・破裂の原因になります。

クギで刺したり、衝撃を与 えたり、分解・改造をしたり しない





発熱・発火・破裂の原因になります。

付属の充電式電池は、必ず 本機で使用する





CF-M1シリーズ専用の充電式電池 です。本機以外に使用すると、発 熱・発火・破裂の原因になります。

指定された方法で充電する





取扱説明書に記載された方法で充電 しないと、発熱・発火・破裂の原因に なります。

火のそばや炎天下など、高 温の場所で充電・使用・放置 をしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

取り扱い上のお願い

バッテリーパックは一般のごみといっしょに廃棄しないでください。 端子をテープなどで絶縁してから、地方自治体の条例などに従い、廃棄し てください。(本機のバッテリーパックは、リチウムイオン蓄電池を使用 しています。)

交換用のバッテリーパックをポケットやカバンに入れて持ち運ぶときは、 端子部分がショートするのを防ぐために、ビニール袋に入れることをお薦 めします。

水などで濡らさないでください。端子がさびる原因となります。

端子部分には触れないでください。端子が汚れると、接触が悪くなったり 十分に充電できなかったりすることがあります。

万一、破損によって電解液が流出し、皮膚や衣服についた場合は、直ちに 大量の水で洗い流してください。もし、身体に異常を感じた場合は、医師 にご相談ください。

使用温度についての留意点

~35 の範囲で操作してください。 使用環境温度5 使用環境温度が低い場合、バッテリーの稼働時間が短くなります。 通常の使用時にあたたかくなることがありますが、異常ではありません。

取り付けかた/取り外しかた

本機で使用できるバッテリーパックは、付属のバッテリーパックと以下の 別売りのバッテリーパックです。

別売りバッテリーパック

・標準バッテリーパック : 品番 CF-VZSU10J(同等品が付属)

・拡張バッテリーパック : 品番 CF-VZSA44J・大容量バッテリーパック : 品番 CF-VZSU11J

- **1** 操作を終わり、電源が切れたことを確認してACアダプターを取り外す。
- 2 本体を裏返す。
- 3 バッテリーパックを取り付ける/取り外す。

<取り付ける場合>

標準バッテリーパックまたは大容量バッテリーパック(別売り) バッテリーパックをカチッと音がするまでスライドし、差し込む。



イラストは標準バッテリーパックを例にしています。

拡張バッテリーパック(別売り) CD-ROMドライブを取り外す。(98ページ) 拡張バッテリーパックを奥までしっかりと差し込む。



お願い

指定のバッテリーパック以外は使用しないでください。

▲大容量バッテリーパックについて

- ・詳しくは、大容量バッテリーパックに付属の取扱説明書をご覧ください。また、本機では、大容量バッテリーパックに付属の「システムアップデートディスク」を使ってシステムのアップデートをする必要はありません。
- ・大容量バッテリーパック装着時は、CD-ROMドライブを使用しないでください。大容量バッテリーパックを本体に取り付けると、本体後部が持ち上がり、CD-ROMドライブを引き出す際、トレイが机に当たります。その状態でトレイを最後まで引き出すと、トレイが壊れることがあります。

お願い

- ・BaySwap機能(98ページ)を使用しない場合やMS-DOS上でCD-ROMドライブを取り外す場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
- ・スタンバイや休止状態でのCD-ROMドライブを取り外すことはで きません。

バッテリーパックを使う


<取り外す場合>

標準バッテリーパックまたは大容量バッテリーパック(別売り) ラッチを矢印の方向にスライドした状態でバッテリーパックの中央部 持ってを引き出す。



イラストは標準バッテリーパックを例にしています。

拡張バッテリーパック(別売り)

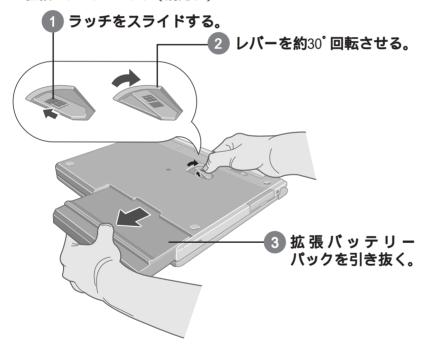

お願い


標準 (または大容量) バッテリー パックを外すとき

一方の端だけを持って引き出す と、本体側のツメなどが変形する 場合があります。

お願い

拡張バッテリーパックを取り外した 後はCD-ROMドライブまたはウェ イトセーバーを取り付けておいてく ださい。


取り付け/取り外しの方法は拡張 バッテリーパックと同じです。 何も取り付けられていないときに上 から強い力をかけないでください。 <ウェイトセーバーを取り付けるとき> ウェイトセーバーのネジの付いてい ない側を本体の底面側に向けて挿入 してください。逆向きに挿入すると 取り出せなくなります。

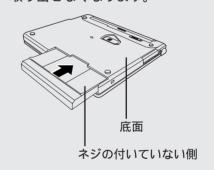

充電のしかた

付属の標準バッテリーパックは、工場出荷時には充電されていません。 コンピューター本体にバッテリーパックを取り付けた状態でACアダプ ターを接続すると、自動的に充電が始まります。

1 ACアダプターを接続する。

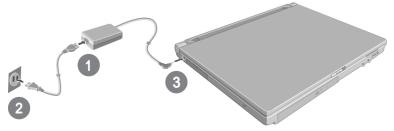

▼標準(または大容量)バッテリー パックと拡張バッテリーパックの 両方を取り付けている場合は、標 準(または大容量)バッテリー パックから先に充電されます。

2 充電状態を確認する。



-バッテリー状態表示ランプ A-Ū-B

<充電時間>

		標準	標準 + 拡張*1	大容量
電	入	約5.5 時間	約18.5時間	約15時間
源	切	約2.5 時間	約7時間	約5時間

<稼働時間>

標準	標準 + 拡張*1	大容量
約1.5 時間	約6.6時間	約5.1時間

◆充電を完了するとバッテリー状態表示ランプが緑色に点灯します。

標準(または大容量)

バッテリーパック : A側 拡張バッテリーパック: B側

充電時間

使用条件により長くかかることが あります。(低温の場合など)

*1標準バッテリーパックが満充電状態になったら、拡張バッテリーパックの充電が始まります。放電は拡張バッテリーパック標準バッテリーパックの順に行われます。

稼働時間

左記はCPUスピード25%でLCD バックライト輝度最低時の稼動時間です。

稼動時間はその他使用条件によって異なります。

充電について

- ・バッテリーパックを2つ取り付けているとき、「電源メーター」が表示するバッテリー残量は、全容量に対しての値ではありません(95ページ)。バッテリー残量は、Fn+F9で確認することをおすすめします。
- ・長期間 (約1か月以上)使わない場合は、バッテリーパックの性能維持のため、30%~40% 程度の充電状態でコンピューターから取り外し、冷暗所に保管してください。
- ・バッテリーパックを長期間放置していた場合は、使用前に必ず充電してください。この場合、通常の時間で充電が終了しないことがありますが、故障ではありません。
- ・本機では過充電を防ぐため、満充電に近い状態では再充電できないようになっています。 電池残量が90%前後になるまで放電してから充電するようにしてください。
- ・バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの駆動時間が著しく短くなり、充電を何度繰り返しても性能が回復しない場合は、バッテリーパックの寿命です。新しいものと交換してください。
- ・使用環境温度(5 ~35)の範囲内で充電してください。使用環境温度の範囲外では、また、使用環境温度の範囲内であっても、使用条件によりバッテリーパックの温度が高温あるいは低温になりすぎているときには、充電できない場合があります。(このとき、バッテリー状態表示ランプはオレンジ色に点滅します。)このようなときは、室温を調節したり、しばらくコンピューターの使用を控えるなどしてください。バッテリーパックの温度が範囲内に戻ると、自動的に充電が始まります。
- ・充電中、バッテリー状態表示ランプが赤色に点滅した場合は、内部の保護回路が働き、充電が中止された可能性があります。このような場合は、いったん、ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、再度、取り付けてください。また、このような現象が繰り返し起こる場合は、故障ということが考えられますので、お買い上げの販売店、または「ご相談窓口」にご相談ください。

次のような場合、バッテリーパックから微量の電流が放電されます。そのため、電池残量が 多少減っていることがあります。

ACアダプターを接続してコンピューターを使用中

- ・バッテリーパック(標準、大容量、拡張)が満充電に近い状態のため、充電が行われて いないとき
- ・拡張バッテリーパックが充電待ち状態のとき 拡張バッテリーパックでコンピューターを使用中のため、標準(または大容量)バッテ リーパックから放電されていないとき

バッテリーパックを使う

バッテリー状態表示ランプについて



-バッテリー状態表示ランプ A-🗓-B

- ・標準(または大容量)
- バッテリーパック : A側
- ・拡張バッテリーパック:B側

バッテリー状態表示 ランプの状態	充電状態
オレンジ色に点灯	充電中
緑色に点灯	充電完了
赤色に点灯 (同時にアラーム 音が鳴ります。)	・バッテリー残量なし 充電が必要です。すぐにACアダプターを接続 してください。ACアダプターがない場合は、 動作中のプログラムを終了し、Windowsも終 了して電源表示ランプ⑩が消えていることを 確認してください。 ・バッテリーの電圧低下(右記)
オレンジ色に点滅	充電できない バッテリーパックの温度が使用環境温度の範囲外にあるため、充電できません。充電可能な温度に戻してから、再度、充電を始めてください。
赤色に点滅	バッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。再度正しく装着し直してください。それでも赤く点滅するようであれば、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
消灯	バッテリーパックが装着されていません。あるいはACアダプターが接続されていません。また、ランプBは拡張バッテリーパックの充電待ち状態(標準バッテリーパックの充電中)にも消灯します。

お願い

電圧低下による赤色点灯について ACアダプターを接続しない状態 で、消費電力の大きい周辺機器(内 蔵のCD-ROMドライブやコン ピューター本体からPCカード経由 で電源供給されるCD-ROMドライ ブなど)を使用した場合や、使用環 境温度の範囲内であっても低温時に は、バッテリー残量表示では十分あ る*にもかかわらず、バッテリー状 態表示ランプが赤色に点灯すること があります。これは、バッテリーの 電圧が急激に下がり、バッテリーの 保護機能が働いたために起こる現象 で異常ではありません。このような 場合には、必要なデータを保存し、 すぐにACアダプターを接続してく ださい。

*キー操作による残量表示や Windows上の電源メーターで確認 する限り、残量は十分にある

「バッテリー残量の確認

バッテリーのみで使用することが多い場合、こまめに残量確認するようにしてください。バッテリー残量が少なくなったら、ACアダプターを接続してください。

バッテリー残量を確認するには、以下の4つの方法があります。

- キー操作(Fn+F9)で確認する。
- 電源メーターで確認する。
- アラームで確認する。
- ・ バッテリー状態表示ランプで確認する。

▼電源が切れている状態でも、約120 mWの電力を消費します。標準バッテリーパックの場合、満充電していても約1週間でバッテリー残量がなくなります。

キー操作(Fn + F9) による残量確認

電源が入っている状態で「FD」キーを押しながら「F9」キーを押している間、 画面上にバッテリーの残量を示すアイコンが表示されます。

■ 78 — 標準 (または大容量) バッテリーパックの残量

- ▼バッテリーパックが装着されていない場合は、「--%」と表示されます。左記は、拡張バッテリーパックが装着されていない時の一例です。
- ■数値と、実際の残量は多少異なる場合があります。

電源メーターによる残量確認

[コントロールパネル] [電源の管理]をダブルクリックし、「電源メー ◀バッテリーパックを2つ取り付けてター」をクリックして確認することができます。 いる場合の総合残量は、全容量に



■バッテリーパックを2つ取り付けている場合の総合残量は、全容量に対する残量ではなく、個々の電池の残量値の平均です。

バッテリーパックを使う

アラームによる残量確認

「コントロールパネル」「電源の管理」をダブルクリックし、「アラーム」 をクリックし、アラーム機能により確認することもできます。



<パッテリ低下アラーム>

バッテリー容量が一定のレベルに達したら、バッテリーの低下をアラーム **アラームが鳴ったら** で知らせるよう設定します。「電源レベルが次に達したらバッテリ低下ア ラームで知らせる」にチェックマークを付け、%値を設定します。工場出 荷時は「10%」に設定されています。

<パッテリ切れアラーム>

バッテリー容量が一定のレベルに達したら、バッテリー切れをアラームで 知らせるよう設定します。

「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」にチェッ クマークを付け、%値を設定します。工場出荷時は「0%」に設定されて います。

また、「アラーム動作」ボタンをクリックすると、「通知方法」と「電源 レベル」を設定することができます。



通知方法

「音で知らせる」「メッセージを表示する」から選択し ます。工場出荷時は「メッセージを表示する」に設定さ れています。

電源レベル

「アラーム後のコンピュータの動作」を設定する場合は左 側の にチェックマークを付けて「スタンバイ」を選択し てください。「シャットダウン」を選択すると、アラーム が鳴った後、コンピューターが強制終了され、ハードディ スクのデータが消去されたり、起動できなくなったりする ことがありますので、選択しないでください。

工場出荷時は、「バッテリ低下アラーム」ではこの機能 は設定されていません。「バッテリ切れアラーム」では 「スタンバイ」に設定されています。

▼ Fn + F4 や Fn + F5 のキー操作 で音量をミュートしている場合、 アラームは鳴りません。

充電が必要です。すぐにACアダプ ターを接続してください。ACアダ プターがない場合は、動作中のプ ログラムを終了し、Windowsも終 了して電源表示ランプのが消えて いることを確認してください。

■「アラーム後のコンピュータの動 作」を設定した場合は、「プログ ラムが応答しない場合でも、スタ ンバイまたはシャットダウンす る」の左側の にチェックマーク を付けておいてください。

この機能により、シャットダウン またはスタンバイ状態になったと きは、ACアダプターを接続してく ださい。ACアダプターがない場合 は、起動およびリジュームできま せん。

バッテリー容量を正確に表示させるために

本機のバッテリーパックには、バッテリー容量を計測し、記憶・学習する ◀標準(または大容量)バッテリー ための機能があります。この機能を正しく働かせて、バッテリー残量を正 確に表示させるため、以下の手順に従って、満充電 完全放電 満充電の 操作を行ってください。

この操作は、お買い上げ後、一度は行っておいてください。また、長く バッテリーパックをお使いの間には、バッテリーパックの劣化などにより 残量が正確に表示されなくなる場合があります。その場合も、再度、この 操作を行ってください。

1 バッテリーパック装着後、ACアダプターを接続する。 充電が始まります。

パックと別売りの拡張バッテリー パックの両方を装着しておくことが できます。その他の周辺機器はすべ て取り外しておいてください。

お願い

下記手順2の操作が完了し、バッテ リー状態表示ランプが緑色になるま では、ACアダプターを取り外さな いでください。バッテリー容量を正 しく計測できなくなります。

◀バッテリーパックを2つ取り付けて いる場合バッテリー状態表示ランプ A (標準または大容量)の後にB (拡張)が点灯します。両方のラ ンプが点灯していることを確認し てください。

2 バッテリー状態表示ランプが緑色になったら、放電ツール を実行する。

- ¶ 「スタート」 「Windowsの終了」をクリックし、「MS-DOS」 モードで再起動する]を選んで[OK]をクリックする。
- 2 MS-DOSのプロンプト (C:\text{C:\text{WINDOWS}}) に続けて、以下の ように入力して放電ツールを実行する。

battref2 /g Enter

3 確認のメッセージが表示されたら ▽ を押す。 この後、以下のように自動的に処理が流れます。

バッテリー状態表示ランプが消灯する



バッテリー状態表示ランプが赤点灯する



自動的にコンピューターの電源が切れる



充電が始まる

バッテリー状態表示ランプがオレンジ色に点灯したらこの 操作は完了です。コンピューターの電源を入れて使用して ください。

(お願い)

- ・放電ツール実行後、自動的に電源 が切れるまではコンピューターを 操作しないでください。
 - ・標準バッテリーパックのみ 約1.5時間
 - ・拡張バッテリーパックのみ 約3時間
 - ・大容量バッテリーパックのみ 約3.5時間
 - ・標準 + 拡張バッテリーパック 約4.5時間
 - ・大容量 + 拡張バッテリーパック 約6.5時間
- ・充電開始時、バッテリー状態表示 ランプがオレンジ色に点滅した場 合は、「充電について」(93 ページ)をご覧ください。

周辺機器を拡張する

ここでは、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブおよび別売りの 周辺機器(I/Oボックス、外部ディスプレイ、プリンターなど)の接続のしか た、PCカードのセットのしかたなどについて説明します。

CD-ROMドライブの取り付け/取り外し

BaySwap機能を使うと、Windowsが起動している状態で電源を切らずに CD-ROMドライブの取り付け / 取り外しを行うことができます。

1 タスクバーの ② を左ボタンでクリックし、[Swappable Bayのデバイス (IDE) の交換]を クリック



- 2 ディスプレイを閉じて、本体を裏返す。
- **3** CD-ROM**ドライブを取り外す**/取り付ける <取り外す場合>
 - 1 ラッチをスライドする。 2 レバーを約30 ° 回転させる。 3 CD-ROMドライブを引き抜く。

お願い

- ・BaySwap機能を使用しない場合 やMS-DOS上でCD-ROMドライ ブの取り付け/取り外しを行う場 合は、必ず電源を切ってから行っ てください。
- ・スタンバイや休止状態でのCD-ROMドライブの取り付け/取り外しはできません。
- ▼左の画面が表示されているとき、 スタンバイや休止状態に入ること はできません。


お願い

- ・CD-ROMドライブのコネクター部 に手を触れないでください。
- ・何も取り付けられていないときに上 から強い力をかけないでください。
- ・CD-ROMドライブを取り外した後は拡張バッテリーパック(別売)またはウェイトセーバーを取り付けておいてください。取り付け/取り外しの方法はCD-ROMドライブと同じです。

<ウェイトセーバーを取り付ける> ウェイトセーバーのネジの付いて いない側を本体の底面側に向けて挿 入してください。逆向きに挿入する と取り出せなくなります。



<取り付ける場合>

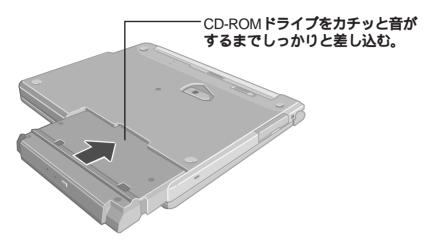

お願い

CD-ROMドライブ装着部には、付属のCD-ROMドライブ以外は絶対に装着しないでください。

4 本体を表に返し、ディスプレイを開ける。




■ ピポという音(下記)がしたら、 CD-ROMドライブが使用できます。

「BaySwapの設定」を変更するには

タスクバーの な を右ボタンでクリックし、[BaySwapの設定]をクリックすると以下の 画面が表示され、パスワードの設定などを行うことができます。

チェックを外すと音はしません。また、キーボードによる操作でミュートになっている場合も音はしません。

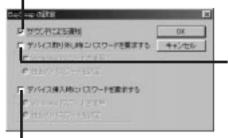

チェックを付けると、CD-ROMドライブを取り 外すときにパスワードの入力が要求されます。

「フロッピーディスクドライブを使う

フロッピーディスクドライブ(外部FDD:CF-VFDU02)をご使用ください。

- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- **2** フロッピーディスクドライブを取り付ける/取り外す。 <取り付ける場合 >



- 2 周辺接続ケーブルの各コネクターを、向きに注意して両側のロックがかかるまで差し込む。
- <取り外す場合>




ロック解除レバーを押しながらそれ ぞれのコネクターを引き抜く。

∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』


周辺接続ケーブル

- ・I/O FDDと刻印されているコネクター を外部FDDへ
- ・EXT.と刻印されているコネクターを本体へ

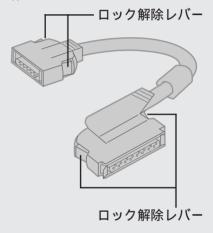

フロッピーディスクのセット/取り出し

<セットする場合>



フロッピーディスク取り出しボタ ンが飛び出すまで、確実に挿入す る。

<取り出す場合>



ドライブアクセスランプが点灯 していないことを確認した後、

取り出しボタンを押す。

(お願い)


- ・ドライブアクセスランプ点灯中 はフロッピーディスクを取り出 さないでください。フロッピー ディスク内のデータが壊れる恐 れがあります。
- ・フロッピーディスクドライブを 持ち運ぶときや保管しておくと きには、必ず、フロッピーディ スクは取り出してください。

I/Oボックスを使う

プリンターや外部ディスプレイなどを接続するときは、まず、本体に別売 リのI/Oボックス(146ページ)を取り付けてください。

- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- 2 1/〇ボックスを取り付ける/取り外す。

<取り付ける場合>

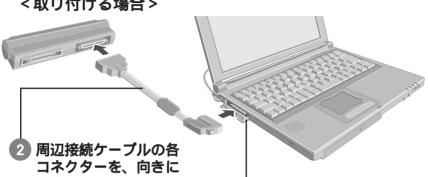

注意して両側のロック がかかるまで差し込 む。

拡張パスコネクターの カバーを開ける。

周辺接続ケーブル

∢詳しくは

・I/O FDDと刻印されているコネク ターをI/Oボックスへ

取扱説明書『セットアップ編』

・EXT.と刻印されているコネク ターを本体へ



ロック解除レバーを押しながらそ れぞれのコネクターを引き抜く。

使用できるフロッピーディスクの種類と記録容量

フロッピーディスクには「2HD」と「2DD」の2種類があります。それぞれの記憶容量は 次のとおりです。

2HD: 1.44 Mバイト/1.2 Mバイト

2DD: 720 Kバイト

1.2 Mバイトのフロッピーディスクを読み書きするには、ドライバープログラムをインス トールする必要があります。詳しくは、「1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書 き」(125ページ)をご覧ください。

用語

読み出し : フロッピーディスクのデータを本体のメモリー上に送ることを「読み出し」といいます。 書き込み : メモリー上のデータをフロッピーディスクに送り、記録することを「書き込み」といいます。 フォーマット :新しいディスクは、磁気的に区画整理する必要があります。この作業を「フォーマッ

ト」(初期化)といいます。

フロッピーディスクドライブとI/Oボックスの両方を使う

- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- 2 1/〇ボックスを取り付ける。
- 3 フロッピーディスクドライブを取り付ける/取り外す。

<取り付ける場合>

フロッピーディスクドライブコネクター



コネクターの向きに注意して両側のロックが かかるまで差し込む。

<取り外す場合>




∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』 I/O**ボックスの取り付け/取り外し** 前ページ

「/〇ボックスに周辺機器を接続する

- 1 //○ボックスを取り付ける。
- 2 各周辺機器を接続する。

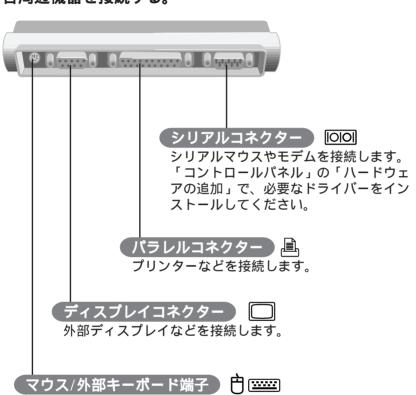

IBM PS/2タイプのマウス、外部キーボードを接続します。

I/O**ボックスの取り付け/取り外し** 101ページ

◆各周辺機器の設定・準備などについては、各周辺機器に付属の説明 書をお読みください。

▼マウスまたはキーボードのいずれかと、外部ディスプレイのみを接続したい場合はミニI/Oボックスが便利です。

マウスとスマートポインターを併用する場合

マウスまたはドライバーの種類によっては、マウスやスマートポインターが正しく動作しない場合があります。

インテリマウス™とスマートポインターを併用する場合


インテリマウスのホイールスクロール機能は使用できません。ホイールスクロール機能を使用する場合はセットアップユーティリティーの「メイン」メニューで「スマートポインター」を[無効]に設定してください。ただしスマートポインターは使用できなくなります。

「デュアルディスプレイモードを使う

別売りの外部ディスプレイを接続している場合、デュアルディスプレイ モードを使うと内部LCDと外部ディスプレイを連続した表示領域として使 うことができます。



外部ディスプレイ

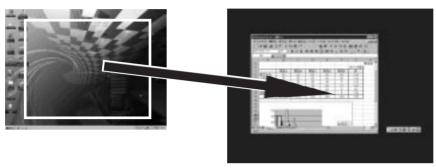

◀アプリケーションソフトによって は、デュアルディスプレイモード を使用できない場合があります。

内部LCDから外部ディスプレイにウィンドウのドラッグ移動ができます。 (上記はサンプル画面です。実際の画面と異なる場合があります。)

デュアルディスプレイモードを設定する

- **1** [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリック し、「画面」をダブルクリックする。
- **2** 1 [設定] [詳細] [NeoMagic]を クリック



「デュアルディスプレイ設定」 にチェックマークを付ける

(3) [OK]を クリック

3 コンピューターを再起動する。

「Windowsを再起動して変更が効果を表すようにします...」という メッセージが表示されます。[はい]をクリックしてください。

4 画像の領域・色数を設定する。

[コントロールパネル] [画面] [設定]で設定します。 内部LCDと外部ディスプレイにはそれぞれモニター番号が付けられて います。内部LCD[1]と外部ディスプレイ[2]をクリックし、それぞれ 画面領域・色数について に対して画面領域・色数を指定してください。

再起動後、デュアルディスプレモー ドにならない場合

[コントロールパネル] [画面] [設定]で外部ディスプレイ[2]を右 ボタンでクリックし、「使用可 能」メニューにチェックマークを 付けてください。

106ページ



- [2]:外部ディスプレイ

5 拡張表示位置を設定する。

モニター番号をドラッグ&ドロップし、実際の外部ディスプレイの配 置位置にあわせると、操作がしやすくなります。

外部ディスプレイの配置例:

右側に配置する場合



後側に配置する場合



左側に配置する場合



モニター番号を確認するには

画面のプロパティのモニター番号 をクリックしたままにしておく と、その番号に対応したモニター 側に下のように番号が表示されま



6 [OK]をクリックする。

デュアルディスプレイモードを設定すると

- ・最大化ボタンをクリックするとどちらか一方のディスプレイに最大表示されます。
- ・最大化したウィンドウをもう一方のディスプレイに移動することはできません。
- ・デュアルディスプレイモードを設定しても、電源を切った状態で外部ディスプレイを取 り外し、起動するとデュアルディスプレイモードは自動的に解除されます。
- ・デュアルディスプレイモードを使うと、各種アプリケーション(インターネットエクス プローラなど)のスクロール速度が少し遅くなります。

起動アプリケーションソフトが画面に表示されないとき

アプリケーションソフトが外部ディスプレイ(モニター2)にある状態、または外部ディ スプレイでそのアプリケーションを終了したあとで、拡張表示位置を変更したりデュアル ディスプレイモードを終了したりすると、次回、起動したアプリケーションソフトが画面 に表示されない場合があります。

<拡張表示位置を変更したあと、表示されなくなった場合>

起動したアプリケーションソフトは変更前の拡張表示位置に表示されています。 いったん、拡張表示位置を変更前の状態に戻してから、アプリケーションソフトを内部 LCD(モニター1)に移動したあと、拡張表示位置を変更してください。

<デュアルディスプレイモードを終了したら、表示されなくなった場合>

起動したアプリケーションソフトは外部ディスプレイ(モニター2)に表示されていま す。再度、デュアルディスプレイモードに設定し、アプリケーションソフトを外部ディス プレイ(モニター2)から内部LCD(モニター1)に移動した後、デュアルディスプレイ モードを終了してください。

壁紙、アイコン位置がずれるとき

壁紙を設定しなおしてください。

アイコン:アイコンの自動整列を実行してください。

次ページ下部に続く

周辺機器を拡張する

画面領域・色数について

デュアルディスプレイモードで設定できる画面領域・色数の組み合わせ は以下のとおりです。

		外部ディスプレイ			
内蔵LC	D	256色			
		640 × 480	800×600	1024×768	
640 × 480	256色				
640 × 480	High Color				
640 × 480	True Color				
800×600	256色				
800×600	High Color				
800×600	True Color				
1024×768	256色				
1024×768	High Color			-	
1280 × 1024	256色				

		外部ディスプレイ		
内蔵LC	D	65,536色(High Color)		
		640×480	800×600	1024 × 768
640 × 480	256色*1	-	-	-
640 × 480	High Color			
640 × 480	True Color			-
800×600	256色*1	-	-	-
800×600	High Color			-
800×600	True Color		-	-
1024 × 768	256色*1	-	-	-
1024 × 768	High Color		-	-

*1選択できますが外部ディスプレイの 色数は256色になります。

色数について

High Color: 65,536色 True Color: 約1,600万色

省電力機能を使うとき

省電力ユーティリティーソフトウエア「PowerPanel」の機能により、ディスプレイの電源が切れないように設定してください。この設定をしない場合、正常に表示できない場合があります。

マウスポインターにアニメーションポインターを使うとき

「コントロールパネル」の「デスクトップテーマ」でテーマを変更したときなど、スタンバイや休止状態からリジュームしたときにエラーが発生することがあります。このような場合は、次の手順でマウスポインターを標準のポインターに変更してください。

「コントロールパネル」の[マウス]をダブルクリックする。

「ポインタ」タブをクリックする。

「デザイン」の中から「Windowsスタンダード」を選択する。


[OK]をクリックする。

RAMモジュールを使う


現在のメモリー容量は、セットアップユーティリティーの「メイン」メニュー(114ページ)で確認することができます。

工場出荷時は、64 Mバイトです。さらに別売りのRAMモジュールを増設することによってメモリー容量を拡張することができます。RAMモジュールを増設または取り外す場合は、以下の手順に従って操作してください。

- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- **2** ACアダプターとバッテリーパックを取り外して本体を 裏返す。

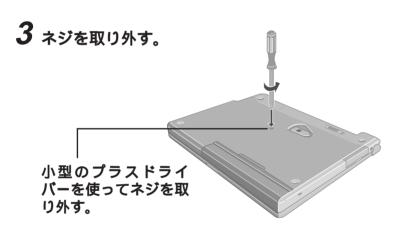

4 キーボードパネルを取り外す。

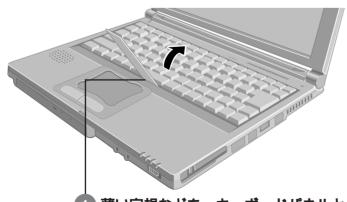

1 薄い定規などを、キーボードパネルとスマートポインターとの間に差し込んで、キーボードパネルの中央部を上に少し浮かせる。

(次ページにつづく)

お願い

下記指定以外のRAMモジュールを 使用すると、正常に動作しないだ けでなく故障の原因になる場合が あります。

64 Mバイト RAMモジュール 品番: CF-BAF1064J 128 Mバイト RAMモジュール 品番: CF-BAF0128J

∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』


お願い

- ・スタンバイや休止状態のとき は、機器の取り付け・取り外し を行わないでください。機器が 破損したり、正常に動作しない ことがあります。
- 拡張バッテリーパックを取り付けている場合は、取り外してください。

周辺機器を拡張する





5 キーボードパネルを開ける。

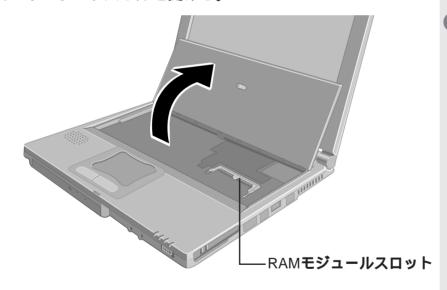

お願い

キーボードパネルをディスプレイ 側に無理に押し倒さないでくださ い。 **6** RAMモジュールを取り付ける/取り外す。

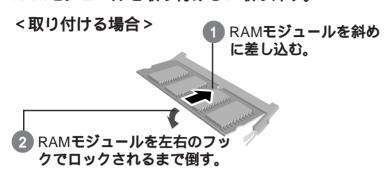

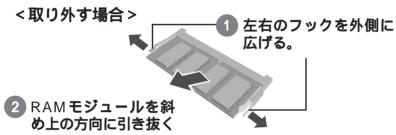

- 7 キーボードパネルを取り付ける。
 - 1 キーボードパネルの中央前部に親指を入れて Fn キー付近を押さえながら、左へ動かして左ツメにひっかける。
 - ② End キー付近を押さえながら、右へ動かし、右ツメにひっかける。黒シートがツメの下にあることを確認してください。
- 8 キーボードパネルを閉じて本体を裏返し、ネジを締める。
- **9** ACアダプター、バッテリーパックを取り付ける。

◀向きと角度に注意して差し込んでください。向きやミゾとの角度を 間違うとうまく入りません。

お願い

RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。取り付けおよび取り外しのときは、端子などに触れないようにしてください。また、本体内部の部品や端子などにも触れないでください。

周辺機器を拡張する

PCカードを使う


本機にはPCカード用スロットが1つあります。

PCカードを使うことにより通信機能を利用したり、SCSI機器などの周辺機器を接続することができます。

カードは厚みによってタイプ (3.3 mm)、タイプ (5.0 mm)、タイプ (10.5 mm) の 3 つの種類に分けられます。

本機で取り付けることができるのは、タイプ またはタイプ のカードです。

<取り付ける場合>

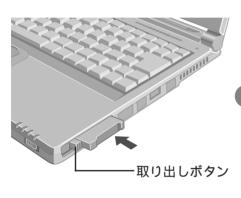

1 カードをPCカードス ロットにしっかりと差 し込む。

取り出しボタンが飛び出 ます。




2 取り出しポタンを完全 に引き出してから、折 り曲げる。

<取り外す場合>



1 取り出しボタンの折れ 曲がり部分を起こす。



② 取り出しボタンを押し、カードを取り出す。

ご使用の前に

- ・必ず、PCカードの消費電力を確認 してください。PCカードスロット の許容電流(許容電流:3.3 Vで 500 mA,5 Vで400 mA,12 Vで120 mA)を超えて使用すると、故障の 原因となりますのでご注意くださ い。
- ・PCカードの操作方法は、PCカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・スタンバイや休止状態時には、取り付け・取り外しは行わないでください。
- ・本機はZVカードには対応していません。

お願い

PCカードを取り出す場合:

「コントロールパネル」の[PCカード(PCMCIA)]をダブルクリックし、「PCカード(PCMCIA)のプロパティ」画面で取り出すPCカードを選んで、[停止]をクリックしてください。その後、「このデバイスは安全に取り外せます」というメッセージが表示されたら、[OK]をクリックしてください。

CardBusおよびネットワークカードを 取り出す場合:

必ず電源を切ってから取り外して ください。

必要なときに

セットアップユーティリティーの設定のしかたやオンラインマニュアルの見かたなど、必要に応じてご覧いただきたいことについて説明しています。

もくじ

セットアップユーティリティー	112
起動する	112
キー操作	113
終了する	113
メインメニュー	114
詳細メニュー	116
セキュリティメニュー	117
省電力管理メニュー	121
オンラインマニュアルの見かた	122
キーボードの操作	123
特殊キー	123
キーコンビネーション(ホットキー)	124
1.2 Mバイトのフロッピーディスクの読み書き	125

セットアップユーティリティー


ここでは、動作環境を設定するためのユーティリティー (セットアップユーティリティー)について説明します。

起動する

1 Windows を終了して再起動する。

[スタート] [Windowsの終了]をクリックし、[再起動する]を選んで [OK]をクリックする。

2 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに F2 ◆F2を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティーは起動

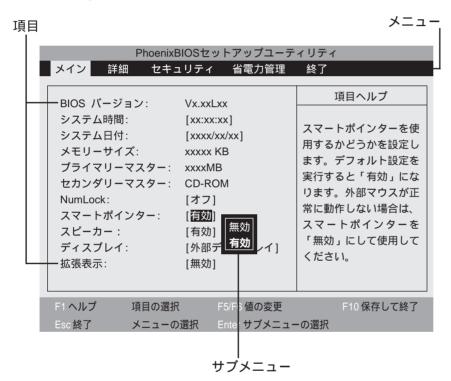

▼F2を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティーは起動しません。その場合、Windowsを終了して再度やり直してください。

◀「パスワードを入力してくださ

い」と表示されたら、パスワード を入力してください。 ただし、ユーザーパスワードと スーパーバイザーパスワードの両 方を設定している場合、ここで ユーザーパスワードを入力すると 表示されないメニューや項目があ

ります。(117ページ)

キー操作

下記のキーのうち、画面下側に表示されているものが使用できます。

F1: 一般ヘルプが画面に表示されます

:「メイン」「詳細」「セキュリティ」「省電力管理」「終了」

の各メニューを選ぶときに使用します。

□ :カーソルが上下に移動します。項目を選ぶときに使用します。

F5 F6:各項目の設定値を選ぶときに使用します。

Enter : で項目を選んだ後に押すと、各設定項目のサブメ

ニュー画面が表示されます。

F10:設定を保存して終了します。

Esc :「終了」メニューが表示されます。

Tab: :日時設定のとき、カーソルの移動に使用します。

終了する

設定を保存して終了 設定を保存しないで終了 デフォルト設定する 設定を戻す 設定を保存する

セットアップユーティリティー起動時の状態、または「設定を保存する」で保存した状態に戻します。

標準設定にします。(工場出荷状態)

2 設定を保存して終了するか、保存せずに終了するかを選び、Enter を押す。

コンピューターが再起動し、Windowsが起動します。


◀パスワードが有効になっている場合は、Windowsが起動するまでにパスワードの入力が必要です。

セットアップユーティリティー

メインメニュー

−現在のメモリー容量やBIOSのバージョンなどを確認することができます。

コンピューターに設定されている日付と時刻を確認できます。_

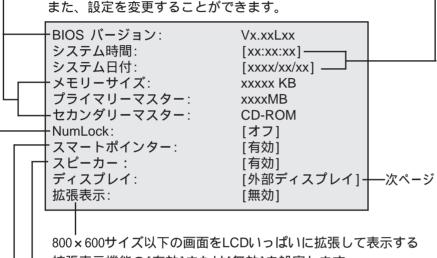

拡張表示機能の[有効]または[無効]を設定します。

スピーカーの[有効]または[無効]を設定します。

スマートポインターの[有効]または[無効]を設定します。外部マウス が正常に動作しない場合は、[無効]に設定してください。

起動時にテンキー(キー上に青色で印刷された数字など)による入力を [オン]にするか[オフ]にするかを設定します。

▼ 左記は標準設定(工場出荷状態) の画面例です。

ディスプレイ

表示可能な解像度・色数

	ディ	スプレイ設力	定
	外部ディスプレイ	内部LCD	同時表示
640×480 16色		*1	*1
640×480 256色		*1	*1
640×480 65,536色 (High Color)		*1	*1
640×480 約1,677万色 (True Color)		*1*2	*1*2
800×600 256色		*1	*1
800×600 65,536色 (High Color)		*1	*1
800×600 約1,677万色 (True Color)		*1*2	*1*2
1024×768 256色			
1024×768 65,536色 (High Color)			
1024×768 約1,677万色 (True Color)		*2	*2
1280×1024 256色		*3	*3

- ▼[外部ディスプレイ]や[同時表示] に設定していても、起動時に外部 ディスプレイが接続されていない 場合は、内部LCD表示となります。
- *1画面の中央に小さく表示されますが、セットアップユーティリティーで「拡張表示」を有効(前ページ)に設定すると画面いっぱいに表示することができます。
- *2内部LCDには、ディザリング機能に より約1,600万色までの表示が可能 です。
- *3画面全体の一部(1024×768の範囲)が表示されます。
 - カーソルを画面の端に移動すると、画面表示がスクロールします。

キー操作による切り換え

Fn + F3 で表示先を切り換える こともできます。

詳しくは 124ページ

セットアップユーティリティー

詳細メニュー

〕で「詳細」メニューを選ぶ。

それぞれのポートの設定を行います。

プラグ&プレイ: [使用する] シリアルポート: [3F8/IRQ4] 赤外線通信ポート: [338/IRQ5] パラレルポート: [378] -モード: [ECP]-内蔵モデム: [有効] 内蔵 LAN: [有効] レガシー USB: [使用しない] -レガシーUSB機器を[使用する]か[使用しない]か を設定します。 L内蔵LANを[有効]または[無効]に設定します。 -内蔵モデムを「有効」または「無効」に設定します。

▲ 左記は標準設定(工場出荷状態) の画面例です。

■レガシーUSB機器とは、電源を入 れた後、Windowsが起動していな い状態でも動作するUSB機器(マ ウス、キーボード)のことです。

パラレルポートのデータ送信方向を[ECP]、[EPP]、 [単方向]、[双方向]のいずれかに設定します。 [ECP]に対応していない機器を使用する場合は、「双方 向]に設定してください。

> パラレルポートのポート設定を[378]または[無効]に 設定します。

赤外線通信ポートのポート設定を[338/IRQ5]または[無効] に設定します。

シリアルポートのポート設定を[3F8/IRQ4]または[無効]に 設定します。

[使用する]にすると、各項目の設定値をOS側がより最適と判断する値に自 ◀通常は[使用する]に設定しておい 動的に変更することができます。

[使用しない]にすると、各項目の設定値をOS側は変更することができませ h_{\circ}

◀ポート設定では、割り込み要求 (IRQ)とI/Oポートアドレスを設 定します。

てください。

セキュリティメニュー

̄ ̄ で「セキュリティ」メニューを選ぶ。

Wake Up機能の[有効]または[無効]を設定します。 (120ページ) この機能を使用するにはLANによるWake Up機能が可能なネットワーク環境 が必要です。

スタンバイ状態のとき、内蔵モデムに着信があった場合に電源が入るリング リジューム機能の[有効]または[無効]を設定します。(120ページ)

システムを起動するドライブを[A:/C:]、[C:]、[CDD/A/C:] に設定します。 フロッピーディスクドライブの操作の [有効]または[無効]を設定します。

[A:/C:]

[有効]-

[有効]

[無効]

[Enter]

[Enter]

[保護しない]

[使用しない]

起動ドライブ: フロッピー操作:

内蔵モデムリングリジューム:

内蔵 LAN Wake Up 機能:

▶スーパーバイザーパスワード設定: ユーザーパスワード保護:

▶ユーザーパスワード設定:

プロセッサ・シリアル番号機能:

Pentium® のシリアル番号機能を使用するようにするかしな いかを設定します。

コンピューターの起動およびセットアップユーティリティーの起動 ◀ スーパーバイザーパスワードが設 をパスワードによって機密保護します。

ユーザーパスワードの変更をできないようにする(保護する)かできる ようにする(保護しない)かを設定します。

コンピューターの起動およびセットアップユーティリティーの起動をパス ワードによって機密保護します。

- ◀ 詳細メニューで「内蔵LAN」を[無 効1にした場合は設定できません。
- ◀ 詳細メニューで「内蔵モデム」を[無 効]にした場合は設定できません。
- ▼「起動ドライブ」が[A:/C:]または [CDD/A:/C:]のときは、自動的に [有効]に設定されます。
- ▼ 左記は標準設定(工場出荷状態) の画面例です。

定されているときのみ設定できま す。

セットアップユーティリティーの起動時にユーザーパスワードを入力した場合

下記の設定を行うことができません。

- ・詳細メニュー(前ページ)
- ・セキュリティメニューの一部(起動ドライブ、フロッピー操作、内蔵モデムリングリ ジューム、スーパーバイザーパスワード設定、ユーザーパスワード保護、プロセッサ・シ リアル番号機能)
- ・終了メニューの一部 (デフォルト設定)

セットアップユーティリティー

パスワード設定のしかた

- **1** セットアップユーティリティーの「セキュリティ」メ ◆画面は、スーパーバイザーパスワー ニューを選び[スーパーバイザーパスワード設定]または [ユーザーパスワード設定]を選んで Enter を押す。
- 2 パスワードを設定する。 <パスワードを新規に設定する場合>

▶スーパーバイザーパスワード設定 新しいパスワードを入力してください「 新しいパスワードを確認してください 1

- 1 パスワードを入力して Enter を押す。
- ② 手順①で入力したパスワードを入力して Enter を押す。

<パスワードを変更する場合>

▶スーパーバイザーパスワード設定 現在のパスワードを入力してください 新しいパスワードを入力してください 新しいパスワードを確認してください

- 設定済みのパスワードを入力して Enter を押す。
- ② 新しいパスワードを入力して[Enter]を押す。
- (3) 手順②で入力したパスワードを入力して[Enter]を押す。

- ドを設定する場合を例にしていま
- **▲** ユーザーパスワードはスーパーバ イザーパスワードを設定している 場合のみ設定できます。
- ◆ 入力したパスワードは画面に表示 されません。
- **▲**ユーザーパスワードとスーパーバ イザーパスワードを同じパスワー ドにした場合、そのパスワードは スーパーバイザーパスワードとし て扱われ、ユーザーパスワードは 設定されていないとみなされま す。

お願い

パスワードは忘れないようにして ください。忘れたパスワードを解 除する方法はありません。

忘れた場合は、お買い上げの販売 店または「ご相談窓口」にご相談 ください。(パスワードを解除す る場合は、修理扱い(有償)とな ります。)

パスワード入力の制限

- ・入力可能な文字は、半角の英数字で、最大7文字までです。大文字、小文字の区別はあり ません。
- ・『Shift』や『Ctrl』およびスペースキーなどの特殊キーとあわせて入力することはできません。
- ・テンキーによる入力はできません。数字は、キーボード上段の数字キーを使って入力して ください。

無断でパスワードを変更されることを避けるために

- ・セットアップユーティリティーを起動したままコンピューターから離れないでください。
- ・「ユーザーパスワード保護」を「保護する」に設定してください。(前ページ)

<設定済みのパスワードを無効にする場合>

③ 何も入力せずに Enter を押す。-

▶スーパーバイザーパスワード設定
現在のパスワードを入力してください
新しいパスワードを入力してください
新しいパスワードを確認してください

1 設定済みのパスワードを入力して
Enterを押す。
2 何も入力せずに Enterを押す。

3 「変更が保存されました。」と表示されたら、任意のキーを押す。

パスワードを設定時の起動

以下のようにパスワードの入力を求められますので、設定したパスワードを入力してください。 セットアップ

ユーティリティー起動時:パスワードを入力してください。[]

コンピューター起動時 :

コンピューター起動時のパスワード要求はユーザーパスワードを 設定している場合に表示されます。上記アイコンが表示された ら、パスワードを入力してください。

パスワードの入力を3回間違えると

- ・電源オン時には、電源が切れます。
- ・スタンバイ状態からのリジューム時には、スタンバイ状態に戻ります。
- ・休止状態からのリジューム時には、休止状態に戻ります。

セットアップユーティリティー

内蔵モデムリングリジューム機能

<内蔵モデムリングリジューム機能とは>

スタンバイ状態のときに電話がかかるとコンピューターの電源が自動的に | ◀ 休止状態からはリジュームできま 入る機能のことです。

リングリジューム機能を使用する場合は、「まいと~く FAX V3 Lite」な ◀シリアルモデムやPCMCIAカードモ ど電話の待ち受け状態を保持できるソフトウェアを起動しておく必要があ ります。

不在時のFAX自動受信などを活用する際に便利です。

<使用時のお願い>

- ・内蔵モデムリングリジューム機能により、長期不在時にもかかわらず電 源が入ったままになることを避けるために、省電力ユーティリティーソ フトウェア「PowerPanel」を使って、受信完了後、再度スタンバイ状態 になるようなプロファイルを新規に作成・設定することをお勧めしま す。その際「プロファイル自動選択」を選ばないようにしてください。
- ・内蔵モデムリングリジューム機能を使用しない場合は、セットアップ ユーティリティーで「内蔵モデムリングリジューム」を「無効」に設定 してください。
- ・内蔵モデムリングリジューム機能を使用している場合、電話がつながる 送信側の呼び出しを長く設定でき まで時間(リジュームで起動する時間相当)がかかります。リジューム を行うには通常の電話呼び出しよりも長く呼び出しを行ってください。
- ・内蔵モデムリングリジューム機能を使用する場合、「コントロールパネ ル] [電源の管理] [詳細]の「スタンバイ状態から回復するときにパス ワードの入力を求める」にチェックマークを付けないでください。
- ・LCDパネルが閉じられている状態で、セットアップユーティリティーの 「省電力管理」メニューの「パネルスイッチ」が「サスペンド」や「ハ イバーネーション」に設定されていると内蔵モデムリングリジューム機 能は働きません。

内蔵LAN Wake Up機能

<内蔵LAN Wake Up機能とは>

ネットワークサーバーからコンピューターの電源を自動的に入れる機能です。 この機能を使用するにはLANによるWake Up機能が可能なネットワーク環 境である必要があります。

<使用時のお願い>

- ・必ず、ACアダプターを接続し、電力の供給が可能な状態にしてください。
- ・LANが使用できる設定を行ってください。(79ページ)
- ・「内蔵LAN Wake Up機能」を「有効」に設定してください。
- ・「ユーザーパスワード設定」を無効にしてください。
- ・内蔵LAN Wake Up機能を使用する場合、[コントロールパネル] [電源 の管理] [詳細]の「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入 力を求める」にチェックマークを付けないでください。

詳しくはネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。

- せん。
- デムのリングリジュームは動作し ません。

- ない場合は、電話の待ち受け状態 を保存できるソフトウェアで着信 までのベル回数を少なく設定して ください。
 - ・「まいと~く FAX V3 Lite」で設 定する場合

[ツール] [FAXのプロパティ] [FAX受信] [着信までのベル 回数1を選び、回数を設定してく ださい。(工場出荷時は3回に設 定されています。)

省電力管理メニュー

| で「省電力管理」メニューを選ぶ。

電源オン時に、コンピューターの電源スイッチをスライドしたときの動作を | セットアップユーティリティーで [サスペンド][ハイバーネーション][パワーオフ]のいずれかに設定しま す。

パワースイッチ: [サスペンド] パネルスイッチ: [LCD オフ]

CD-ROMドライブ速度:

[高速]-

LCDパネルを閉じたときの動作を[LCDオフ][サスペンド][ハイバー ネーション]のいずれかに設定します。

<サスペンドを選んだ場合>

LCDパネルを閉じると、スタンバイ状態になる。

LCDパネルを開けると、リジュームする。

<ハイバーネーションを選んだ場合>

LCDパネルを閉じると、休止状態になる。

LCDパネルを開けて電源スイッチをスライドしたら、リジューム する。

<LCD**オフを選んだ場合**>

LCDパネルを閉じると、LCDの電源が切れる。

LCDパネルを開けると、LCDの電源が入る。

CD-ROMドライブの速度を[高速][中速]のいずれかに設定します。CD-ROMの振動が大きい場合やバッテリーでの使用時に消費電力を抑えたい場 合などは、速度を落として使用してください。

は、「スタンバイ」を「サスペン ド」、「休止状態」を「ハイバー ネーション」と呼んでいます。

▼LCDパネルを閉じる以外の方法で スタンバイ状態にした場合は、 LCDパネルを開いてもリジューム しません。

移動

オンラインマニュアルの見かた

画面で見ることができるオンラインマニュアルとして、以下のものが用意さ れています。プリンターが接続されていれば、印刷することもできます。こ こでは、オンラインマニュアルの見かたについて説明します。

<**困ったときの**Q&A >

本機が思ったとおりに動かないなど、トラブルが発生したときの対処方 法をQ&A方式でまとめています。

<パソコン・サポートとつきあう方法>

初めてのかたを対象に、電話サポート窓口を上手に利用する方法やコン ピューターの専門的な用語・略語などについて説明しています。(編 集:社団法人 日本電子工業振興協会)

<内蔵モデムコマンド一覧>


内蔵モデムのATコマンドについて説明しています。

▲オンラインマニュアルを見るに は、Acrobat® Readerがインストー ルされている必要があります。 (132ページ)

オンラインマニュアルの起動のしかた

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [オンラインマ ニュアル]をクリックし、見たいマニュアルを選ぶ。

(「困ったときのQ&A」はデスクトップの[困ったときのQ&A]アイコ ンをダブルクリックしても起動することができます。)

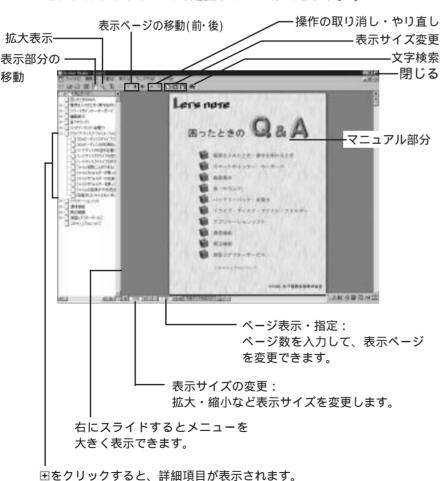

はじめて起動したとき

- ・「ソフトウェア使用許諾契約書」 画面が表示されるので、内容を確 認の上、[同意する]をクリックし てください。
- ・左記以外の方法(エクスプローラ などから、マニュアルのファイル をダブルクリックするなど)では じめてオンラインマニュアルを起 動した場合、エラーメッセージが 表示されることがあります。

その場合は「OK」をクリックして エラーメッセージ画面を閉じてく ださい。

▼下部の「ページ表示・指定」がタ スクバーにかくれて見えないとき は、ウィンドウを最大表示にして ください。

キーボードの操作

ここでは、そのキー自体に特殊な機能をもつキー(特殊キー)や、Fn キーといっしょに押すことによって特殊な機能が有効になるキー(ホットキー)の使いかたについて説明します。

特殊キー

1974	
+-	機能
Esc , ScrLk	アプリケーションソフトによって機能が異なります。
NumLk	Shift を押しながら押して、テンキーを有効にするかどうかを切り換えます。有効にするとテンキーを使って数字を入力できます。
	<numlkインジケーター点灯時:テンキー有効時></numlkインジケーター点灯時:テンキー有効時>
	テンキーモード 「7歳 (8 pp (9 s)
	<numlkインジケーター消灯時:テンキー無効時></numlkインジケーター消灯時:テンキー無効時>
	カーソルキーモード 「で
Pause/Break	プログラムの実行を中断します。続行する場合は、任意のキーを押してください。 Ctrl を押しながら押した場合は、プログラムの実行を中止します。
CapsLock/英数	英数字入力になります。 Shift を押しながら押した場合は、CapsLock状態に入ります。もう一度押すと、解除されます。
Enter	コンピューターに対して、コマンドやデータが入力され ます。
Shift	通常、このキーを押しながらアルファベットキーを押すと、大文字入力になります。また、このキーを押しながら数字キーか特殊キーを押すと、キートップの上部に印字されている記号が入力されます。
Ctrl 、Alt	このキーを押しながら他のキーを押すと、特殊機能が有効になります。このキーを押しながら他の特殊キーを押した場合、アプリケーションソフトによって機能が異なります。

◆ CapsLock状態では、アルファベットキーを押すと、大文字入力になり、 Shift を押しながらアルファベットキーを押すと小文字入力になります。

キーボードの操作

゙キーコンビネーション(ホットキー)

Fn を押しながら下記のキーを押すことによって、特殊機能が有効になります。

この操作を「ホットキー」と呼びます。

キーとアイコン	機能
Fn + F2	LCDバックライトの輝度を切り換えます。キーを押すごとに5段階で輝度が切り換わります。 輝度が最大(明)のときには、このアイコンが表示されます。
Fn + F3	画面の表示先を切り換えます。キーを押すごとに (内部LCD 同時表示 外部ディスプレイ)の順に表示 先が切り換わります。
Fn + F4	内蔵スピーカーから出る音を消します。 再度押すと元に戻ります。
Fn + F5	内蔵スピーカーの音量を下げます。
Fn + F6	内蔵スピーカーの音量を上げます。
Fn + F7	本機を休止状態にします。
Fn + F9	バッテリーの残量が、画面にアイコン表示されます。 (詳しくは 95ページ)
Fn + F10	本機をスタンバイ状態にします。
Fn + F12	画面全体をクリップボードにコピーします。 Fn + Alt + F12 を押すと選択されているウィンドウ のみをコピーできます。

- ACアダプターが接続されている状態と接続されていない状態の明る さが別々に記憶されます。
- ◆外部ディスプレイが接続されていない場合でも切り換え処理が行われます。(デュアルディスプレイモード時は無効です。)
- ▼ Fn + F5 あるいは Fn + F6 が押 されると、自動的にスピーカーオ ンの状態になります。
- √「ボリュームコントロール」画面 (12ページ)でミュートや音量 ゼロにしている場合、スピーカー オンでも音は出ません。

ホットキーの操作について

- Fn + F4 、Fn + F5 、Fn + F6 キーを押した場合は、各設定値を表すアイコンが表示されます。(Fn + F2 キーを押した場合は、輝度が最大のときのみ)
- ・システム起動中、あるいはスタンバイや休止処理を実行中は一部のホットキーは使用できません。
- ・高速なシリアル通信中などにホットキーを使用すると、通信エラーになることがあります。通信中はホットキーを使用しないでください。
- ・音声再生、録音中にホットキーを使用すると、音がみだれることがあります。
- ・ Fn + F3 、Fn + F4 で変更した設定は一時的なものです。再起動後はセットアップ ユーティリティーで設定されている状態に戻ります。


1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き


1.2 Mバイトのフロッピーディスクを読み書きする場合は、以下の手順に従ってWindows用の3モードFDドライバーをインストールしてください。

- **1** PowerPanelでCPUスピードを100%に設定する。(89ページ)
- **2** [スタート] [設定] [コントロールパネル]を順に選び、 [ハードウェアの追加]アイコンをダブルクリックする。






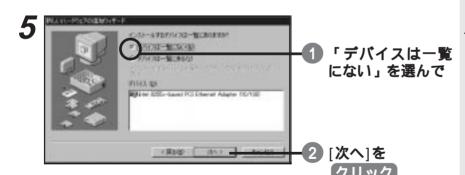


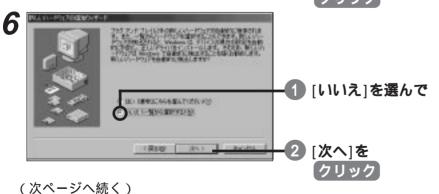

▼左の画面は表示されない場合があります。

1.2 Mバイトのフロッピーディスクの読み書き

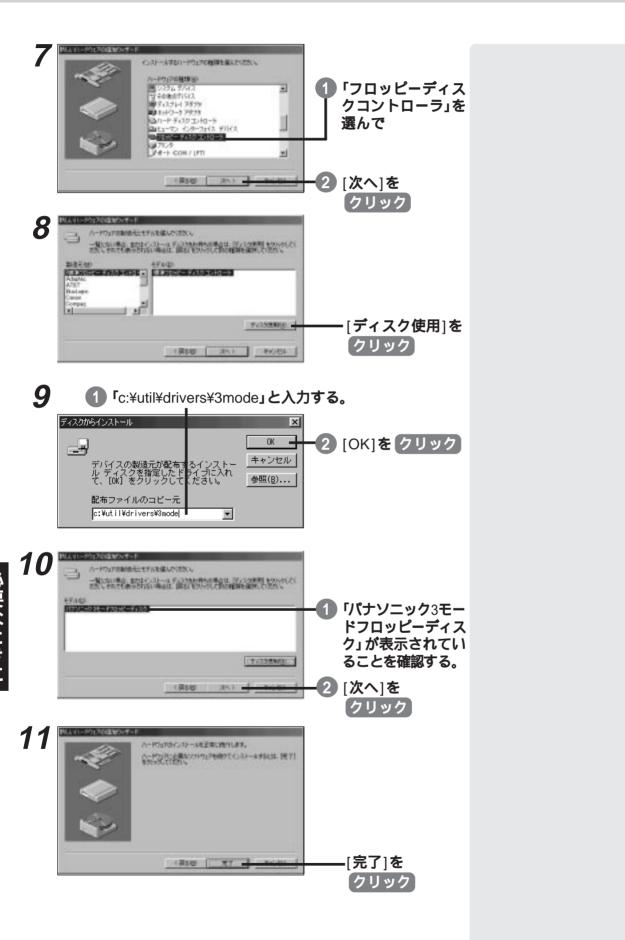

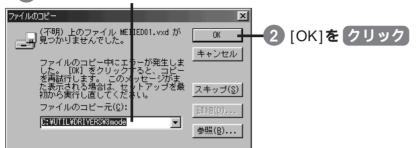



お願い

- ・[はい]をクリックする前に、[コントロールパネル]の右上の**▼**をクリックして[コントロールパネル]を閉じてください。
- ・[はい]をクリックした後、しばらくの間(約2分間)画面が変化しない場合があります。自動的に再起動するまで、キーやスマートポインターなどの操作をしないでそのままお待ちください。

困ったときは

本機を動かそうとして思ったとおりに動かないときの対処方法や再インストールのしかたなどについて説明しています。

もくじ

困ったときのQ&A1	130
起動時の問題	130
操作中の問題	131
ディスプレイ画面の問題	133
ドライブの問題	134
周辺機器の問題	135
スタンバイ機能の問題	137
通信時の問題	137
エラーコード一覧1	138
再インストールのしかた1	139
再インストールの準備	139
再インストールする	139
休止状態用データ領域の作成	141
Windows 98関連ファイルのインストール 1	142

困ったときのQ&A

本機を動かそうとして、思ったとおりに動かないことがあります。おかしいな?と思ったら、このページを読んでください。また、「オンラインマニュアル」の「困ったときのQ&A」にはより詳しい情報が記載されています。(「オンラインマニュアルの見かた」122ページ)

その他、ソフトウェアによる原因も考えられますので、Windowsやアプリケーションソフトなど各ソフトウェアのマニュアルも参照してください。どうしても原因がわからないときは、お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

起動時の問題

こんなときは	ここをお調べください
操作できない	確認1・ACアダプターは、本体の電源端子および電源コンセントに差し込まれているか確認してください。 ・十分充電されたバッテリーパックが正しく入っているか確認してください。 ・電源を切った直後は、電源スイッチをスライドしても電源が入らない場合があります。5秒以上待ってから操作してください。 リセットスイッチを押して、本機を再起動させてみてください。 本体のACアダプターおよびバッテリーパックをすべて外してから再度装着し、再度起動してみてください。 イルードディスクにアクセス可能かどうか確認し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。 イ確認方法>フロッピーディスクドライブを接続し、「ファーストエイドFD」をドライブにセットする。電源を入れる。「A:*>」と表示されたら、「C:」と入力し、Enterを押す。・「C:*>」が表示された場合 Windowsを起動するために必要なファイルが壊れている可能性があります。139ページの手順に従って再インストールを行うと、ハードディスクを工場出荷状態に戻すことができます。ただし、作成したデータなどは消えてしまいます。あらかじめご了承ください。・「C:*>」が表示されない場合お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
画面上の日付/時刻の表示が違っている	確認1・コントロールパネルの「日付と時刻」を使って、またはセットアップユーティリティーを起動して正しい日付/時刻を設定してください。 ・LAN(ネットワーク)に接続している場合、サーバーの日付や時刻を確認してください。 正しく設定してもすぐに表示が違ってくる場合、日付/時刻を確認2
パスワードを忘れた	刻の情報を保持しているクロックバッテリー(リチウム電池)の残量がない可能性があります。 お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。 お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。

起動時の問題(つづき)

こんなときは	ここをお調べください
^r Invalid system disk	・システムを起動できないフロッピーディスクがフロッピー
Replace the disk, and then press any	ディスクドライブにセットされています。フロッピーディ
key」と表示される	スクを取り出してから、何かキーを押してください。
	・フロッピーディスクがセットされていないのに左記メッ
	セージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題
	が発生していることが考えられます。お買い上げの販売店
	または「ご相談窓口」にご相談ください。
数字とメッセージが表示される	表示されている番号はエラーコードです。コンピューター
	に何か問題が発生しています。
	「エラーコード一覧」(138ページ)に従って確認して
	ください。
「Microsoft Scandisk」が起動している	前回終了時に、コンピューターを正しい方法で終了しな
	かった場合には、次にコンピューターを起動したときに
	ハードディスクのエラーを検出するプログラム「Microsoft
	Scandisk」が自動的に動作します。その場合は、画面に
	従って操作してください。
	また、コンピューターは必ず正しい方法で([スタート]
	[Windowsの終了]から)終了するようにしてください。

操作中の問題

こんなときは	ここをお調べください
操作中に動かなくなった	確認 ・バッテリーパックを使って操作していたときは、バッテリーの残量がない可能性があります。ACアダプターを接続してください。 ・使っていたアプリケーションソフト上の問題でシステムが止まってしまった可能性があります。以下の手順で操作中のアプリケーションを終了してください。

困ったときのQ&A

操作中の問題(つづき)

こんなときは	ここをお調べください
バッテリー状態表示ランプが赤く点灯 している	確認1・バッテリー残量がありません。ACアダプターを接続してく ださい。
または キー操作による残量表示で0%と表示さ	・ACアダプターが正しく接続されていない可能性があります。正しく接続し直してください。
れた	確認2 ACアダプターが正しく接続されているのに、またバッテリー残量はあるはずなのに赤色点灯や0%表示が続く場合は、「バッテリー容量を正確に表示させるために」(97 ページ)に従って操作をしてください。
バッテリー状態表示ランプが赤く点滅 している	確認1 バッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。正しく装着し直してください。 確認2 それでも赤く点滅するようであれば、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
使用中に「ピー・ピー」と音が鳴り始めた	バッテリー残量がわずかです。ACアダプターを接続してく ださい。
充電中にバッテリー状態表示ランプが 消灯している	確認1 ACアダプターとバッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。ACアダプターとバッテリーパックを取り外し、再度正しく装着し直してください。 確認2 それでも消灯するようであれば、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
オンラインマニュアルを表示できない	確認1 Acrobat Readerをアンインストールしませんでしたか? アンインストールした場合は、[スタート] [ファイル名を指定して実行]で「c:\util\util\util\util\util\util\util\util

ディスプレイ画面の問題

こんなときは	ここをお調べください
画面が消えた	確認1 省電力機能によって、自動的にディスプレイが消えることがあります。電源表示ランプが点灯している場合はCtrl*などのキーを押してください。 *選択の際に使われるキー(Enter、Esc、Y、Nや数字キーなど)は使わず、動作に影響のないキー(Ctrl、Shift)など)を押してください。また電源表示ランプが点滅している場合は、スタンバイ機能が働いていることも考えられます。電源を入れてください。
	 確認2 バッテリー残量がなくなっていませんか? ACアダプターを接続してください。 確認3 表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。 Fn + F3 を押してディスプレイの表示先を切り換えてみてください。
残像が残る	イメージが画面に残ると、画面に焼きつき、残像となることがあります。これは、異常ではありません。別の画面が表示されてしばらくすると、残像は消えます。
画面に緑、赤、青のドットが残る または正しい色が表示されないドット がある	カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い技術が要求されます。ちょっとした環境変化等で点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができますが、これらの画素が0.002%以下(有効画素が99.998%以上)のものは故障ではありません。あらかじめご了承ください。
ゲームの画面が乱れる	[コントロールパネル] [画面] [設定]を選び、[詳細]を クリックして[パフォーマンス]の「ハードウェアアクセラ レータ」を「なし」に設定してみてください。
画像がモザイク状になる	True Color (24ビット)色で動画(AVIファイルやMPEGファイル等)を再生しているときに、動画ウィンドウの右上のコマンドボタンにカーソルを置いたり、動画ウィンドウのサイズを変更したりすると画像がモザイク状になることがあります。この場合、コマンドボタンからカーソルを移動するか、動画ウィンドウのサイズを元に戻すと正常な画像に戻ります。

困ったときのQ&A

ドライブの問題

こんなときは	ここをお調べください
フロッピーディスクドライブ(外部 FDD)にアクセスしない	確認1・フロッピーディスクドライブが正しく接続されているか確 認してください。
	・フロッピーディスクは正しくセットされているか確認して ください。
	・フロッピーディスクは初期化されているか確認してくださ い。
	・ライトプロテクトタブが書き込み禁止の状態になっていな いか確認してください。
	確認2 セットアップユーティリティーで「フロッピー操作」を 「無効」に設定していないか確認してください。
フロッピーディスクが初期化できない	・デスクトップ上の「マイコンピュータ」から[3.5インチFD (A:)]を選んで[ファイル] [フォーマット]をクリックした 後、ディスクの容量やフォーマットの種類を確認して フォーマットしてください。 ・1.2 Mバイトのフロッピーディスクをフォーマットする場
	合は下記手順に従って操作してください。 コンピューターの電源を入れる。 すぐに(Ctrl)を押し、メニュー画面が表示されたら手を
	離す。 (ユーザーパスワードを設定している場合は、パスワー
	ド入力後、約1秒以内に Ctrl を押してください。) メニュー画面で「Safe mode command prompt only」を
	選ぶ。 全角/半角を押す。
	次のように入力する。cd ¥windows¥command (Enter) fd3mode (Enter) format3 a: (Enter)
	以降、画面のメッセージに従って操作する。
ハードディスクドライブにアクセスで きない	原因がわからない場合は、お買い上げの販売店または「ご 相談窓口」にご相談ください。
CDでトラブルが発生した	指定の方法(16ページ)でCDのクリーニングを行ってく ださい。
CD-ROMドライブのアクセスランプが 点灯しない	CDは正しくトレイにセットされていますか?
CDの再生や読み込みができない	CDが変形していたり、傷や汚れが付いていませんか?
突然、MPEG 画像が残った青い画面に なった	CD-ROMドライブから、MPEGのCDを取り出しませんで したか?CDをセットして(Enterを押してください。
CD が取り出せない	コンピューターの電源が入っていますか?電源が入っていない状態でCDを取り出すには、ゼムクリップなどを引き伸ばしたものなどをエマージェンシーホールに差し込んでトレイを引き出してください。(17ページ)
CD-ROM ドライブの振動が大きい	・変形したCDや、ラベルをはったCDを使用していませんか?
	・CDドライブ最大速度を低く設定(121ページ)すれば振動が小さくなる場合があります。

周辺機器の問題

こんなときは	ここをお調べください
割り込み要求 (IRQ)、I/Oポートアドレス等、アドレスマップがわからない	「コントロールパネル」の[システム]アイコンをダブルク リックし、[デバイスマネージャ]をクリックし、[コン ピュータ]を選んで[プロパティ]をクリックしてください。
プリンターが動かない	 確認1・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・プリンターの電源が入っているか確認してください。 確認2・セットアップユーティリティーで「パラレルポート」を「378」に設定してください。 ・適切なプリンタードライバーが選択されているか確認してください。
マウスが使えない	確認1 マウスケーブルが正しく接続されているか確認してください。 確認2・マウスがシリアルまたはUSBコネクターに接続されている場合はドライバーをインストールする必要があります。ドライバーをインストールしても動作しない場合:セットアップユーティリティーで「スマートポインター」を「無効」に設定し、「シリアルポート」を「3F8(IRQ4)」に設定してください。 ・インテリマウス™のホイールスクロール機能などを使用する場合は、セットアップユーティリティーで「スマートポインター」を「無効」に設定してください。(114ページ)
スマートポインターが使えない	セットアップユーティリティーの「スマートポインター」 の設定が「有効」になっているか確認してください。
PC カードが使えない	確認1 カードが正しくセットされているか確認してください。 確認2 適切なドライバープログラムがインストールされているか 確認してください。

困ったときのQ&A

周辺機器の問題(つづき)

こんなときは	ここをお調べください
USB 機器を接続中、休止状態から正常	<「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された場合>
にリジュームできない	もう一度、USB機器のドライバーをインストールしてください。
	<何も表示されない、操作できない場合>
	画面には表示されていなくても、「新しいハードウェアの追加ウィ
	ザード」が起動している可能性があります。その場合、(ESC)キー
	を2回押すと「新しいハードウェアの追加ウィザード」が終了し、
	Windowsの画面に戻ります。
	(ESC キー を2回押してもWindowsの画面に戻れない場合は、
	Alt + Ctrl + Del キーを押すかリセットスイッチを押して、コ
	ンピューターを再起動してください。)
	Windowsの画面に戻ったら、次の操作をしてください。
	1.[スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックす
	る。
	2. 次のように入力する。
	c:¥util¥usbroot.bat
	3.[OK]をクリックする。
	以降は、画面のメッセージに従って操作してください。
	4.[完了]画面が表示されたら、画面右上の▼をクリックする。
	5.[スタート] [Windowsの終了]から、コンピューターを再
	起動する。
	上記操作を行うと、再起動後、「新しいハードウェアの追加ウィ
	ザード」が起動されるので、もう一度、USB機器のドライバーをイ
	ンストールしてください。

スタンバイ機能の問題

こんなときは	ここをお調べください
「Windowsの終了」画面で「スタンバイ」が表示されないまたはスタンバイや休止状態に入れない	以下の手順で「アドバンストパワーマネージメント」を入れ直してください。 [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックし、[システム]をダブルクリックする。 [デバイスマネージャ]をクリックし、「システムデバイス」の中の「アドバンストパワーマネージメントサポート」を選んで、[削除]をクリックする。確認のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックして[はい]をクリックし、コンピューターを再起動する。「コントロールパネル」の[ハードウエアの追加]をダブルクリックする。「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面で[次へ]をクリックし、もう一度[次へ]をクリックする。・「インストールするデバイスが一覧にありますか」と表示された場合は、「デバイスは一覧にない」にチェックマークを付け、[次へ]をクリックする。「はい」を選んで[次へ]をクリックする。 [済へ]をクリックする。 [詳細]をクリックして「アドバンストパワーマネージメントサポート」と表示されていることを確認して、[完了]をクリックする。

通信時の問題

こんなときは	ここをお調べください
接続できない	確認1 電話回線とモデムが正しく接続されているか確認してください。(39ページ) をでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で
メールの自動送受信ができない	「接続できない」場合の対処方法に従って、確認してください。
メールを自動送受信中、接続が切断さ れる	回線を自動的に切断するように設定している可能性があり ます。(68ページ)
LANに接続できない	・LANの設定は正しく設定されていますか?(79ページ)・詳しくはネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。

エラーコード一覧

ここでは、ハードウェアの不良が発生した場合など、起動時に表示されるエラーコードとその原因・対処について説明します。

エラーコード・メッセージ	原 因・対 処
0211 キーボードエラーです。	外部キーボードが動作していません。外部キーボードを取 り外してください。
0251 システムCMOSのチェックサムが 正しくありません。 - デフォルト 値が設定されました。	 CMOSデータがアプリケーションによって壊されたか、変更されました。 確認1 セットアップユーティリティーでいったんデフォルト設定にした後、再度、適切な値に設定し直してください。 確認2 それでもエラーになる場合は、CMOSバックアップバッテリーが消耗している可能性がありますので、「ご相談窓口」にご相談ください。
0271 Check date and time settings	システムの日付と時間が正しくありません。セットアップ ユーティリティーで日付と時間を正しく設定してくださ い。
0280 起動を3回失敗しました。-デフォルト値を使用して起動します。	電源を入れてからOSが起動するまでに、3回連続してシステムがシャットダウンされました。正しくOSを起動すれば表示されることはありません。
02B0 フロッピーディスクAのエラーで す。	確認1 ドライブが正しく接続されているか確認してください。 確認2 正しく接続してもエラーになる場合は、ドライブの故障が 考えられます。「ご相談窓口」にご相談ください。

下記のエラーコードが表示された場合は、そのメッセージを記録して「ご相談窓口」にご相談ください。

14 / 1. 53	E D
エラーコード・メッセージ	原 因
0200 ハードディスクエラーです。	ハードディスクドライブまたはシステムボードの故障です。
0212 キーボードコントローラエラーで	システムボードの故障です。
す。	
0230 システ ム RAM エラー。オフセッ	メモリーの故障です。
トアドレス:nnnn	
0231 シャドウRAMエラー。オフセッ	
トアドレス:nnnn	
0232 拡張 RAMエラー。オフセットア	
ドレス:nnnn	
0250 システムのバッテリがありませ	CMOSバックアップバッテリーが消耗しています。
ん。 - バッテリを交換して、コン	バッテリーの交換が必要です。
ピュータを再起動して下さい。	
0260 システムタイマーエラーです。	システムボードの故障です。
0270 リアルタイムクロックエラーで	システムボードの故障です。
す。	
02D0 システムキャッシュエラーです。	CPUの故障です。
- キャッシュは使用できません。	
02F5 DMAのテストが異常終了しまし	システムボードの故障です。
た。	

再インストールのしかた

コンピューターが正常に動作しなくなったり、ハードディスクの内容が消えてしまったりした場合、「再インストール」と呼ばれる操作を行って工場出荷状態に戻すことができます。

再インストールの準備

- 1 下記のものを準備する。
 - ・あらかじめ作成しておいたバックアップディスク (ファーストエイドFDなど 『セットアップ編』)
 - ・「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」(付属)
 - ・フロッピーディスクドライブ (付属)
 - ・周辺接続ケーブル(付属)
 - ・CD-ROMドライブ(付属)
- 2 ハードディスクを圧縮している場合は、Windowsを起動し
 て解除する。

 ◆ Windowsを起動できない場合などで圧縮を解除できないときは、次
- 3 Windowsを終了して操作を終わり、電源が切れたことを確認する。(『セットアップ編』)
- 4 フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブを取り付ける。

■必ず、ライトプロテクトタブを書き込み不可の状態にしておいてください。

◆Windowsを起動できない場合などで圧縮を解除できないときは、次ページの手順**5**で「1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。」を選んでください。

お願い

必ず、ACアダプターを装着してく ださい。ACアダプターを装着して いないと、再インストールは行え ません。

再インストールする

- 1 コンピューターの電源を入れ、「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、F2を押し、セットアップユーティリティーを起動する。(112ページ)
- **2** 「終了」メニューから「デフォルト設定する」を選んで、 Enter を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押す。

- 3 「セキュリティ」メニューから「起動ドライブ」を選び、「CDD/A:/C:」に設定する。
- 4 ファーストエイド FDおよびプロダクトリカバリーCD-ROMをそれぞれのドライブにセットする。
- **5** 「終了」メニューから「設定を保存して終了」を選んで、 Enter を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押し、設定を保存してセットアップユーティリティーを終了する。

再インストールのしかた

- $oldsymbol{6}$ 「再インストールを開始しますか」と表示されたら $oldsymbol{ imes}$ を 押す。
- **7** <**ハードディスクの内容をすべて工場出荷の状態にする場合>** ◀パーティション設定も行います。 [1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。 < ハードディスク(Cドライブ)を工場出荷の状態にする場合> ◀ パーティション設定は行いませ [2.Cドライブをフォーマットして、工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。 または

[3.Cドライブをクイックフォーマットして、工場出荷状態に戻す。] ◀[3....クイックフォーマットして を選ぶ。

- 8 確認のメッセージが表示されたら Y を押す。 再インストールが始まります。(30分~1時間程度かかります。)
- 9 再インストール完了の画面になったら、プロダクトリカバ リーCD-ROMとファーストエイドFDを取り出し、Alt + Ctrl + Del を押し、再起動する。
- **10** 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、 F2 を押し、セットアップユーティリティーを起動する。 (112ページ)
- 11 「終了」メニューから「デフォルト設定する」を選んで、 Enter を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押す。

12 「終了」メニューから「設定を保存して終了」を選んで、 [Enter] を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押す。

13 Windows 98**のセットアップを行う。(取扱説明書** 『セットアップ編』)

<「アップデートFD」がある場合>

アップデートFD内のREADME.TXTを参照して操作してください。

- ...]を選んだ場合は、フォーマッ ト時間が約10~15分短縮されま す。

◀バックアップディスク作成時に、 「アップデートFD」を作成した場合

を個々に復元したいときは:

> 「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」の「¥JA¥UTIL」フォルダーにあります。ただし、CD-ROM内のそれらのファイルを使用するときには、更新が必要な場合があります。その場合 は、ファーストエイドFDのREADMEファイルをご覧ください。また、パナソニックPCの ホームページに新しい情報が掲載されている場合もありますので、そちらもご覧ください。

休止状態用データ領域の作成

休止状態に入るには、ハードディスク上にメモリーの内容を保存するため のデータ領域を確保しておく必要があります。

工場出荷時には、約200 Mバイトの領域が確保されています。

休止状態用データ領域は、「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」の ▼データ領域は、通常は変更する必要 PEDPARTコマンドを使って作成します。 はありませんが、ハードディスクの

ここでは、PEDPARTコマンドの使用方法について説明します。

▼データ領域は、通常は変更する必要はありませんが、ハードディスクのパーティションを変更したときなどには確保し直す必要があります。

PEDPART**コマンドの使用方法**

PEDPARTは「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」から起動したMS-DOS 環境で実行してください。Windowsの「MS-DOSプロンプト」などから実 行すると、正常に起動しません。

あらかじめ、セットアップユーティリティーの「セキュリティ」(117ページ)で「起動ドライブ」を「CDD/A:/C:」に設定しておいてください。

「PEDPART」には下記のオプションがあります。コマンドとオプションの間は、1スペース空けて入力してください。

オプション	内容
/RESIZE: [サイズ]	休止状態用データ領域を作成します。 [サイズ]にはメインメモリー相当の容量をメガバイト単位で 指定します。(メインメモリーの容量以下の値を設定すると 休止状態の機能を使用することができません。)
/TOP	ハードディスクの先頭に休止状態用データ領域を設定します。 (工場出荷時には先頭に設定されています。)
/?	PEDPARTコマンドの使用方法などを表示します。

PEDPART**のエラーメッセージ**

画面表示	原因・対策
パーティションテーブルの内	何らかの理由で、領域の管理情報が存
容が不正です。	在しません。FDISKコマンドで領域の
	管理情報を初期化する必要がありま
	す。
	まず、FDISK /MBRコマンドを実行
	し、続いてもう一度FDISKコマンドを
	実行して、存在している「基本MS-
	DOS領域」を削除してください。
	再起動の後、もう一度、PEDPARTコ
	マンドを実行してください。
ハイバーネーション領域のた	休止状態用データ領域を作成するため
めの十分な空きがありません。	には、十分な容量を持った空き領域が
	必要になります。
	既存の領域を削除するなどして、空き
	領域を作成してください。

お願い

データエリアの作成や削除などを 行った後は、すぐに再起動してく ださい。

(例) PEDPART /RESIZE:128 /TOP

メインメモリーが128 Mバイト (オンボードメモリー+64 MバイトRAMモジュール装着時)以下の状態で休止状態に入るために必要な領域を、ハードディスクの先頭に作成します。

Windows 98関連ファイルのインストール

工場出荷時にはインストールされていない以下のフォルダーのファイルをインストールしたい場合は、下記の手順に従ってインストールしてください。

¥add-ons

¥cdsample

¥drivers

¥tools

インストールするには、ハードディスクのCドライブに十分な空き容量が必要です。

<準備する物>

- ・「プロダクトリカバリーCD-ROM 2」(付属)
- ・CD-ROMドライブ(付属)
- 1 コンピューターの電源を入れる。
- **2** 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、 F2 を押し、セットアップユーティリティーを起動する。
- 3 「終了」メニューから「デフォルト設定する」を選んで、 Enter を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押す。

- 4 「セキュリティ」メニューから「起動ドライブ」を選び、「CDD/A:/C:」に設定する。
- 5 プロダクトリカバリーCD-ROM2をCD-ROMドライブにセットする。
- **6** 「終了」メニューから「設定を保存して終了」を選ぶ。 コンピューターが再起動されます。
- **7** 「A:¥>」に続けて以下のように入力する。 L:¥JA¥ADDFILE
- 8 確認のメッセージが表示されたら

 ▼ を押す。

「c:\text{win98add}」フォルダーにファイルがインストールされます。

タインストール完了のメッセージが表示されたらプロダクトリカバリーCD-ROMを取り出して、 Alt + Ctrl + Delを押す。

コンピューターが再起動します。

- **10**「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、 F2 を押し、セットアップユーティリティーを起動する。
- 11 「終了」メニューから「デフォルト設定する」を選んで、 Enter を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押す。

12「終了」メニューから「設定を保存して終了」を選んで、 Enter を押す。

コンピューターが再起動されます。

▼セットアップユーティリティーの 起動のしかた 112ページ

▼セットアップユーティリティーの 起動のしかた 112ページ

もくじ

ソフトウェア使用許諾書	144
仕様	145
別売り商品	146
さくいん	147
保証とアフターサービス	150

ソフトウェア使用許諾書

この製品にインストールされているソフトウェアについては、「ソフトウェア 使用許諾書」の内容を承諾していただくことがご使用の条件になっています。

第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROM、マニュアルなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよび そのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることは できません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管 (バックアップ) の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、 複数台のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊 社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。お問い合 わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容 の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせい たします。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等はその責任を負いません。また製品に付属されている「保証書」はコンピューター本体(ハードウェア)の保証に限定したものです。

第8条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。


仕樣

		CF-M1R
CPU	I/X·1±	Intel® モバイルPentium® プロセッサ 400 MHz
	メインメモリー*1	64 Mバイト(最大192 Mバイト)
	キャッシュ L1	32 Kバイト
	12	256 K バイト
	ROM	512 Kバイト
	ビデオメモリー	2.5 Mバイト
ハードデ	こうろう・こう ィスクドライブ	8.1 Gバイト*2
CD-ROM		最大24倍速
	- フィン テキスト表示	80文字×25行
טמאויניטי	グラフィック表示	タイプ:11.3 型(TFT) 解像度:1024×768ドット
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	色数:1600万色*3
入力装置	キーボード	総数86キー
	ポインティングデバイス	スマートポインター
インター	音マイク入力	ミニジャックM3(コンデンサーマイク使用のこと)
	声オーディオ出力	ミニジャックM3
	赤外線通信ポート	IrDA 1.1準拠(最大転送速度 4 Mbps)
	USBコネクター	4ピン Universal Serial Bus
	モデム端子	本体内蔵
		データ: 56 kbps
		(V.90 & K56flex両対応)
		FAX: 14.4 kbps
	LAN端子	本体内蔵
		100BASE-TX / 10BASE-T
		RJ-45
	拡張バスコネクター	専用68ピン
カード	PCカード専用	タイプIまたはタイプ ×1スロット
スロット		CardBusサポート
		(3.3 V: 500 mA,5 V: 400 mA,12 V: 120 mA)
	RAMモジュール専用	144ピン,SO-DRAM,1スロット
オーディス	才機能	PCM音源(16ビットステレオ)
		モノラルスピーカー/モノラルマイク搭載
時計機能		クロックバッテリーバックアップ 月差±60秒
電源	入力	DC 15.1 V
		(ACアダプター:入力AC100 V*4, 50 Hz/60 Hz)
	バッテリーパック	10.8 V (Li-lon),1.6 Ah (標準バッテリーパック)
	消費電力*5	約37 W
	-稼働時間*6	約1.5時間
外形寸法(幅×奥行×高さ)		270 mm × 215 mm × 29 mm
質量*7		1.6 kg(CD-ROM搭載時)
使用環境条件		温度:5 ~ 35
学と立っいました。		湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと)
導入済みソフトウェア		Microsoft® Windows® 98 Second Edition, Intellisync®
		for Notebooks, Acrobat® Reader, Phoenix Power
		Panel™, Phoenix BaySwap™, インターネットス
		ターター, まいと~く FAX V3 Lite, イラストメー
		ル, ウェブナビゲーター, ドライバー等
フロッピーディスクドライブ		外付け1ドライブ3.5型(1.44 M/1.2 M/720 Kバイト)

- *1 シンクロナスDRAMおよびセルフリフ レッシュのモジュールに限り使用可能 です。
- *2 1Gバイト=10⁹バイト表記です。
- *3 ディザリング機能を使用して約1600万色表示を実現しています。

- *4 ACアダプター本体はAC240 Vまで対応、電源コードは、AC125 Vまで対応です。
- *5 電源オン時、バッテリー充電中の表記です。(電源オフ、バッテリー充電終了時、ACアダプターは約0.6 Wの電力を消費しています。また、電源オフ時のバッテリーの消費電力はセットアップユーティリティーで「内蔵LAN Wake Up機能」を「無効」に設定した場合、約120 mWです。)
- *6 省電力モードでLCDバックライト輝度 最低時。また使用条件により異なりま す。
- *⁷ 標準バッテリーパック装着時の表記です。

別売り商品

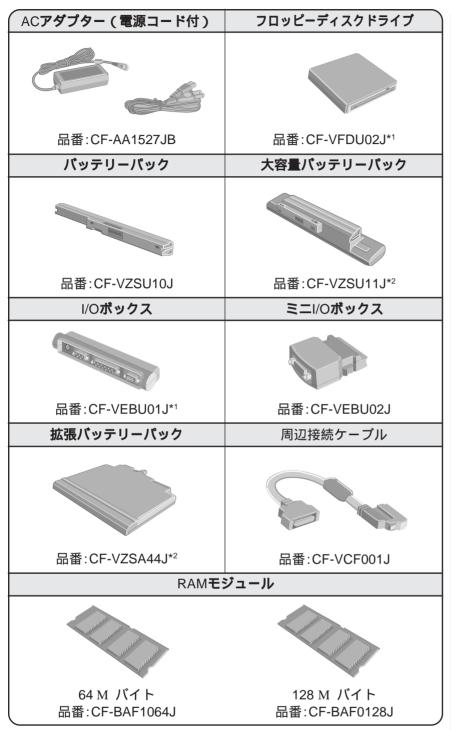

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善の ため、予告なく変更することがあります。

- *1別途、周辺接続ケーブルが必要です。
- *²CD-ROMドライブとの同時使用はできません。

I/Oボックス

外部FDD・外部ディスプレイ・プリンター・シリアル・拡張キーボード/マウスを接続できます。

ミニI/Oボックス

外部ディスプレイ・拡張キーボード/マウスを接続できます。

さくいん

A~Z		輝度	
1.2Mバイトのフロッピーディス	.ク 125,134	キープスクロール機能	
3モードFDドライバー		キーボード	11,123
Acrobat® Reader	122	休止状態	36,124,141
BaySwap	98	休止状態用データ領域	141
CD-ROMドライブ	11,16,98,121	クイックコネクションセレクタ・	– 81
Enterキー		クイックラウンチャー	20
HDDアクセスランプ		コントロールキー Ctrl	123
Hi-HO	42	コンピューターウィルス	8
Intellisync	83	ਿੱਠ	
Internet Explorer	50		100
 /Oボックス		再インストール	
I/Oポートアドレス		周辺機器の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
IRQ		周辺接続ケーブル	,
LAN	13,79	省電力機能	
MAPI	70	状態表示ランプ	
Outlook Express	62	シリアルコネクター	
・ PCカード		シリアルポート	
PCカードスロット		スクロール	
PEDPARTコマンド	•	スタンバイ機能	
PowerPanel		スーパーバイザーパスワード	
RAMモジュール		スピーカー	
USB		スピーカーボリューム	
		スマートポインター	
あ		スマートポインター連携	
アクションポイント機能	21	赤外線通信ポート	*
アクションライン機能		セキュリティーロック	
アクセスポイント	, ,	接続ID	
イラストメール		接続パスワード	
インターネット	38,50	セットアップユーティリティー	
インターネットスターター		ソフトウェア使用許諾書	144
インテリマウス	18,103	(た	
ウエイトセーバー	,	ダイヤルアップ接続	47
ウェブナビゲーター	55	ダイヤルアップネットワーク名	
エラーコード		通風孔	
オーディオ出力端子	12	データ保護	*
オートスクロール	19,26	ディスプレイ	,
オンラインマニュアル	122,132	ディスプレイ	
音量	12,124	デュアルディスプレイモード	
か		テンキー	
	400	電源スイッチ	
外部FDD		電源スイツテ 電源端子	•
外部ディスプレイ	•	電源場古 電源の管理	
外部キーボード端子		電源の官理 電源表示ランプ	
解像度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		電源表示フノノ 電源メーター	•
拡張バスコネクター	14,100,101	電源メーター 雷子メール	95 62
+= T= == T	.).7 .7.0	田 T ヘー ル	n/

さくいん

電子メールアドレス
な内蔵LAN Wake Up機能
内蔵モデムリングリジューム 117,120 は バックアップディスク 139
バッテリー残量95バッテリー状態表示ランプ11,94バッテリーパック90,146バッテリーパック挿入口14バッテリーパックの取り付け/取り外し91
バッテリーバックの取り付け/取り外し 91 バッテリーパックの充電 92 パッド操作モード 29,30,31 パネルスイッチ 11,121 パラレルコネクター 103
パラレルポート
フォーマット
フロッピーディスクドライブ 100,146 フロッピーディスクドライブコネクター 102 フロッピーディスク取り出しボタン 100 プロバイダー
まいと~く FAX V3 Lite
メモリー 107,114 モジュラーケーブル 39 モデム 39,40,47

モデムのプロパティ	. 40
モデムコネクター13	3,39
*	
ユーザーパスワード117	,118
5	
ライトプロテクトタブ	9
ラウンチャー 20),29
リセットスイッチ	. 14

西暦2000年問題について

本パーソナルコンピューターのハードウェア (BIOSなどのファームウェアを含む)は、西暦2000年問題についての動作確認済みです。

西暦2000年問題については、下記のインターネット上の情報などもご覧ください。

- ・松下電器産業株式会社のパソコンの西暦2000年問題情報 http://www.pcc.panasonic.co.jp/y2000/(1999年11月現在)
- ・マイクロソフト社の西暦2000年問題情報

http://www.microsoft.com/japan/year2k/(1999年11月現在)

- ・本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- ・落丁、乱丁はお取り替えします。
- ・本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ・本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対 策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。
- ・漏洩電流について、この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。
- ・Microsoftとそのロゴ、MS、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・Outlook、インテリマウスは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。
- ・PowerPanelおよびBaySwapは、米国Phoenix Technologies社の商標です。
- ・PS/2は、IBM Corp. (米国)の商標です。
- ・Intellisyncは、米国Puma Technology, Inc.の登録商標です。
- ・Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「テクニカルサポートセンター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(バッテリーパックを除く)

修理を依頼されるとき

『困ったときのQ&A』(130ページ)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理、および部品 の交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

|<u>部品代</u>|は、修理に使用した部品、および補助材料代です。

|出張料|は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

- ・FPANAPC*¹アクセスについてのご相談は、「Let's note Station」へ!
- *1パソコン通信NIFTY SERVEのユーザーフォー ラムでユーザーどうしによる情報交換などが行 われています。
- ・Let's note**のホームページ***2では製品紹介、FAQなど情報掲載やご購入ユーザー様のご愛用者登録を行っております。
 - *²[お気に入り] [パナソニックお勧めのサイト] [パナソニックPCのホームページ]にリンクされています。

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター

60 0120-873029

フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時~20時

ご来店技術相談窓口

Let's note Station

東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 (東京建物岩本町ビル3階) TEL 03-5821-3150

受付日および時間 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) 10時~12時 12時45分~17時

1999年9月1日現在

ナショナル / パナソニック

修理の ご相談は

修 相 談 窓

ナビダイヤル (全国共通番号) **23** 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。

(ナビダイヤルはご利用頂けません)										
北	海道地区		近	畿	地	X				
札幌 札幌市厚別区厚別 2丁目17-7 公 (011)894-1 地川 地川市2条通21丁 左1号 公 (0166)31-6	7-11 1251 ☆ (0155)33-847 ☆館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	小小川	(077)582 京都市南区上島 20-1 (075)672 大阪市北区本庄	2-5021 計羽石橋町 2-9636	奈良和歌山兵庫	☎(0743)59-2770 和歌山市中島499-1 ☎(0734)75-1311 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6				
	•	<u> </u>	1-7			5 (078)272-6645				

旭川	旭川市2条通左1号 (0166		函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	大阪	京都市南区上馬3 20-1 公 (075)672- 大阪市北区本庄	9636		和歌山市中島499-1 公 (0734)75-1 神戸市中央区琴/緒 3丁目2-70	311 町
	東	北	地	X		1 -7 (06)6359-	6225		1 (078)272-6	645
青森	青森市大字。 1-37	八ッ役字矢作	宮城	仙台市泉区市名坂 字清水端59-2		中	=	地	X	
1.l	2 (0177			1 (022)375-2512	鳥取	鳥取市安長295-1		岡山	岡山県都窪郡早島8	ĦŢ

	25 (0177)39-9712		T (022)375-2512	鳥取		岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター		1 (0857)26-9695		矢尾807 ☎(086)292-1162
	1 -2 1 (018)826-1600		3丁目12-2 否 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	松江	松江市西津田2丁目10-19		13-20 13 (082)295-5011
	(0.10)000 0.120		1 (0243)34-1301	 出雲	☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
,	岩 郑 🏻	多 计	₩ ▽	42	T (0853)21-3133		图 (0839)86-4050
	首都	圈 坩	t 🗵	26.00	`C		_ (0000,00 .000

	13 (0243)34-1301	出雲			ЩП	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
首都	地区	浜田	☎(0853)21- 浜田市下府町327			25 (0839)86-4050
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2551	千葉 千葉市中央区星久喜町172 公 (043)208-6034	ЖЩ	T (0855)22-			
群馬 高崎市萩原町沖中205-18 公 (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四	噩	地	区
水戸 水戸市柳河町309-2	☎ (03)5450-7431 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27	香川	高松市勅使町152 ☎ (087)868-		高知	南国市岡豊町中島331-1 (0888)66-3142
つくば つくば市花畑2丁目8-1	1 (0552)22-5171	徳島	徳島県板野郡北島	島町	愛媛	松山市土居田町750-2

N/	雷 (029)225-0249	山梨		(注自	☎(087)868-947		☎ (0888)66-3142
	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	☎(0552)22-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (0886)98-112	愛媛 <u> </u> 25	松山市土居田町750-2 (089)971-2144
奇玉	桶川市赤堀2丁目4-2 公 (048)729-2102	於領	☎(045)840-3155		力 W	th	X

埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16		1 (0000/90-1125		
	क (048)729-2102	新潟	☎ (045)840-3155 新潟市東明1丁目8-14		九州	地	X
			1 (025)286-7725	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
1	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	= 4+	896-2 12 (0952)26-9151	鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	岡崎	☎ (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28	長崎	長崎市東町1949-1 雷 (095)830-1658		5-33 12 (099)250-5657
7	T (076)432-8705		2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市矢之脇町10-5
	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町		1 (0997)53-5101
	松本市大字笹賀7600-7	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		下加納366-2		
静岡	静岡市西島765	三重	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	X
1	8 (054)287-9000	- ≖	7(H10/WP3 3 AD H 1020 0	`上 //田	****		6 (000)077 4007

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

1 (059)255-1380

25 (098)877-1207



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

愛情点検

長年ご使用のコンピューターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・異常な音やにおいがする
- ・水や異物が入った

このような症状の時は故障 や事故防止のため、電源を切り、電源プラグとバッテリー パックを抜いて、必ず販売店 に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		í	年	月	日	品 番*	
おぼえのため								お客様ご相談窓口
記入されると	販売店名							
便利です		23 ()	-			25 () -

*保証書に記載されている品番(例: CF-M1R)を記入してください。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部

FJ1199-0 DFQM5311ZA

〒 570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目 10番 12号